

ARMAT IEK

M10N

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии
Выключатель автоматический типа M10N серии ARMAT товарного знака IEK (далее – выключатель) предназначен для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания, а также коммутации и разъединения электрических цепей переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 400 В.

Выключатель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 и ГОСТ IEC 60947-2.

Основная область применения выключателя:

- распределительные щиты (РЩ);
- групповые щиты;
- отдельные потребители электроэнергии.

Структура условного обозначения артикула выключателя AR-M10N-X₁-X₂XXX₃

AR – серия ARMAT;

M – (MCB) – выключатель автоматический;

10 – предельная отключающая способность: 10 кА;

N – типоразмер (ширина модуля) – 18 мм;

X₁ – количество полюсов: 1 – один полюс; 2 – два полюса; 3 – три полюса; 4 – четыре полюса;

X₂ – тип защитной характеристики: Z, L, K по ГОСТ IEC 60947-2;

XXX₃ – обозначение номинального тока: 0D5-0,5 А; 001-1 А; 002-2 А; 003-3 А; 004-4 А; 005-5 А; 006-6 А; 010-10 А; 013-13 А; 016-16 А; 020-20 А; 025-25 А; 032-32 А; 040-40 А; 050-50 А; 063-63 А.

Пример записи четырехполюсного автоматического выключателя серии ARMAT на номинальный ток 63 А с защитной характеристикой типа «Z», с отключающей способностью 10 кА, товарного знака IEK: AR-M10N-4-Z063.

Устройство и работа
Выключатель состоит из следующих основных узлов: приводного механизма, механизма свободного расцепления, контактной системы, дугогасительной системы, электромагнитного и теплового максимальных расцепителей тока.

Коммутационное положение выключателя указывается положением его органа управления и цветом индикатора:

- включенное положение – знаком «I», индикатор красного цвета;
- отключенное положение – знаком «O», индикатор зеленого цвета.

Отключение выключателя при перегрузках, коротких замыканиях происходит независимо от того, удерживается ли рукоятка во включенном положении или нет.

Меры безопасности
Эксплуатация выключателя должна производиться в соответствии с «Правилами устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Все монтажные и профилактические работы следует проводить при снятом напряжении.

По способу защиты от поражения электрическим током выключатель соответствует классу 0 по ГОСТ Р 58698 и должен устанавливаться в распределительное оборудование, имеющее класс защиты не ниже I.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Использовать выключатель при образовании трещин или сколов на корпусе в процессе эксплуатации.



Обслуживание
При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить осмотр выключателя один раз в год. Независимо от этого осмотр выключателя надо производить после каждого отключения тока короткого замыкания.

При осмотре проводится: удаление пыли и грязи, проверка надежности крепления выключателя к конструкции, затяжка винтов зажимов главных и вспомогательных контактов, включение и отключение выключателя вручную без нагрузки, проверка работоспособности выключателя в составе аппаратуры при проверке ее на функционирование в рабочих режимах.

EN

Basic product data
Circuit-breaker M10N type of ARMAT series IEK trademark (hereinafter referred to as – the circuit-breaker) is designed for protecting against overload and short-circuit currents as well as switching and disconnecting AC electrical circuits with a frequency of 50/60 Hz and a voltage of up to 400V.

The circuit-breaker meets the requirements of IEC 60947-2.

Scope of application for circuit-breaker:

- distribution boards (DP);
- group switchboards;
- individual electricity consumers.

Legend of a circuit-breaker item:

AR-M10N-X₁-X₂XXX₃

AR – ARMAT series;

M – (MCB) – circuit-breaker;

10 – rated ultimate short-circuit breaking capacity: 10 кА;

N – frame size (module width) – 18 mm;

X₁ – number of poles: 1 – one pole; 2 – two poles; 3 – three poles; 4 – four poles;

X₂ – type of protective characteristic: Z, L, K according to IEC 60947-2;

XXX₃ – designation of rated current: 0D5-0,5 А; 001-1 А; 002-2 А; 003-3 А; 004-4 А; 005-5 А; 006-6 А; 010-10 А; 013-13 А; 016-16 А; 020-20 А; 025-25 А; 032-32 А; 040-40 А; 050-50 А; 063-63 А.

Example of recording for a four-pole circuit-breaker of ARMAT series with a rated current of 63 A with protective characteristic of "Z" type, with a breaking capacity of 10 кА, of IEK trademark: AR-M10N-4-Z063.

Design and operation
The circuit-breaker consists of the following main components: drive mechanism, trip-free mechanism, contact system, arc-quenching device, magnetic and thermal over-current releases.

The switching position of the circuit-breaker is indicated by the position of its actuator and the color of the indicator:


- on position – by the sign "I", the indicator is red;
- off position – by "O", the indicator is green.

Circuit-breaker trip in case of overloads, short-circuits occurs regardless of whether the handle is held in the on position or not.

Safety measures
The operation of the circuit-breakers should be carried out in accordance with the "Regulations for Electrical Installation", "Rules of technical operation of electric installations of consumers" and "Interbranch rules on labor safety in operation of electricity generating equipment". Installation and service maintenance should be carried out in de-energized state.

According to the method of protection against electric shock, the circuit-breakers correspond to class 0 and should be installed in switchgears with a protection class of at least I.

IT IS FORBIDDEN
To use the circuit-breaker if cracks or chips form on the case during operation.

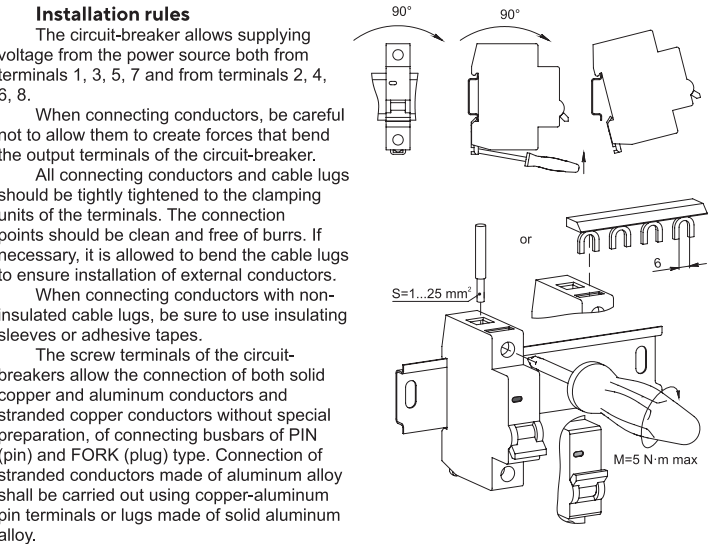

Maintenance
Under normal operating conditions, the circuit-breaker should be inspected once a year. Regardless of this, inspection of the circuit-breaker must be carried out after each short-circuit current trip.

The inspection includes: removal of dust and dirt, checking the reliability of fixing the circuit-breaker to the structure, tightening the clamping unit screws of the main and auxiliary contacts, turning the circuit-breaker on and off manually without load, check the serviceability of the circuit-breaker as part of the equipment when testing its functioning at the workplace.

Технические данные и условия эксплуатации / Technical data and operating conditions

Технические данные и условия эксплуатации (продолжение) / Specifications and operating conditions (continuation)		
Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value	
Номинальная предельная отключающая способность / Rated ultimate short-circuit breaking capacity, Icu, кА	0,5≤ In ≤4 А	50
	5≤ In ≤20 А	15
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность / Rated service short-circuit breaking capacity, Ics, кА	25≤ In ≤63 А	10
	0,5≤ In ≤4 А	37,5
	5≤ In ≤20 А	11,25
Число полюсов / Number of poles	25≤ In ≤63 А	7,5
Наличие защиты от сверхтоков в полюсах / Availability of overcurrent protection in the poles	1P, 2P	1, 2, 3, 4
Номинальное рабочее напряжение переменного тока / Rated operating voltage of AC, Ue, V	3P, 4P	230 / 400
Частота / Frequency, Hz		400
Номинальный ток / Rated current, In, А		50/60
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage, Uimp, кV		0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Характеристика срабатывания от сверхтоков, тип / Overcurrent tripping characteristic, type		6
Механическая износостойкость, циклов В-О / Mechanical wear resistance, ON-OFF cycles		Z, L, K
Электрическая износостойкость, циклов В-О / Electrical wear resistance, ON-OFF cycles		20000
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631 / Structural design category		10000
Сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам / Cross-section of the wire connected to the terminals, mm²		M5
Момент затяжки винтов контактных зажимов / Tightening torque of screws of terminals, N·m	Рекомендуемый / Recommended	2,5
	Максимальный / Maximal	5
Возможность присоединения к контактным зажимам соединительных шин с обеих сторон / Possibility to connect to the terminals of connecting busbars at both sides		PIN (штырь / pin); FORK (вилка / plug)
Масса 1 полюса / Mass of 1 pole, kg		≤ 0,113 ± 5 %
Подвод питания / Power supply		С любой стороны / From any side
Индикатор положения контактов (на лицевой панели) / Contact position indicating device (front panel)		Есть / There is
Рабочее положение / Working position		Любое / Any
Утилизация / Disposal		По требованиям законодательства на территории реализации / As required by legislation on the territory of sale
Ремонтпригодность / Repairability		Неремонтпригоден / Non-repairable
Срок службы, лет / Service life, years		15


Времятоковые рабочие характеристики при контрольной температуре калибровки плюс 30 °C / Time-current operating characteristics at calibration reference temperature of 30 °C

Тепловой расцепитель / Thermal release	Z, L, K	1,05 In: t _{cp} > 1 ч – без расцепления / 1,05 In: t _{en} > 1 h – without tripping 1,3 In: t _{cp} < 1 ч – расцепление / 1,3 In: t _{en} < 1 h – tripping 2,55 In: 1 c < t _{cp} < 60 c – расцепление / 2,55 In: 1 s < t _{en} < 60 s – tripping
Электромагнитный расцепитель / Magnetic release	Z	3,2 In: t _{cp} ≤ 0,2 c – без расцепления / 3,2 In: t _{en} ≤ 0,2 s – without tripping 4,8 In: t _{cp} < 0,2 c – расцепление / 4,8 In: t _{en} < 0,2 s – tripping
	L	6,4 In: t _{cp} ≤ 0,2 c – без расцепления / 6,4 In: t _{en} ≤ 0,2 s – without tripping 9,6 In: t _{cp} < 0,2 c – расцепление / 9,6 In: t _{en} < 0,2 s – tripping
	K	9,6 In: t _{cp} ≤ 0,2 c – без расцепления / 9,6 In: t _{en} ≤ 0,2 s – without tripping 14,4 In: t _{cp} < 0,2 c – расцепление / 14,4 In: t _{en} < 0,2 s – tripping


Зависимость значения номинального тока от температуры окружающей среды / The dependence of the rated current value on the ambient temperature

In, A	Значение тока при температуре окружающей среды / Current value at ambient temperature, A												
	−40 °С	−30 °С	−20 °С	−10 °С	0 °С	10 °С	20 °С	30 °С	40 °С	50 °С	60 °С	70 °С	
0,5	0,77	0,71	0,68	0,65	0,61	0,58	0,54	0,5	0,46	0,41	0,35	0,29	
1	1,37	1,32	1,27	1,22	1,17	1,12	1,06	1,00	0,94	0,87	0,79	0,71	
2	2,75	2,65	2,56	2,45	2,35	2,24	2,12	2,00	1,87	1,73	1,58	1,41	
3	4,05	3,92	3,78	3,64	3,49	3,33	3,17	3,00	2,82	2,62	2,41	2,18	
4	5,66	5,45	5,24	5,01	4,78	4,54	4,28	4,00	3,70	3,38	3,02	2,62	
5	6,83	6,60	6,36	6,11	5,85	5,58	5,30	5,00	4,68	4,34	3,97	3,56	
6	8,83	8,49	8,12	7,75	7,35	6,93	6,48	6,00	5,48	4,90	4,24	3,46	
8	11,53	11,09	10,64	10,17	9,67	9,15	8,59	8,00	7,36	6,66	5,87	4,96	
10	14,72	14,14	13,54	12,91	12,25	11,55	10,80	10,00	9,13	8,16	7,07	5,77	
13	17,02	16,51	15,98	15,43	14,86	14,26	13,65	13,00	12,32	11,60	10,83	10,00	
16	22,63	21,80	20,95	20,06	19,12	18,14	17,10	16,00	14,81	13,52	12,09	10,47	
20	27,39	26,46	25,50	24,49	23,45	22,36	21,21	20,00	18,71	17,32	15,81	14,14	
25	34,04	32,90	31,72	30,49	29,22	27,88	26,48	25,00	23,43	21,74	19,91	17,89	
32	43,45	42,00	40,51	38,96	37,34	35,65	33,87	32,00	30,01	27,88	25,57	23,03	
40	53,60	51,87	50,09	48,24	46,32	44,31	42,21	40,00	37,66	35,16	32,47	29,54	
50	66,19	64,13	62,00	59,79	57,50	55,11	52,62	50,00	47,24	44,30	41,15	37,75	
63	81,03	78,71	76,31	73,84	71,29	68,64	65,88	63,00	59,98	56,81	53,44	49,85	


Габаритные и установочные размеры / Overall and mounting dimensions

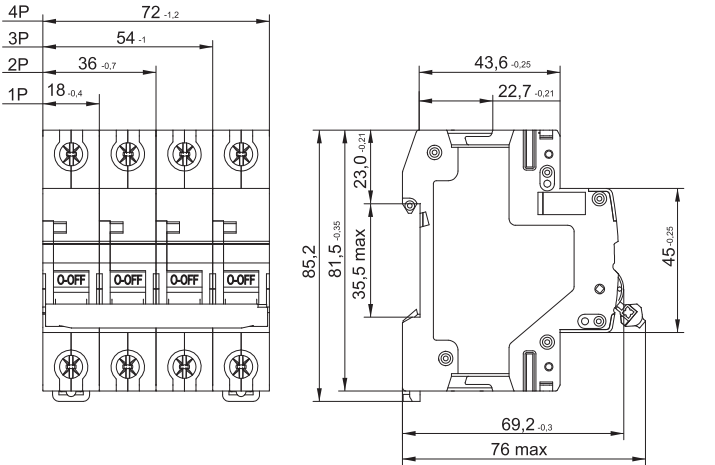

Схемы электрические принципиальные / Electric schematic diagrams

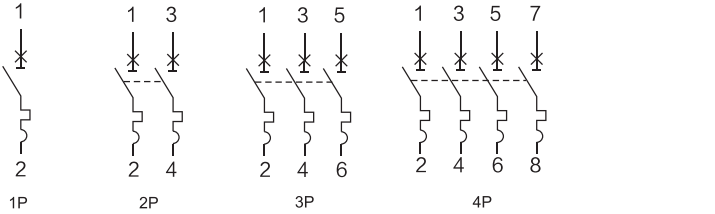

Времятоковые характеристики выключателей / Time-current characteristics of circuit-breakers

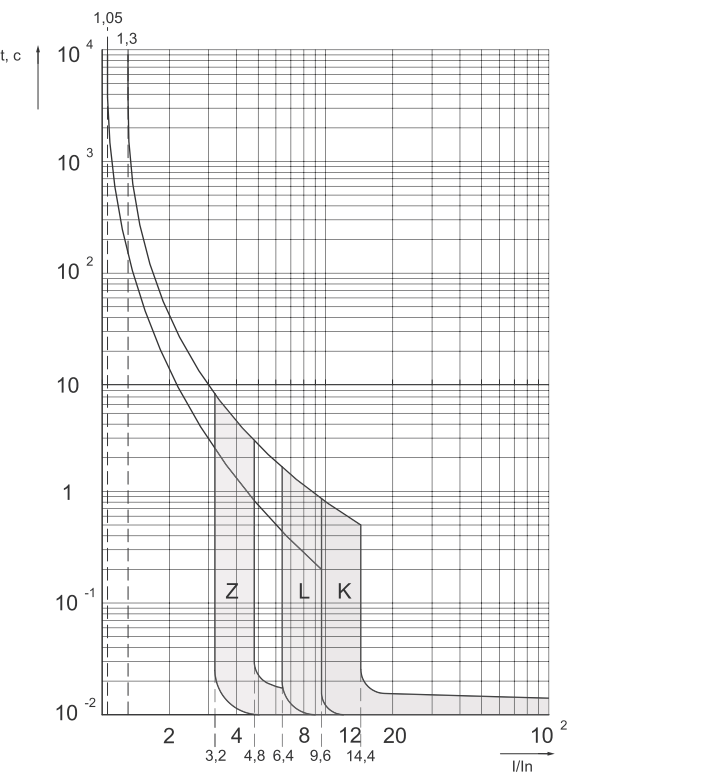

Комплектность / Complete set				
Наименование / Denomination	Количество, шт. (экз.) на упаковку / Quantity, pcs (copy) per package			
	1P	2P	3P	4P
Выключатель / Circuit-breaker	12	6	4	3
Паспорт / Passport	1			

Дополнительные устройства / Accessories	
AR-AUX-UR-220	ARMAT Расцепитель минимального напряжения / Undervoltage release AR-AUX 220...240B/V
AR-AUX-URT-220	ARMAT Расцепитель минимального напряжения с выдержкой / Undervoltage release with delay AR-AUX 220...240B/V
AR-AUX-SR-100-415	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 100...415B/V
AR-AUX-SR-48	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 48B/V
AR-AUX-SR-12-24	ARMAT Независимый расцепитель / Shunt release AR-AUX 12...24B/V
AR-AUX-SR-100-415-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 100...415B /V
AR-AUX-SR-48-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 48B/V
AR-AUX-SR-12-24-I	ARMAT Независимый расцепитель с индикацией / Shunt release with indication AR-AUX 12...24B/V
AR-AUX-OR-220-240	ARMAT Расцепитель максимального напряжения / Overvoltage release AR-AUX 220...240B/V
AR-AUX-SC-240-415	ARMAT Контакт состояния / State contact AR-AUX 240...415 /V
AR-AUX-AC-240-415	ARMAT Аварийный контакт / Auxiliary(emergency) contact AR-AUX 240...415B/V
AR-AUX-DC-240-415	ARMAT Переключаемый контакт / Switchable contact AR-AUX 240...415B/V

Допустимо присоединение не более трех дополнительных устройств в любом сочетании / Maximum of three accessories may be connected in any combination