



# Inspiria™

## Розетки электрические штепсельные


Кат. №№ 6 737 10, 6 737 11, 6 737 12, 6 737 13  
6 737 20, 6 737 21, 6 737 22, 6 737 23  
6 737 30, 6 737 31, 6 737 32, 6 737 33, 6 737 34  
6 737 40, 6 737 41, 6 737 42, 6 737 43  
6 737 50, 6 737 51, 6 737 52, 6 737 53  
6 734 50, 6 734 51, 6 734 52, 6 734 53

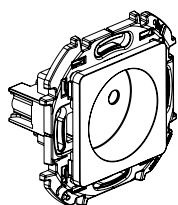


6 737 1X

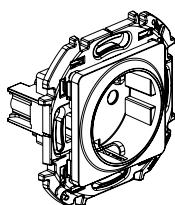


6 737 2X  
6 737 3X

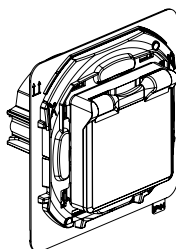

6 737 4X

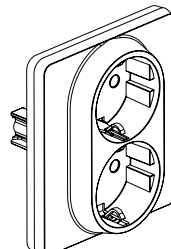

6 737 5X, 6 737 6X

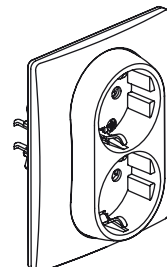

6 734 5X

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки электрические штепсельные предназначены для присоединения однофазных электрических потребителей к сети переменного тока напряжением 250 В~ и частотой 50/60 Гц. Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства (кроме двойных розеток) необходимо заказать однопостовые или многопостовые рамки.


Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа (кроме кат. № 6 737 4X, 6 737 5X, 6 734 5X, 6 737 6X) осуществляется в коробки кат. №№ 6 739 8X и 6 739 9X.

Розетки кат.№№ 6 737 4X, 6 737 5X, 6 734 5X, 6 737 6X предназначены только для скрытого монтажа.

### 2. СЕРИЯ

| Наименование                                                                                                                               | Кат. №             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Розетка без заземления                                                                                                                     | 6 737 1X           |
| Розетка с заземлением                                                                                                                      | 6 737 2X           |
| Розетка с заземлением со шторками                                                                                                          | 6 737 3X           |
| Розетка с заземлением со шторками и защитной крышкой IP44                                                                                  | 6 737 4X           |
| Розетка двойная с заземлением                                                                                                              | 6 737 5X, 6 737 6X |
| Розетка двойная с заземлением со шторками                                                                                                  | 6 734 5X           |
| Цвет («X» в кат.№): 0 – белый; 1 – слоновая кость; 2 – алюминий; 3 – антрацит; 4 – красный; 7 – дымчатый; 8 – шампань; 9 – черный матовый. |                    |

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)

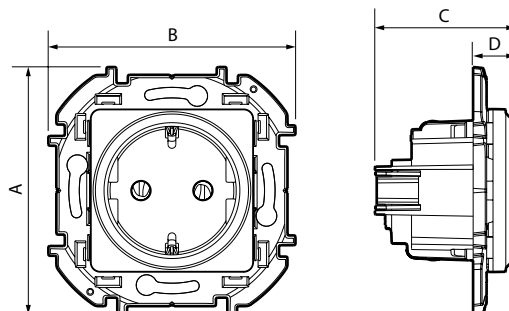

| Кат. №№            | A   | B  | C  | D  |
|--------------------|-----|----|----|----|
| 6 737 1X           | 76  | 76 | 40 | 10 |
| 6 737 2X, 6 737 3X | 76  | 76 | 43 | 13 |
| 6 737 4X           | 89  | 84 | 48 | 19 |
| 6 737 5X, 6 737 6X | 95  | 84 | 48 | 22 |
| 6 734 5X           | 104 | 86 | 50 | 24 |

### 4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

#### Винтовые зажимы

Подсоединяемые провода: медные, с однопроволочными и многопроволочными жилами

Емкость зажимов: 2x2,5 мм<sup>2</sup>

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм

Длина снятия изоляции (кроме двойных розеток со шторками): 9 мм

Длина снятия изоляции для двойных розеток кат. №6 734 5X: 12 мм

Отвёртка: Posidrive 2 или с прямым шлицем 4 мм.

### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20.

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды для розеток кат. №№ 6 72X 26 при закрытой крышке: IP44. В случае когда вилка в розетку вставлена степень, IP снижается до IP20.

Степень защиты от механического воздействия: IK04.

#### 5.2 Характеристики используемых материалов

Механизм и суппорт: поликарбонат.

Лицевая панель: поликарбонат.

Не содержит галогенов.

Стойкий к УФ-излучению.

Огнестойкость:

- 850 °C/30 с для частей из изоляционных материалов, являющихся опорами для токоведущих частей;
- 650 °C/30 с для остальных частей из изоляционного материала

Зажимы: латунь CuZn37.

Винты и гайки: оцинкованная сталь.

#### 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока.

Частота: 50/60 Гц.

Ток: 16 А.

#### 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от -25 °C до +60 °C.

### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, чистящие средства для удаления смолы или трихлорэтилен.

Устойчивость к следующим веществам: гексан, метиловый спирт, мыльная вода, разбавленный нашатырный спирт, 10%-й раствор отбеливателя, средства для мойки окон, влажные салфетки.

**Внимание!** Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

### 7. УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект.

Все розетки имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

### 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



### 9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Относительная влажность воздуха 30–90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом.

Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения розеток в части воздействия климатических факторов: по суше – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования розеток в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170 Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

### 10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

### 11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) производится в монтажные коробки после окончания всех отделочных работ, при этом монтажные коробки должны быть очищены от остатков раствора и строительной пыли. Монтажные коробки скрытого типа должны быть установлены вровень с поверхностью стены или с небольшим заглублением, чтобы суппорт ЭУИ плотно прилегал к ровной поверхности стены. При монтаже изделия в коробку нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Крепежные винты нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в корпусе или лицевой панели. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие кроме случаев, оговоренных в инструкции.

#### Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий могут выполнять только квалифицированные специалисты. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие.



#### ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

### 11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### Поиск и устранение неисправностей

| Проблема                          | Причина                                                                    | Решение                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перегрев                          | Ослабление винтов зажима проводников                                       | Затяните винты зажимов с моментом 0,8 Нм                                                  |
| Нарушение передачи электроэнергии | Неправильное подсоединение проводов<br>Обрыв или короткое замыкание кабеля | Проверьте соответствующие соединения;<br>Устраните возможный обрыв или короткое замыкание |

### 12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены:

Устройство – 1 шт;

Упаковка – 1 шт.

### 13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.

Срок службы: не менее 10 лет.

### 14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ДАККОР»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:

Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1

Тел.: +7 (495) 660-75-60

Центр информационной поддержки

Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

### 15. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на корпусе изделия в формате «ггWnn», где «гг» - это год, а «nn» - номер недели.

### 16. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия