

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ ТИПА ORF

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Реле контроля фаз типа ORF товарного знака ONI (далее – реле) предназначено для контроля параметров напряжения (переводование фаз, асимметрия, повышенное и пониженное напряжение) и передачи команды исполнительным элементам.

Реле соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Расшифровка условного обозначения реле:

ORF-X-YZ

где X – модель:

- 06D;
- 08D;
- 10;
- SP;
- SN.

Y – номинальное напряжение питания (*диапазон напряжения питания для моделей SP и SN):

- 220-460 В;
- 127-265 В (с функцией контроля нейтральной линии).
- 130-650 В*;
- 70-400 В (с функцией контроля нейтральной линии)*.

Z – род тока:

- AC.

Технические данные

Основные данные реле приведены в таблице 1.

Диапазоны настроек и уровни срабатывания реле приведены в таблице 2.

Габаритные и установочные размеры реле представлены на рисунке 1.

Схемы электрические реле представлены на рисунке 2.

Схемы подключения реле представлены на рисунке 3.

Функциональные диаграммы реле при различных режимах управления представлены на рисунках 4 и 5.

Назначение органов управления реле показано на рисунках 6–10.

Устройство и работа

Реле работает следующим образом:

При подаче питающего напряжения на контакты L1, L2, L3 и N, если используется модель с функцией контроля нейтральной линии, реле начинает анализировать параметры сети (перечень контролируемых параметров зависит от модели). Номинальное напряжение для реле типа ORF-S подбирается с учетом, что при снижении напряжения на одной из фаз ниже 50 % от Un сработает защита от обрыва фазы.

При выходе измеряемых значений за допустимые пределы, с заданной задержкой по времени происходит размыкание NO контакта (исключением является обрыв и чередование фаз, при которых NO контакты размыкаются без выдержки времени). Если контролируемые параметры находятся в пределах допуска, NO контакты замыкаются (для модели ORF-10 и ORF-S NO контакты замыкаются с регулируемой выдержкой времени).

Меры безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию реле должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

Правила монтажа и эксплуатации

Реле необходимо установить на стандартную 35 мм DIN-рейку в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты не ниже I по ГОСТ Р 58698.

ВНИМАНИЕ

Перед монтажом убедитесь в отсутствии напряжения в сети.

Проверка срабатывания нажатием тестовой кнопки проводится только при исправном напряжении.

Реле не предназначено для эксплуатации во взрывоопасной среде.

Назначение светодиодных индикаторов изделия:

- горящий индикатор зеленого цвета сигнализирует о наличии питания сети;
- горящий индикатор красного цвета сигнализирует о срабатывании реле.

Реле не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. При выходе из строя изделие подлежит утилизации.

EN

Basic product data

Phase control relay of ORF type of ONI trademark (hereinafter - the relay) is designed to monitor voltage parameters (phase sequence, unbalance, over- and undervoltage) and send commands to actuators.

Relay legend:

ORF-X-YZ

where X – model:

- 06D;
- 08D;
- 10;
- SP;
- SN.

Y – rated supply voltage (*supply voltage range for SP and SN models):

- 220-460 V;
- 127-265 V (with neutral line control function);
- 130-650 В*;
- 70-400 В (with neutral line control function)*.

Z – kind of current:

- AC.

Technical data

The basic data of the relay are given in table 1.

The range of settings and levels of the relay operation are given in table 2.

Overall and mounting dimensions of the relay are presented in figure 1.

Electrical diagram of the relay is presented in figure 2.

Connection diagram of the relay is presented in figure 3.

Function diagrams of the relay in different control modes is presented in figures 4, 5.

The assignment of the relay controls is shown in figures 6-10.

Design and operation

The relay functions as follows: when supply voltage is applied to contacts L1, L2, L3 and N, if model with neutral line control function is used, the relay begins to analyze mains parameters (the list of controlled parameters depends on the model). The rated voltage of the ORF-S relay should be selected so that if one of the phases drops below 50 % of Un, the phase loss protection will trip.

When the measured values are out of the permissible limits, the NO contact opens with a specified time delay (except for phase loss and phase sequence, when the NO contact opens without time de-lay). If the measured values are within the tolerance limits, the NO contact closes (for ORF-10 and ORF-S the NO contact closes with adjustable time delay).

Safety measures

All works on installation and maintenance of the relay should be performed in de-energized state by specially trained personnel in compliance with the requirements of reference documentation in the field of electrical engineering.

Installation and operation rules

The relay should be installed on a standard 35 mm DIN-rail in electrical panels with a degree of protection not less than IP30 according to IEC 60529 and protection class I according to IEC 61140.

ATTENTION

Before installation, make sure that there is no mains voltage.

The actuation test by pressing the test button is carried out only when the voltage is correct.

The relay is not designed for use in explosive environments.

Assignment of LED indicators of the product:

- the green light indicates the presence of mains power;
- the red light indicates that the relay is activated.

The relay does not require special maintenance during operation. At the end of the service life the product should be disposed. When the product fails, it is subject to disposal.

KZ

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

ONI тауар белгісінің ORF типіндегі фазаларды бақылау релесі (бұдан ері – реле) кернеу параметрлерін (фазалардың ауысы, асимметрия, жогары және төмен кернеу) бақылауга және атқарушы элементтерге пәрмен беруге арналған.

Реле ТР КО 004/2011, ТР КО 020/2011 талаптарына сәйкес келеді.

Реленің шартты таңбаланымының түсіндірмесі:

ORF-X-YZ

мұнда X – модель:

- 06D;
- 08D;
- 10;
- SP;
- SN.

Y – номиналды қоректендіру кернеуі (*SP және SN-ге арналған қоректендіру кернеуі диапазоны):

- 220-460 В;
- 127-265 В (бейтарап желіні бақылау функциясымен).
- 130-650 В*;
- 70-400 В (бейтарап желіні бақылау функциясымен)*.

Z – тоқтың түрі:

- AC.

Техникалық деректер

Реленің негізгі деректері 1 кестеде көлтірілген.

Реленің баптаулары диапазондары мен іске қосылу деңгейлері 2 кестеде көлтірілген.

Реленің габариттік және орнату өлшемдері 1 суретте ұсынылған.

Электрлі реленің схемалары 2 суретте ұсынылған.

Релені жалғау схемалары 3 суретте көлтірілген.

Түрлі басқару режимдерінде реленің функционалдық диаграммалары 4 және 5 суреттерде көлтірілген.

Реленің басқару органдарының мақсаты 6-10 суреттерде көрсетілген.

Құрылымы мен жұмыс істейі

Реле былайша жұмыс істейді:

Егер бейтарап желіні бақылау функциясы бар модель пайдаланылса, L1, L2, L3 және N түйіспелеріне қоректендіру кернеуі берілген кезде, фазаларды бақылау

релесі желінің параметрлерін талдай бастайды (бақылау параметрлерінің тізбесі модельге байланысты). ORF-S типіндегі релеге номиналды кернеуі фазалардың біріндегі кернеу Un-ның 50 %-нен төмендереген кезде фазалардың үзіліуінен қорғаудың іске қосылатынын ескере отырып, ірктеледі.

Өлшеметтің мәндер рауалы шектерден шыққан кезде, уақыт бойынша берілген іркіліспен NO түйіспе ажырайды (ерекшелік фазалардың үзіліу мен ауысыны болып табылады, бұл кезде NO түйіспелер уақытты ұстамай ажыратылады). Егер бақыланатын параметрлер шақтаманың шегінде болса, NO түйіспелер түйікталады (ORF-10 және ORF-S модельдерде NO түйіспелер реттемелі уақытты ұстай отырып, түйікталады).

Қауіпсіздік шаралары

Релені монтаждау мен техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыстарын электр техникасы саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманың қағидаларын сақтай отырып, арнағы оқытылған персонал токтан ажыратылған күйде жүргізуі тиіс.

Монтаждау және пайдалану қағидалары

Релені необходимо MEMCT 14254 (IEC 60529) бойынша қорғаныш дәрежесі IP30-дан кем емес және қорғаныш санаты MEMCT P 58698 бойынша I-ден кем емес электр қалқаншаларындағы стандартты 35 мм DIN-тақтайшага орнату қажет.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Монтаждау алдында желіде кернеудің жоқтығына көз жеткізіңіз.

Тестілеу түймешігін басып іске қосылуын тексеру тек кернеу түзік болғанда жүргізіледі.

Реле жарылыш қауіпті ортада пайдалануға арналмаған.

Бұйымның жарық диодты индикаторларының мақсаты:

– жасыл түсті жанып тұрған индикатор желіде қоректендірудің бар екені туралы белгі береді;

– қызыл түсті жанып тұрған индикатор реленің іске қосылғаны туралы белгі береді.

Реле пайдалану барысында арнағы қызмет көрсетуді қажет етпейді. Қызмет мерзімі өткеннен кейін бұйым кәдеге жаратылуы тиіс. Иsten шыққан кезде бұйым кәдеге жаратылуы тиіс. Ақаулық анықталған кезде релені пайдалануды доғарып, жеткізуішіге хабарласу керек.

Таблица / Table / Кесте 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні | |
|--|--|---|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныз | С функцией контролем нейтральной линии / With neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясымен |
| Клеммы для подключения контролируемой сети / Terminals for connecting the controlled network / Бақыланатын желіні жалғауға арналған клеммалар | L1-L2-L3 | L1-L2-L3-N |
| Клеммы питания реле / Relay power terminals / Релеңің қоректендіру клеммалары | L1-L2 (ORF-06D, ORF-08D) L1-L2-L3 (ORF-10, ORF-SP) | L1-N (ORF-06D, ORF-08D) L1-L2-L3-N (ORF-10, ORF-SN) |
| Номинальное напряжения / Rated voltage / Номиналдық қоректендіру кернеуі, Un, V | 220-230-240-380-400-415-440-460 | 127-132-138-220-230-240-254-265 |
| Диапазон (допуск) напряжения питания / Supply voltage range (tolerance) / Қоректендіру кернеуінің диапазоны (шактамасы), % | ±25 %; 130 ÷ 650 В (ORF-SP); 70 ÷ 400 В (ORF-SN) | |
| Диапазон частоты питающего напряжения / Frequency range of supply voltage / Қоректендіру кернеуінің жиілік диапазоны, Hz | 45 ÷ 65 | |
| Диапазон измеряемого напряжения / Measured voltage range / Өлшеметін кернеудің диапазоны, V | 176 ÷ 552, 150 ÷ 600 (ORF-SP) | 101 ÷ 318, 80 ÷ 350 (ORF-SN) |
| Диапазон установок по напряжению / Voltage setting range / Кернеу бойынша тағайын шамалары диапазоны | 2 % ÷ 20 %, -2 % ÷ -20 %, 150 ÷ 600 В | 2 % ÷ 20 %, -2 % ÷ -20 %, 80 ÷ 350 В |
| Диапазон установок по асимметрии напряжения / Voltage unbalance setting range / Кернеу асимметриясы бойынша тағайын шамалар диапазоны, % | 5 ÷ 20 | |
| Гистерезис / Hysteresis, % | 2 | |
| Индикатор наличия напряжения / Voltage indicator / Қоректендіру кернеуінің барлығы индикаторы | Зеленый светодиод / Green LED / Жасыл жарық диод | |
| Индикатор срабатывания реле / Relay operation indicator / Релеңің іске қосылу индикаторы | Красный светодиод / Red LED / Қызыл жарық диод | |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштік атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні |
|--|---|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныз |
| Количество групп переключающихся контактов / Number of switching contact groups / Ауыстырып қосушы түйіспелер топтарының саны | 2 (DPDT) |
| Номинальный ток контактной группы (категория применения AC-1 / DC-1) / Rated current of the contact group (utilization category AC-1 / DC-1) / Түйіспе тобының номиналды тогы, A (қолданылу санаты AC-1 / DC-1), A | 8 AC / DC |
| Номинальное напряжение контактной группы (категория применения AC-1 / DC-1) / Rated voltage of the contact group (utilization category AC-1 / DC-1) / Түйіспе тобының номиналды кернеуі, В (қолданылу санаты AC-1 / DC-1), V | 250 AC / 24 DC |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение / Rated impulse withstand voltage / Импульстік номиналды ұсталып тұратын кернеу, Uimp, V | 6000 |
| Номинальное напряжение изоляции / Rated insulation voltage / Оқшауламаның номиналды кернеуі, Ui, V | 575 700 (ORF-SP, ORF-SN) |
| Погрешность по напряжению, не более / Voltage error, maximum / Кернеу бойынша кінәрат, аспайды, % | 1 |
| Погрешность срабатывания реле по времени, не более / Relay operation time error, maximum / Релеңің уақыт бойынша іске қосылуының кінәраты, аспайды, % | 5 |
| Погрешность уставки регуляторов, не более / Setting error of the controllers, maximum / Реттегіштердің тағайын шамасының кінәраты, аспайды, % | 5 (кроме / except / басқасы ORF-SP, ORF-SN) |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштік атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні | |
|---|--|---|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныз | С функцией контролем нейтральной линии / With neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясымен |
| Погрешность уставки регуляторов по времени, не более / Time setting error of the controllers, maximum / Реттеғіштердің уақыт бойынша тағайын шамасының кінәрatty, аспайды, % | 10 (кроме / except / басқасы ORF-SP, ORF-SN) | |
| Задержка срабатывания, с / Response delay, s / Іске қосылудың іркілуі, с | 0,1 ÷ 20 | |
| Время включения (возврата), с / On-off (return) time, s / Қосылу (қайту) уақыты, с | 0,1 ÷ 30 | |
| Задержка начала работы при подаче напряжения питания, с / Delayed start of operation when supply voltage is applied, s / Коректендіру кернеүн бергенде жұмыстың басталуының іркілуі, с | 0,5 | |
| Механическая износостойкость, циклов, не менее / Mechanical wear resistance, cycles, minimum / Механикалық тозуга тәзімділік, ВО циклдері | 1×107 | |
| Электрическая износостойкость, циклов, не менее / Electrical wear resistance, cycles, minimum / Электрлік тозуга тәзімділік, ВО циклдері | 1×105 | |
| Минимальная коммутируемая мощность, мВт (В / мА) / Minimum switching power, mW (V / mA) / Минималды коммутацияланатын куат, мВт (В / мА) | 500 (10 / 5) | |
| Мощность в цепи управления, ВА, не более / Power in the control circuit, VA, maximum / Басқару тізбегіндегі куат, ВА, аспайды | 2 (Un = 220), 3 (Un = 460); Для / For / Үшін ORF-10-220-460VAC: 11 (Un = 220), 54 (Un = 460) | 2 (Un = 127), 3 (Un = 265) |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні |
|--|--|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныз |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 / Degree of protection according to IEC 60529 / MEMCT 14254 (IEC 60529) бойынша қорғаныш дәрежесі | IP40 лицевая панель / front panel / алдыңғы панелі IP20 клеммы / terminals / терминалдары |
| Категория перенапряжения / Overvoltage category / Асқын кернеу санаты | III |
| Максимальное сечение провода, мм ² / Maximum wire cross-section, mm ² / Қысқышқа жалғанатын сымының максималды қимасы, мм ² | Одножильный 1×2,5 или 2×1,5 / Single core 1×2,5 or 2×1,5 / 1×2,5 немесе 2×1,5 бір тарамды Многожильный с наконечником / Multi-core with lug 1×2,5 / 1×2,5 ұштығы бар көлтарамды |
| Момент затяжки винтов контактных зажимов, Н·м / Tightening torque of screws of contact clamps, N·m / Түйіспелі қысқыштардың бұрамаларын қатайту моменті, Н·м | 0,8 |
| Масса, кг, не более / Weight, kg, maximum / Салмағы, кг, аспайды | 0,109 |
| Режим работы / Operating mode / Жұмыс режимі | Продолжительный / Continuous / Ұзақ |
| Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл | 5 |
| Гарантийный срок, лет / Warranty period, years / Көпілді мерзім, жыл | 1 |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні |
|---|---|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныз |
| Условия эксплуатации / Operating conditions / Пайдалану шарттары | С функцией контролем нейтральной линии / With neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясымен |
| | Диапазон рабочих температур / Operating temperature range / Жұмыс температуралары ауқымы, °C |
| | От минус 20 до плюс 55 / From minus 20 to plus 55 / Минус 20-дан плюс 55-ке дейін |
| | Высота над уровнем моря, м, не более / Base altitude, m, maximum / Теніз деңгейінен білктік, м, аспайды |
| | Относительная влажность воздуха / Relative air humidity / Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, % |
| | Степень загрязнения окружающей среды по ГОСТ Р МЭК 60664.1 / Degree of environmental pollution according to IEC 60664-1 / МЕМСТ Р МЭК 60664.1 бойынша қоршаган ортаның ластану дәрежесі |
| | Любое / Any / Кез келген |
| Рабочее положение / Operating position / Жұмыс күйі | |
| Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылығы | Реле / Relay – 1 шт./ pc / дана; Паспорт / Passport – 1 экз./ copy / дана |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 1

| Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы | Значение для реле / Value for relay / Реле үшін мәні | | |
|--|--|--|--|
| | Без функции контроля нейтральной линии / Without neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясыныс | С функцией контролю нейтральной линии / With neutral line control function / Бейтарап желіні бақылау функциясымен | |
| Транспортирова ние и хранение / Transportation and storage / Тасымалдау және сақтау | Температура / Temperature / Температура, °C | От минус 35 до плюс 55 / From minus 35 to plus 55 / Минус 35-тен плюс 55-ке дейін | |
| | Относительная влажность / Relative humidity / Салыстырмалы ылғалдырық, % | От 5 до 95 / From 5 to 95 / 5-тен 95-ке дейін | |
| | Условия / Conditions / Шарттары | В упаковке изготавителя / In the manufacturer's package / Дайындаушының қаптамасында | |
| Утилизация / Disposal / Көдеге жарату | | В соответствии с требованиями законодательства на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale / Өткеру аумағындағы заңнаманың талаптары бойынша | |

Таблица / Table / Кесте 2


| Наименование модели / Model name / Модельдің атауы | Функции защиты / Protection functions / Қорғаныш функциялары | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|
| | Повышенное напряжение / Overvoltage / Жогары кернеу | Пониженное напряжение / Undervoltage / Төмен кернеу | Асимметрия напряжения / Voltage imbalance / Кернеудің асимметриясы, % | Задержка срабатывания / Operational delay / Іске коылуудың ірқытуи, s | Последовательность фаз / Phase sequence / Фазалардың реттілігі | Обрыв фазы / Phase interruption / Фазаның үзілүү | Время включения (возврата) / Time inclusion (return) / Қосылу (кайту) уақыты, s |
| ORF-06D без функции контроля нейтральной линии / without neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясыныс | 2 % ÷ 20 % | -20 % ÷ -2 % | 5 ÷ 15 | 2 | + | - | 1 |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 2


| Наименование модели / Model name / Модельдің атапу | Функции защиты / Protection functions / Қорғаныш функциялары | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | Повышенное напряжение / Overvoltage / Жоғары кернеу | Пониженное напряжение / Undervoltage / Төмен кернеу | Асимметрия напряжения / Voltage unbalance / Кернеудің асимметриясы, % | Задержка срабатывания / Operation delay / Іске косылудың іркіні, s | Последовательность фаз / Phase sequence / Фазалардың реттілігі | Обрыв фазы / Phase interruption / Фазаның үзілүү | Время включения (возврата) / Time inclusion (return) / Косылу (кайту) уақыты, с |
| ORF-06D с функцией контроля нейтральной линии / with neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясымен | 2 % ÷ 20 % | -20 % ÷ -2 % | 5 ÷ 15 | 2 | + | + | 1 |
| ORF-08D без функции контроля нейтральной линии / without neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясының | 15 % | 15 % | 8 | 2 | + | + | 1 |
| ORF-08D с функцией контроля нейтральной линии / with neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясымен | 15 % | 15 % | 8 | 2 | + | + | 1 |
| ORF-10 без функции контроля нейтральной линии / without neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясының | 2 % ÷ 20 % | -20 % ÷ -2 % | 5 ÷ 15 | 0,1 ÷ 10 (регулируемая / adjust table / ретте мелі) | + | + | 0,1 ÷ 10 (регулируемая / adjustable / регул-мелі) |

Продолжение таблицы / Continuation of the table / Кестенің жалғасы 2


| Наименование модели / Model name / Модельдің атауы | Функции защиты / Protection functions / Қорғаныш функциялары | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | Повышенное напряжение / Overvoltage / Жоғары кернеу | Пониженное напряжение / Undervoltage / Төмен кернеу | Асимметрия напряжения / Voltage unbalance / Кернеудік асимметриясы, % | Задержка срабатывания / Operation delay / Іске косылуын іркінуі, s | Последовательность фаз / Phase sequence / Фазалардың реттілігі | Обрыв фазы / Phase interruption / Фазаның үзілүү | Время включения (возврата) / Time inclusion (return) / Косылу (кайту) уақыты, с |
| ORF-10 без функции контроля нейтральной линии / without neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясының | 2 % ÷ 20 % | -20 % ÷ -2 % | 5 ÷ 15 | 0,1 ÷ 10 (регулируемая / adjustable / реттемелі) | + | + | 0,1 ÷ 10 (регулируемая / adjustable / реттемелі) |
| ORF- SP без функции контроля нейтральной линии / without neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясының | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған |
| | (Un + 1) ...600 V | 150... (Un - 1) V | 5 ÷ 20 | 0,1 ÷ 20 (регулируемая / adjustable / реттемелі) | + | × (50 % Un) | 0,1 ÷ 30 (регулируемая / adjustable / реттемелі) |
| ORF- SN с функцией контроля нейтральной линии / with neutral line control function / бейтарап желіні бақылау функциясымен | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған | Отключена / Disabled / Ажыратылған |
| | (Un + 1) ...350 V | 80... (Un - 1) V | 5 ÷ 20 | 0,1 ÷ 20 (регулируемая / adjustable / реттемелі) | + | ÷ (50 % Un) | 0,1 ÷ 30 (регулируемая / adjustable / реттемелі) |

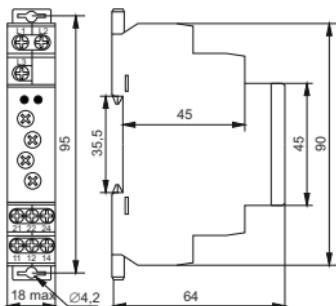

а) / а) ORF-06D; ORF-08D

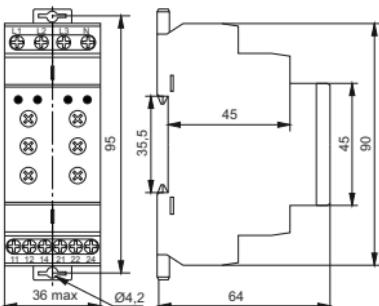


б) / б) ORF-10

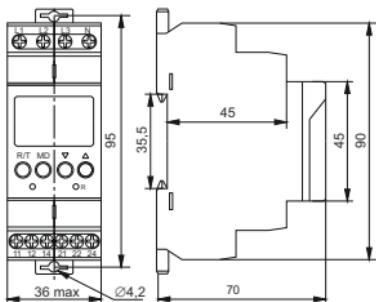


в) / с) ORF-S

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры реле / Figure 1 – Overall and mounting dimensions of the relay / Сурет 1 – Реленің габариттік және орнату лшемдері

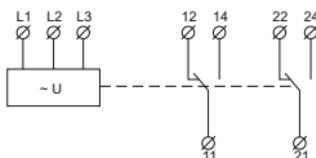


а) / а) ORF-06D; ORF-08D; ORF-10; ORF-SP
без функции контроля нейтральной линии /
without neutral line control function / бейтарап желіні
бақылау функциясыныз

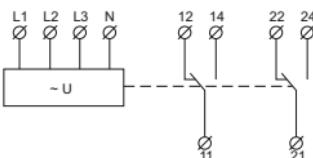

б) / б) ORF-06D; ORF-08D; ORF-10; ORF-SN
с функцией контролю нейтральной линии /
with neutral line control function / бейтарап желіні бақылау
функциясымен




Рисунок 2 – Схемы электрические реле / Figure 2 – Electric diagrams of the relays / Сурет 2 – Реленің
электр схемалары

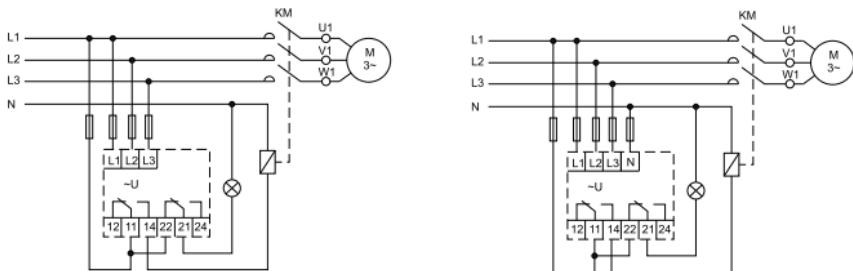

а) а) ORF-06D; ORF-08D; ORF-10; ORF-SP
без функции контроля нейтральной линии /
without neutral line control function / бейтарап желіні
бақылау функциясының

б) / б) ORF-06D; ORF-08D; ORF-10; ORF-SN
с функцией контролю нейтральной линии /
with neutral line control function / бейтарап желіні бақылау
функциясымен

Рисунок 3 – Схемы подключения реле / Figure 3 – Connection diagrams of the relays / Сүрет 3 – Релени жалғай схемалары

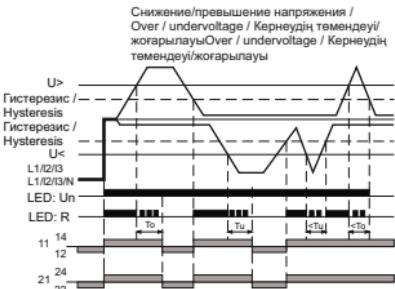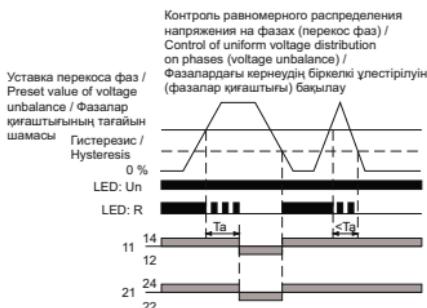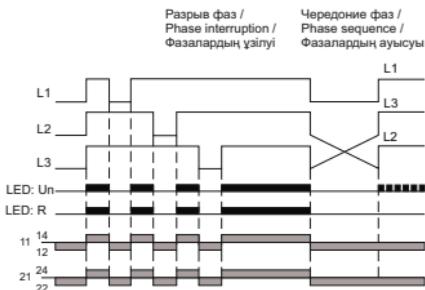



То – задержка срабатывания при достижении предела перенапряжения /
operational delay at overvoltage / акын кернеу шегінде іске қосылудын іркіту

Ти – задержка срабатывания при достижении предела снижения
напряжения / operational delay at undervoltage / кернеудін темендеу шегінде жеткендік іске қосылудын іркіту

Та – задержка срабатывания при перекосе фаз / operational delay
at voltage unbalance / фазалар қиғаш болғанда іске қосылудын іркіту

Tr – задержка включения / on time delay / қосылудын іркіту

Рисунок 4 – Функциональные диаграммы реле ORF-06D, ORF-08D / Figure 4 – Function diagrams of
ORF-06D, ORF-08D relay / Сүрет 4 – ORF-06D, ORF-08D релесінің функционалдық диаграммалары

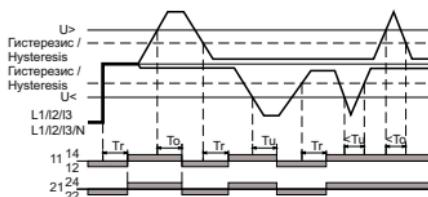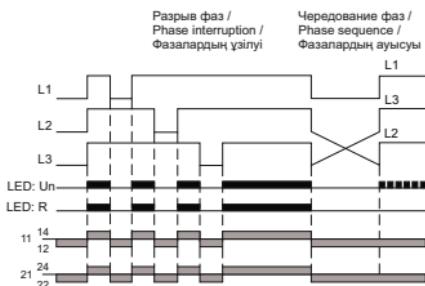

Уставка перекоса фаз / Preset value of voltage unbalance / Фазалар қиғаштырының тәгайын шамасы

Гистерезис / Hysteresis

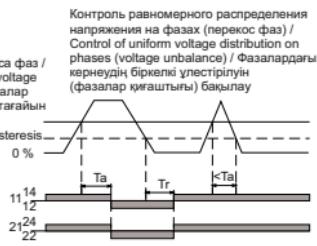


Рисунок 5 – Функциональные диаграммы реле ORF-10, ORF-S / Figure 5 – Function diagrams of ORF-10, ORF-S relay / Сүрет 5 – ORF-10, ORF-S релесінің функционалдық диаграммалары



Рисунок 6 – Назначение органов управления реле ORF-06D / Figure 6 – The assignment of ORF-06D relay controls / Сүрет 6 – ORF-06D релесінің басқару органдарының мақсаты

Рисунок 7 – Назначение органов управления реле ORF-08D / Figure 7 – The assignment of ORF-08D relay controls / Сүрет 7 – ORF-08D релесінің басқару органдарының мақсаты


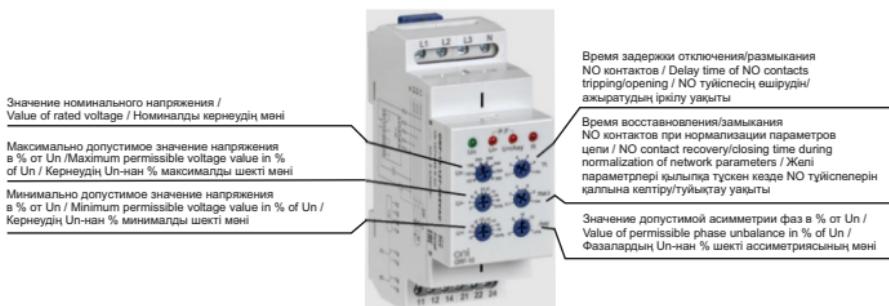


Рисунок 8 – Назначение органов управления реле ORF-10 / Figure 8 – The assignment of ORF-10 relay controls / Сурет 8 – ORF-10 релесінің басқару органдарының мақсаты



Рисунок 9 – Назначение органов управления реле ORF-S / Figure 9 – The assignment of the relay controls ORF-S / Сурет 9 – ORF-S релесінің басқару органдарының мақсаты

Нажмите **(R/T)** и удерживайте в течение 0,5 с для проверки срабатывания реле / Press **(R/T)** and hold for 0.5 s to check the relay operation / Реленің іске қосылғанын тексеру үшін **(R/T)** басып, 0,5 сек үстап тұрыңыз




а) Проверка срабатывания реле / Checking relay operation / Реленің іске қосылғанын бақылау

Нажмите **(▽) (△)** для просмотра напряжения каждой фазы / Press **(▽) (△)** to view voltage of each phase / Ер **(▽) (△)** фазалардың көрнегін қарап көрү үшін басыңыз



б) / b) Контроль напряжения сети / Mains voltage control / Желінің көрнегін бақылау

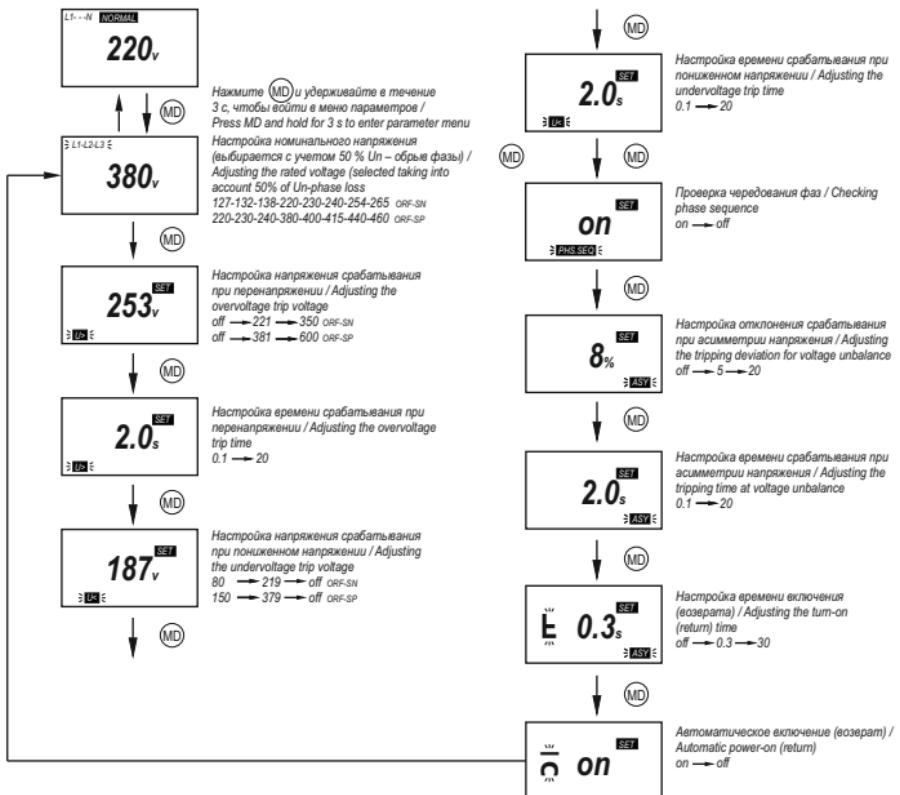

в) / с) Настройка параметров работы реле / Setting the operating parameters of the relay / Релепіні жұмыс параметрлерін баптау

Рисунок 10 – Меню управления реле ORF-S / Figure 10 – Relay control menu ORF-S / Сурет 10 – ORF-S релесінің басқару мәзірі