ELECTRA iTK
OB

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (10–40 кВА)

Руководство по эксплуатации
EOB.20.00155.RE

ELECTRA iTK

Содержание

1 Меры безопасности....4
1.1 Меры безопасности при работе с батареей....4
1.2 Меры безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации....5
1.3 Требования к среде эксплуатации....6
1.4 Общие сведения....6

2 Технические данные и описание ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА) .7
2.1 Технические данные....7
2.2 Срок службы и гарантия....10
2.3 Транспортирование и хранение....10
2.4 Ремонтопригодность....10
2.5 Внешний вид ИБП....11

3 Установка ИБП....12
3.1 Место установки ИБП....12
3.2 Распаковка и установка ИБП....13

4 Описание ИБП....13

5 Режимы работы ИБП....19
5.1 Режим электросети (стандартный)....19
5.2 Режим АКБ....20
5.3 Режим байпас....21
5.4 Режим энергосбережения (ECO)....21
5.5 Режим технического обслуживания....21

6 Подключение ИБП....22
6.1 Подключение питания и устройства защиты....22
6.2 Подключение кабеля питания....23
6.3 Подключение АКБ....25
6.4 Параллельный режим работы ИБП....26

7 Запуск и управление ИБП....27
7.1 Запуск ИБП....27
7.2 Панель управления ИБП....27
7.3 Холодный запуск ИБП (от АКБ)....28
7.4 Тестирование ИБП....29
7.5 Переключение ИБП в сервисный режим и обратно в нормальный....29
7.6 Отключение ИБП....30
7.7 Меню ПУ ИБП....30

8 Коммутационные порты и карты расширения.....36
8.1 Подключение контактов передачи данных и управления для ИБП 36
8.2 Порт RS232.....36
8.3 Порт RS485.....37
8.4 Порт USB.....38
8.5 Порт EPO 39
8.6 Порт BMC (опционально).....40
8.7 Карта SNMP (опционально).....41
8.8 Карта контактов реле (опционально).....42
8.9 Web интерфейс 43
8.10 Программа Master 4000 43
8.11 Настройка параметров параллельной работы ИБП в Master 4000 44
9 Обслуживание ИБП 45
9.1 Регламент обслуживания ИБП.....45

1 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ

Перед началом работы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией в этом разделе, чтобы избежать несчастных случаев, повреждения оборудования и потери данных.

При подключении и отключении от источника бесперебойного питания (далее — ИБП) есть опасность поражения высоким напряжением, при неправильной работе существует возможность причинения вреда здоровью.

При использовании ИБП в жилых домах есть возможность появления радиопомех.

ИБП должен быть хорошо заземлен.

В случае пожара используйте сухой огнетушитель, использование огнетушителя другого типа может привести к поражению электрическим током.

ИБП оснащены внутренними аккумуляторными батареями, клеммы которых могут находится под напряжением.

Используйте только специфицированные батареи. Неправильный тип батареи может
привести к поломке ИБП.

Не используйте ИБП в местах, где есть источник тепла или есть металлическая пыль.

Не пытайтесь самостоятельно производить ремонт ИБП или аккумуляторной батареи (далее — АКБ).

При необходимости заменить предохранители используйте тот же тип и номинал.

1.1 Меры безопасности при работе с батареей

1.1.1 Только квалифицированные специалисты могут заменять АКБ. Снимите с себя токопроводящие предметы, такие как часы, браслеты, кольца во время работы. Используйте резиновую обувь, резиновые перчатки, защитные очки и инструменты с изолированными ручками.

1.1.2 Не кладите на АКБ инструменты или другие токопроводящие предметы.

1.1.3 Запрещается закорачивать плюс и минус АКБ или подключать в обратном порядке, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.

1.1.4 Перед подключением или отключением клемм АКБ, отключите зарядное устройство.

1.1.5 АКБ следует хранить вдалеке от потенциального источника огня или другого электрического оборудования, которое может привести к возгоранию.

1.1.6 Не открывайте и не разбирайте АКБ. Электролит в АКБ содержит опасные химические элементы, которые могут причинить вред вашему здоровью.

1.1.7 Не используйте АКБ с истёкшим сроком службы, это может привести к внутреннему короткому замыканию АКБ и возгоранию.

1.1.8 Использованная АКБ должна быть утилизирована соответствующим образом.

1.1.9 При подключении нескольких батарей, напряжение на клеммах АКБ может быть опасно для здоровья человека и может привести к летальному исходу.

1.1.10 Клеммы АКБ должны быть изолированы между собой и корпусом.

1.1.11 Для замены АКБ используйте батареи такого же типа, модели и производителя, чтобы избежать снижения производительности и разрушения АКБ.

1.1.12 АКБ очень тяжелые, поэтому следует их поднимать надлежащим образом, чтобы избежать получения травм и повреждения АКБ или клемм АКБ.

1.1.13 В случае повреждения корпуса АКБ избегайте контакта с серной кислотой, попадания на открытые участки кожи и глаза. Используйте защитную одежду. При попадании электролита на кожу, немедленно промойте пораженные участки проточной водой. Поврежденную АКБ необходимо утилизировать.

1.2 Меры безопасности при техническом обслуживании и эксплуатации

1.2.1 Статическое электричество на одежде человека может повредить чувствительные компоненты на печатной плате. Прежде чем коснуться компонентов печатной платы надевайте антистатические браслеты с заземлением.

1.2.2 Только квалифицированным специалистам разрешается открывать корпус ИБП, иначе это может привести к поражению электрическим током, а возникшая неисправность не будет являться гарантийным случаем.

1.2.3 После отключения внешних источников электроснабжения, внутри ИБП могут оставаться заряженные элементы и на выходных клеммах может присутствовать высокое напряжение опасное для человека. Необходимо подождать не менее 10 минут, чтобы накопители энергии в ИБП полностью разрядились. Только после этого можно открыть корпус ИБП.

1.2.4 При демонтаже вентилятора, не кладите пальцы или инструменты на корпус и лопасти вентилятора, чтобы избежать повреждения устройства или получения травм.

1.2.5 При установке ИБП в жилом здании необходимо принять дополнительные меры для устранения помех.

1.2.6 Только квалифицированный персонал может вскрывать корпус ИБП. На входных и выходных разъёмах может присутствовать опасное высокое напряжение со смертельным риском для здоровья.

1.2.7 Перед проведением обслуживания отключите сеть переменного тока и АКБ, измерьте напряжение на выходе вольтметром, чтобы убедиться в безопасном состоянии оборудования.

1.2.8 Перед началом работы с ИБП снимите с себя все металлические предметы.

1.2.9 Используйте инструмент с изолированными ручками.

1.2.10 После установки ИБП и подключения потребителей убедитесь, что суммарный ток утечки не превышает 3,5 мА.

1.3 Требования к среде эксплуатации

1.3.1 Не используйте ИБП в местах попадания прямых солнечных лучей, осадков, наличия повышенной влажности.

1.3.2 Не устанавливайте ИБП в местах, где есть источник тепла или присутствует металлическая пыль.

1.3.3 На месте установки условия окружающей среды не должны выходить за пределы температуры от 0 °С до плюс 40 °С при относительной влажности не более 95% без конденсата (при температуре плюс 25 °С).

1.3.4 Установка ИБП производится на ровное и твёрдое основание, не подвергающееся вибрациям. Наклон поверхности не должен превышать 5 градусов.

1.3.5 Расстояние между ИБП и другими устройствами должно составлять не менее 300 мм для обеспечения хорошей вентиляции внутренних компонентов ИБП. Плохая вентиляция может привести к повышению температуры внутри ИБП, что снизит срок службы внутренних компонентов и устройства в целом.

1.3.6 Эксплуатация ИБП с сохранением его рабочих параметров допускается на высоте, не превышающей 1000 м.

1.4 Общие сведения

1.4.1 Высокочастотный онлайн ИБП серии ELECTRA OB предназначен для бесперебойного распределения электроэнергии в серверных стойках, центрах обработки данных (ЦОДах) и другого оборудования, чувствительного к параметрам подаваемого питания. Данные ИБП относятся к источникам двойного преобразования (или классу онлайн) — всё подаваемое на вход напряжение сначала выпрямляется, затем инвертируется в чистую синусоиду. Ответственные потребители обеспечиваются идеальным напряжением вне зависимости от качества напряжения на входе ИБП. Онлайн технология исключает бестоковые паузы в питании нагрузки при переходе на питание от аккумуляторный батарей (далее — АКБ).

1.4.2 ИБП предназначен для защиты электрооборудования от длительных перерывов в энергоснабжении, повышенного и пониженного напряжения, резкого падения напряжения, затухающего колебательного напряжения, высоковольтных импульсов, колебаний напряжения, бросков тока и напряжения, гармоник, помех, колебаний частоты.

1.4.3 ИБП оснащен трехфазным входом и трехфазным выходом.

1.4.4 За эффективное управление, самозащиту, самодиагностику отвечает микропроцессор.

1.4.5 Область применения ИБП распространяется на защиту компьютерных систем, автоматизированного оборудования, систем связи и промышленного оборудования.

1.4.6 ИБП имеет возможность параллельного подключения для обеспечивания резервирования питания и наращивания мощности.

1.4.7 ИБП комплектуется различным количеством батарей от 30 до 50. Напряжение, количество, емкость батарей можно настраивать через панель управления. Также можно настраивать максимальный ток заряда АКБ.

2 Технические данные и описание ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА)

2.1 Технические данные

2.1.1 Технические данные ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для артикулов				
	EOB-0010KVA-3 EOB-0010KVA-3–020 EOB-0010KVA-3–040	EOB-0015KVA-3–040	EOB-0020KVA-3 EOB-0020KVA-3–040	EOB-0030KVA-3 EOB-0030KVA-3–060	EOB-0040KVA-3 EOB-0040KVA-3–060
Входные параметры					
Количество фаз	3				
Напряжение, В	380 / 400 / 415 (3ф + N + заземление)				
Диапазон напряжений, В	208–478 (при линейно уменьшающейся нагрузке), 305–478 (при полной нагрузке)				
Частота, Гц	40–70				
Коэффициент входной мощности	0,99 (при полной нагрузке)				

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для артикулов				
	EOB-0010KVA-3 EOB-0010KVA-3–020 EOB-0010KVA-3–040	EOB-0015KVA-3–040	EOB-0020KVA-3 EOB-0020KVA-3–040	EOB-0030KVA-3 EOB-0030KVA-3–060	EOB-0040KVA-3 EOB-0040KVA-3–060
Коэффициент нелинейных искажений	≤ 3% (при 100% нелинейной нагрузке)				
Входные параметры байпаса					
Номинальное напряжение байпаса, В	380 / 400 / 415				
Максимальный ток автоматических выключателей, А	20	32	40	63	80
Регулировка диапазона напряжения	220 В: +25% (настраивается: +10%, + 15%, +20%) 230 В: +20% (настраивается: +10%, + 15%) 240 В: +15% (настраивается: +10%) Мин. напряжение: – 45% (настраивается: – 20%, – 30%)				
Частота байпаса, Гц	50 / 60 (устанавливается ± 1%, ± 2%, ± 4%, ± 5% от номинальной частоты)				
Диапазон синхронизации частоты байпаса	± 10%				
Выходные параметры					
Номинальное напряжение инвертера, В	380 / 400 / 415 (3ф + N + заземление)				
Крест фактор	3:1				
Перегрузочная способность	В режиме АКБ: при ≤ 110% отключение в течение 10 мин, при ≤ 125% отключение в течение 1 мин, при ≤ 150% отключение в течение 5 секунд, при ≥ 150% немедленное отключение. В режиме от сети: при ≤ 110% переход на байпас в течение 60 мин, при ≤ 125% переход на байпас в течение 10 мин, при ≤ 150% переход на байпас в течение 1 минуты, при ≥ 150% немедленный переход на байпас				
Диапазон регулировки напряжения, %	± 1 (при линейной нагрузке)				
Эффективность в нормальном режиме работы, %	93,5%	94,5 %			
Нелинейные гармонические искажений выходного напряжения	Менее 2% (при линейной нагрузке), менее 5% (при нелинейной нагрузке)				
Диапазон регулировки частоты, Гц	50–60 ± 0,1%				
Мощность, ВА /Вт	10 000 / 10 000	15 000 / 15 000	20 000 / 20 000	30 000 / 30 000	40 000 / 40 000
Форма волны	Чистый синус				
Параметры АКБ и возможность установки					
Емкость АКБ, Ач	9				

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для артикулов				
	EOB-0010KVA-3 EOB-0010KVA-3–020 EOB-0010KVA-3–040	EOB-0015KVA-3–040	EOB-0020KVA-3 EOB-0020KVA-3–040	EOB-0030KVA-3 EOB-0030KVA-3–060	EOB-0040KVA-3 EOB-0040KVA-3–060
Напряжение АКБ, В	12				
Количество АКБ (для ИБП с АКБ), шт.	20 / 40	40		60	60
Максимальное количество АКБ (для ИБП с АКБ), шт.	40			60	60
Напряжение на шине (для ИБП с АКБ), В	± 120 (ИБП с АКБ в количестве 20 шт) / ± 180–300 (ИБП с АКБ в количестве 40, 60 шт.)				± 180–300
Напряжение на шине (для ИБП с внешним подключением АКБ, типа Long run), В	± 96 / ± 108 / ± 120 (зависит от количества АКБ)				± 180–300 (зависит от количества АКБ)
Максимальный ток заряда, А	14	16	18	20	20
Плавающее напряжение заряда ячейки АКБ, В	2,25 (регулируется в диапазоне 2,20–2,29)				
Повышающее напряжение заряда ячейки АКБ, В	2,30 (регулируется в диапазоне 2,30–2,40)				
Напряжение разряда ячейки АКБ, В	1,75 (регулируется в диапазоне 1,60–1,90)				
Тип АКБ	Герметичные, свинцово-кислотные необслуживаемые				
Массогабаритные характеристики для ИБП без АКБ					
Ширина, мм	250				
Глубина, мм	580				
Высота, мм	655				
Масса без АКБ, кг	35	39	40	43	46
Массогабаритные характеристики для ИБП с АКБ					
Ширина, мм	250				
Глубина, мм	900				
Высота, мм	868				
Масса, кг	129	186	187	236	239
Прочие параметры					
Уровень шума на расстоянии 1м, дБ	< 55		< 58	< 61	< 64

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для артикулов				
	EOB-0010KVA-3 EOB-0010KVA-3–020 EOB-0010KVA-3–040	EOB-0015KVA-3–040	EOB-0020KVA-3 EOB-0020KVA-3–040	EOB-0030KVA-3 EOB-0030KVA-3–060	EOB-0040KVA-3 EOB-0040KVA-3–060
Поддерживаемые интерфейсы	USB, RS-485, RS-232, порт параллельного подключения, сухие контакты, слот для карт расширения (SNMP или «сухие» контакты, опционально), карта реле (опционально), REPO порт для аварийного отключения, порт LBS				
Высота над уровнем моря, м	0–1500 при 100% нагрузки, 1500–3000 при 85% нагрузки				
Параллельная работа	До 4 устройств				
Условия эксплуатации: температура воздуха в помещении от 0 °С до плюс 40 °С при влажности менее 95%.					

* Допускается отклонение габаритных размеров ±5 мм.

2.2 Срок службы и гарантия

2.2.1 Срок службы ИБП — 10 лет.

2.2.2 Гарантийный срок эксплуатации ИБП — 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2.2.3 Гарантийный срок эксплуатации АКБ — 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2.3 Транспортирование и хранение

2.3.1 Транспортирование ИБП допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С.

2.3.2 Хранение ИБП осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 15 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 95% при 40 °С.

2.4 Ремонтопригодность

2.4.1 ИБП является ремонтопригодным изделием и при обнаружении неисправности обратится по адресу, указанному в гарантийном талоне.

2.5 Внешний вид ИБП

2.5.1 Внешний вид ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА) без АКБ типа EOB-0010KVA-3, EOB-0015KVA-3, EOB-0020KVA-3, EOB-0030KVA-3, EOB-0040KVA-3 представлен на рисунке 1.

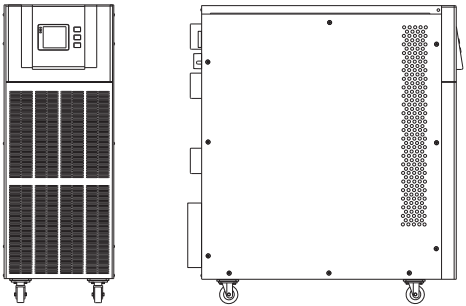

Рисунок 1 — ELECTRA OB (10–40 кВА) без АКБ типа EOB-0010KVA-3, EOB-0015KVA-3, EOB-0020KVA-3, EOB-0030KVA-3, EOB-0040KVA-3

2.5.2 Внешний вид ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА) с АКБ типа EOB-0010KVA-3–020, EOB-0015KVA-3–040, EOB-0020KVA-3–040, EOB-0030KVA-3–060, EOB-0040KVA-3–060 представлен на рисунке 2.

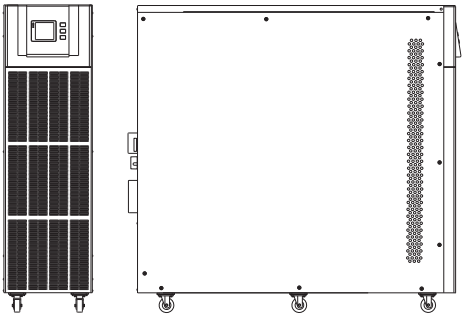

Рисунок 2 — ИБП серии ELECTRA OB (10–40 кВА) с АКБ типа EOB-0010KVA-3–020, EOB-0015KVA-3–040, EOB-0020KVA-3–040, EOB-0030KVA-3–060, EOB-0040KVA-3–060

3 Установка ИБП

3.1 Место установки ИБП

3.1.1. ИБП предназначен для установки внутри помещений и использует принудительное конвекционное охлаждение с помощью внутренних вентиляторов. Убедитесь, что в месте установки достаточно пространства для вентиляции и охлаждения.

3.1.2. Место установки ИБП должно находиться вдали от источников воды, тепла, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов.

3.1.3. Избегайте установки ИБП в местах с попаданием прямых солнечных лучей, пыли, летучих газов, агрессивных материалов. Не устанавливайте ИБП в местах с электропроводящей пылью.

3.1.4 Рекомендуемая температура рабочей среды для батарей составляет плюс 20–25 °С. Работа при температуре выше плюс 25 °С может сократить время автономной работы, а работа при температуре ниже плюс 20 °С уменьшить емкость аккумулятора.

3.1.5 В конце процесса зарядки АКБ выделяет небольшое количество водорода и кислорода, убедитесь, что в помещение для установки ИБП достаточно свежего воздуха и есть вентиляция.

3.1.6 При подключении внешних АКБ и автоматических выключателей убедитесь, что они установлены как можно ближе и соединительные кабели сделаны как можно более короткими.

3.1.7 Основание или монтажная платформа для ИБП должны выдерживать вес ИБП, его батарей и стоек с АКБ.

3.1.8 Основание должно быть ровным, наклон не должен превышать 5 градусов.

3.1.9 Основание должно быть устойчиво к внешним вибрациям.

3.1.10 Ничто не должно мешать притоку воздуха в вентиляционные отверстия ИБП.

3.1.11 Рекомендуемая высота установки ИБП составляет 1500 метров над уровнем моря для обеспечения максимальной выходной мощности. Если уровень выше, необходимо учитывать изменения коэффициента нагрузки, приведенного в таблице 3.

Таблица 3 — Изменения коэффициента нагрузки в зависимости от высоты установки ИБП

Высота, метров	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Коэф. нагрузки	100 %	95 %	90 %	85 %	80 %	75 %	70 %	65 %

3.2 Распаковка и установка ИБП

3.2.1 Перед началом перемещения и распаковки убедитесь в отсутствии повреждений на упаковке.

3.2.2 Проведите визуальный осмотр ИБП на наличие вмятин, потёртостей корпуса или других повреждений. При обнаружении повреждений зафиксируйте их при помощи фотографии или видео и обратитесь к перевозчику.

3.2.3 Переместите ИБП к месту установки при помощи тележки или другого подходящего средства.

3.2.4 Удалите картонную и полиэтиленовую упаковки.

4 Описание ИБП

4.1 Компоненты ИБП

4.1.1 В стандартном режиме работы питание на нагрузку подается через стабилизатор и инвертор, регулируется мощность, при этом АКБ может заряжаться.

4.1.2 В случае сбоя сетевого питания ИБП переключается на работу от АКБ через инвертор до полного разряда АКБ. Время автономной работы зависит от количества батарей и ёмкости элементов АКБ, а также от текущей нагрузки.

4.1.3 На передней панели расположена панель управления ИБП с ЖК-экраном и индикацией состояния.

4.1.4 Внешний вид и описание элементов задней панели ИБП без АКБ серии ELECTRA OB представлены на рисунках 3–4 и в таблице 4.

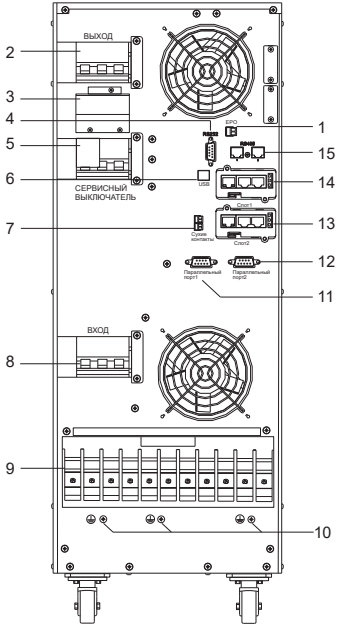

Рисунок 3 — Элементы задней панели ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА (без АКБ)

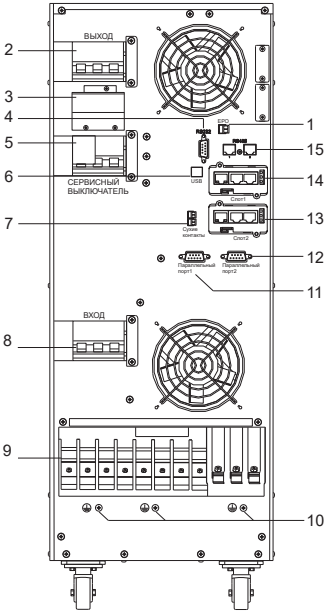

Рисунок 4 — Элементы задней панели ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА (без АКБ)

Таблица 4 — Описание элементов ИБП серии ELECTRA OB 10–40 кВА (без АКБ)

№	Описание
1	Контакты аварийного отключения питания (EPO)
2	Выключатель выхода
3	Внешний выключатель сервисного байпаса
4	Порт RS232
5	Выключатель сервисного байпаса
6	Порт USB
7	Сухие контакты (беспотенциальные контакты)
8	Выключатель входа

Продолжение таблицы 4

№	Описание
9	Контакты подключения входа, выхода, АКБ
10	Контакты заземление
11	Порт 1 параллельного подключения
12	Порт 2 параллельного подключения
13	Слот для карты расширения SNMP или реле
14	Слот для карты расширения SNMP
15	Порт RS485

4.1.5 Внешний вид и описание элементов задней панели ИБП с АКБ серии ELECTRA OB представлены на рисунках 5–6 и в таблицах 5.

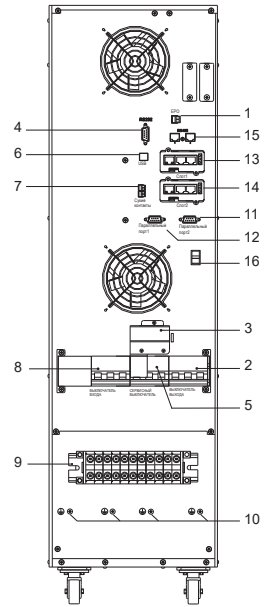

Рисунок 5 — Элементы задней панели ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА (с АКБ)

Таблица 5 — Описание элементов ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА (с АКБ)

№	Описание
1	Контакты аварийного отключения питания (EPO)
2	Выключатель выхода
3	Внешний выключатель сервисного байпаса
4	Порт RS232
5	Выключатель сервисного байпаса
6	Порт USB
7	Сухие контакты (беспотенциальные контакты)
8	Выключатель входа
9	Контакты подключения входа, выхода, АКБ
10	Контакты заземление
11	Порт 1 параллельного подключения
12	Порт 2 параллельного подключения
13	Слот для карты расширения SNMP или реле
14	Слот для карты расширения SNMP
15	Порт RS485
16	Выключатель питания ИБП

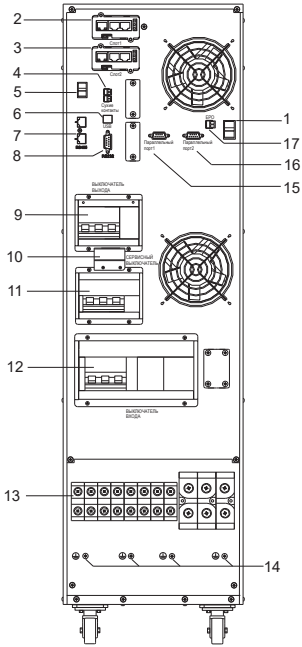

Рисунок 6 — Элементы задней панели ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА (с АКБ)

Таблица 6 — Описание элементов ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА (с АКБ)

№	Описание
1	Аварийный выключатель питания (EPO)
2	Слот 1 для карты расширения SNMP или реле
3	Слот 2 для карты расширения SNMP или реле
4	Сухие контакты (беспотенциальные контакты)
5	Выключатель питания ИБП
6	Порт USB
7	Порт RS485

Продолжение таблицы 6

№	Описание
8	Порт RS232
9	Выключатель выхода
10	Внешний выключатель сервисного байпаса
11	Выключатель сервисного байпаса
12	Выключатель входа
13	Контакты подключения входа, выхода, АКБ
14	Контакты заземления
15	Порт 1 параллельного подключения
16	Порт 2 параллельного подключения
17	Контакты аварийного отключения питания (REPO)

5 Режимы работы ИБП

5.1 Режим электросети (стандартный)

5.1.1 В стандартном режиме ИБП подключен к сети, стабилизатор и инвертор работают штатно, преобразовывая переменный ток в постоянный с регулировкой напряжения в инверторе. Нагрузка питается от инвертора.

5.1.2 Заряд АКБ идёт от стабилизатора через выпрямитель с понижением или повышением постоянного тока в зависимости от ёмкости и напряжения АКБ. АКБ всегда подключена и готова к работе.

5.1.3 Инвертор получает от стабилизатора постоянный ток и с помощью устройства широтно-импульсной модуляции получает отрегулированный переменный ток. Через выходной контактор ток подаётся на выход.

5.1.4 В случае прерывания подачи питания от сети переменного тока или не соответствия рабочим характеристикам ИБП, ИБП переходит в режим работы от АКБ, чтобы беспрерывно питать нагрузку. При восстановлении сети, ИБП возвращается к стандартному режиму работы.

5.1.5 В случае перегрузки ИБП, автоматически включается режим байпаса. После устранения причин перегрузки ИБП возвращается к стандартному режиму работы.

5.1.6 Схема работы ИБП в режиме электросети представлена на рисунке 7.



Рисунок 7 — Схема работы ИБП в стандартном режиме

5.2 Режим АКБ

5.2.1 ИБП автоматически переходит в режим работы от АКБ, если происходит отключение электроснабжения от сети.

5.2.2 АКБ подаёт постоянный ток, который инвертор преобразует в переменный и подаёт на нагрузку.

5.2.3 В режиме работы от АКБ питание на нагрузку поступает от АКБ при условии, что нагрузка не превышает рабочие параметры ИБП.

5.2.4 Время работы ИБП в таком режиме ограничивается ёмкостью АКБ, наличием внешней АКБ и уровнем текущей нагрузки.

5.2.5 Когда заряд АКБ снизится и напряжение АКБ упадёт ниже рабочего уровня, ИБП подаст предупреждающий сигнал и отключится. Питание на нагрузку перестанет подаваться.

5.2.6 Схема работы ИБП в режиме АКБ представлена на рисунке 8.

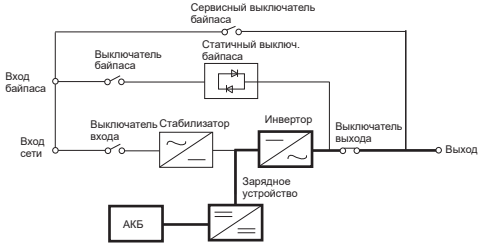

Рисунок 8 — Схема работы ИБП в режиме АКБ

5.3 Режим байпас

5.3.1 ИБП автоматически переходит в режим работы от байпаса, если наступает перегрузка ИБП, неисправность нагрузки или неисправность ИБП.

5.3.2 Когда нагрузка превышает рабочие параметры инвертора, ИБП также переходит в режим байпаса.

5.3.3 Байпас передает напряжение переменного тока непосредственно на нагрузку.

5.3.4 Следует помнить, что подключенное к ИБП оборудование в этом режиме не имеет полноценной защиты от сбоев и скачков в сети питания.

5.3.5 Схема работы ИБП в режиме байпаса представлена на рисунке 9.



Рисунок 9 — Схема работы ИБП в режиме байпаса

5.4 Режим энергосбережения (ECO)

5.4.1 При стабильных параметрах питания на входе ИБП подаёт автоматически питание на нагрузку через байпас. ИБП работает аналогично линейно-интерактивному режиму.

5.4.2 При выходе напряжения за допустимый диапазон ИБП переключается на работу через инвертор.

5.4.3 Текущий режим работы ИБП отображается на мнемосхеме панели управления.

5.5 Режим технического обслуживания

5.5.1 Для проведения технического обслуживания или ремонта ИБП имеет ручной переключатель, чтобы напрямую перенаправить питание на нагрузку.

5.1.4 Следует помнить, что подключенное к ИБП оборудование не имеет полноценной защиты от сбоев и скачков в сети питания при проведении технического обслуживания ИБП.

5.1.5 Схема работы ИБП в режиме технического обслуживания представлена на рисунке 10.

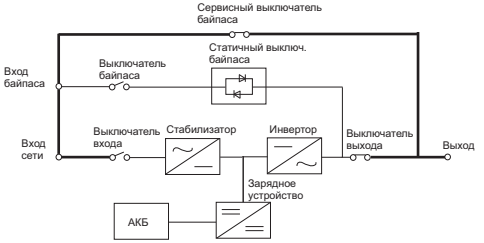

Рисунок 10 — Схема работы ИБП в режиме технического ремонта

6 Подключение ИБП

ВНИМАНИЕ

Все действия по подключению должны выполняться на обесточенном ИБП, все выключатели питания должны быть переведены в разомкнутое положение.

Все работы по подключению и настройке ИБП должны выполняться квалифицированным персоналом.

Используйте диаметр кабеля и площадь поперечного сечения проводов в соответствии с реальной мощностью ИБП.

Корпус ИБП должен быть подключен к кабелю заземления.

Все выключатели должны иметь обозначающие этикетки, описывающие их назначение.

6.1 Подключение питания и устройства защиты

6.1.1 Защиту ИБП от перегрузки по току обеспечивает термомагнитный выключатель постоянного тока (комплект плавких предохранителей), установленный вблизи АКБ.

6.1.2 Устройства защиты по току установите в распределительном щите, запитанном от электросети.

6.1.3 Рекомендуется применять автоматические выключатели без защиты от токов утечки, чтобы избежать ложных срабатываний.

6.1.4 Рекомендуется применять термомагнитный выключатель с кривой срабатывания электромагнитной защиты категории C по стандарту ГОСТ IEC 60947–2 при токах нагрузки 125% значения уставки. При наличии нагрузки с высокоимпульсными токами по основному и резервному входам возможна установка автоматов категории D.

6.1.5 При объединенном входе и однофазном выходе применяйте защитный выключатель как для байпас, чтобы не допустить превышение значения выходного тока.

6.1.6 Сечение кабеля для подключения АКБ, байпасного модуля, входа и выхода зависит от номинальной мощности ИБП.

6.1.7 Значения рекомендованного сечения кабеля для подключения ИБП приведено в таблице 7.

Таблица 7 — Рекомендуемое сечение кабеля для подключения ИБП серии ELECTRA OB

Мощность ИБП, кВА	Сечение, мм²			
	Вход	Выход	Подключение АКБ	Заземление
10	4	4	10	4
15	6	6	16	6
20	8	8	20	8
30	12	12	35	8
40	16	16	35	10

6.1.9 Шина заземления расположена рядом с входным и выходным соединением источника питания. Кабель заземления должен быть подсоединён к каждому ИБП, шкафу или кабельному лотку. Длина заземляющего кабеля должна быть максимально наименьшей.

6.1.10 В случае организации системы с разделённым байпасом должны устанавливаться отдельные защитные устройства для каждого входа с учётом номинального входного тока, мощности ИБП, входного напряжения переменного тока и перегрузочной способности системы.

6.1.11 В случае установки устройства обнаружения остаточного тока перед входным источником питания необходимо учитывать токи утечки на землю, которые возникают при запуске ИБП. Автоматические выключатели остаточного тока должны быть чувствительны к однонаправленным импульсам постоянного тока в сети и нечувствительны к импульсам переменного тока. Чувствительность автоматических выключателей должна находиться в диапазоне 0,3 А до 3 А.

6.1.12 Все шкафы, стойки, полки и лотки должны быть заземлены, а заземляющий провод надёжно закреплён в местах соединения.

6.2 Подключение кабеля питания

6.2.1 Приступать к подключению можно только после того, как ИБП будет установлен и закреплён на место постоянной работы.

6.2.2 Убедитесь, что ИБП полностью изолирован от внешнего источника питания, а все выключатели находятся в разомкнутом положении.

6.2.3 Шина контактов питания расположена со стороны задней панели ИБП под защитными крышками.

6.2.4 Внешний вид расположения контактных клемм на задней панели ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА представлен на рисунке 11.

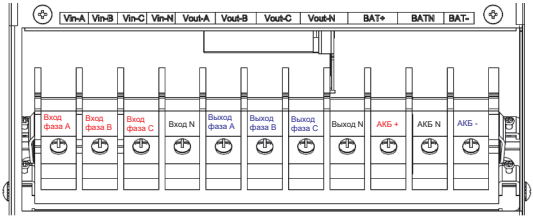

Рисунок 11 — Обозначение клемм питания ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА

6.2.5 Внешний вид расположения контактных клемм на задней панели ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА представлен на рисунке 12.

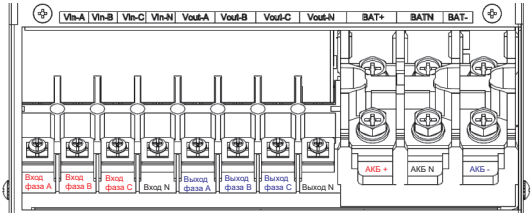

Рисунок 12 — Обозначение клемм питания ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА

6.2.6 Внешний вид расположения контактных клемм на задней панели ИБП серии ELECTRA OB 10–20 кВА с двойных входом представлен на рисунке 13.

6.2.7 Внешний вид расположения контактных клемм на задней панели ИБП серии ELECTRA OB 30–40 кВА с двойных входом представлен на рисунке 14.

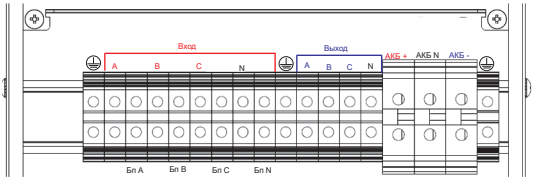

Рисунок 13 — Обозначение клемм питания ИБП серии ELECTRA OB 10–40 кВА с двойных входом

6.2.8 При подключении отдельного ввода байпас убедитесь в отсутствии перемычки между основным входом и байпасным входом ИБП.

6.2.9 При подключении двух вводов оба источника должны относится к одной нейтрали.

6.3 Подключение АКБ

6.3.1 Наиболее распространенным типом АКБ, применяемым в ИБП, является АКБ с клапанным регулированием. Ячейки такой АКБ регулируются клапаном и не герметичны полностью, такие ячейки меньше выделяют газа.

6.3.2 В ИБП мощностью 10–30 кВА используется параллельно-последовательная схема подключения АКБ. Максимальное количество АКБ 16 штук емкостью 40 Ач (при силе тока заряда 6 А) и опционально 18/20 штук. Если используется количество батарей равное 16 или 18, необходимо скорректировать параметр емкости через панель управления ИБП.

6.3.3 Кабель нейтрали соединяет катод 8-й и 9-й АКБ (для общего количества 16 АКБ).

6.3.4 Схема подключения внешней АКБ к ИБП мощностью 10–30 кВА представлена на рисунке 14.

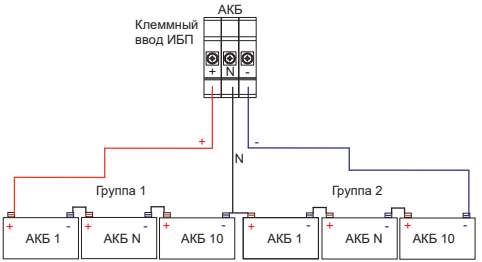

Рисунок 14 — Схема подключения внешней АКБ

6.3.5 В ИБП мощностью 40 кВА используется параллельно-последовательная схема подключения АКБ. Максимальное количество АКБ 30 штук емкостью 40 Ач (при силе тока заряда 6 А) и опционально 32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 штук. Если используется количество батарей, превышающее 30, необходимо скорректировать параметр емкости через панель управления ИБП. Кабель нейтрали соединяет катод 15-й и 16-й АКБ (для общего количества 30 АКБ). Схема подключения аналогична рисунку 14.

6.3.6 Строго соблюдайте полярность. Запрещено использование АКБ разной емкости, степени износа и производителя.

6.3.7 Важно обеспечить хорошую вентиляцию для отвода тепла от АКБ и притока свежего воздуха.

6.4 Параллельный режим работы ИБП

6.4.1 Для подключения ИБП в параллельную систему исходно убедитесь, что все выключатели находятся в разомкнутом положении, контакты подключены верно, а на выходе ИБП отсутствует напряжение.

6.4.2 В параллельный режим работы можно объединять до 4-х ИБП. Все ИБП будут работать как одна система, равномерно распределяя нагрузку, что обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости.

6.4.3 Все ИБП должны быть одной модели и мощности. Выход байпас у всех моделей должен быть подключен к одной шине.

6.4.4 Вход внешнего механического байпас и вход электронных байпасов ИБП должны быть подключены к одной шине.

6.4.5 Вход электронного байпас и вход сети должны быть подключены к одной нейтрали.

6.4.6 Выходы всех ИБП должны быть подключены к одной шине.

6.4.7 Длина кабелей, соединяющих вывод каждого байпаса с общей шиной и от выхода каждого ИБП к общей шине, должны быть одинаковыми. Это поможет распределению нагрузки.

6.4.8 Кольцевое подключение ИБП выполняется через порты параллельной работы на управляющей плате при помощи экранированного кабеля передачи данных. Схема подключения представлена на рисунке 15.

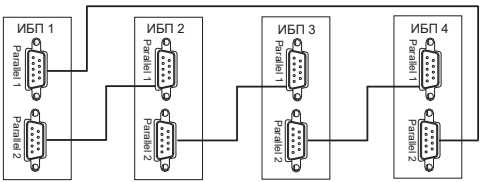

Рисунок 15 — Схема параллельного подключения

7 Запуск и управление ИБП

ВНИМАНИЕ

Перед началом запуска ИБП ещё раз убедитесь в правильности установки и проверьте все подключения.

Помните, что после включения все клеммы ИБП будут находиться под напряжением.

Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться обученными специалистами во избежание несчастных случаев.

7.1 Запуск ИБП

7.1.1 Перед запуском ИБП ещё раз проверьте правильность и надежность всех кабельных соединений и заземления.

7.1.2 Для запуска ИБП в стандартном режиме выполните следующие действия:

— убедитесь, что все выключатели ИБП находятся в разомкнутом положении;

— переведите в рабочее положение выключатель внешней АКБ;

— переведите в рабочее положение выключатель питания на задней панели ИБП;

— переведите в рабочее положение выключатель входа;

— если напряжение находится в рабочем диапазоне выпрямителя он запустится в течение 30 секунд;

— переведите в рабочее положение выключатель выхода;

— ИБП подаст питание на байпас, что означает что ИБП перешёл с режима байпас, и на панели управления (ПУ) загорится соответствующий индикатор;

— после выравнивания напряжения на шине инвертора, ИБП перейдет в режим работы от инвертора, погаснет диод байпаса и загорится диод инвертора;

— на экране ПУ всегда отображается текущий режим работы и значения параметров.

7.2 Панель управления ИБП

7.2.1 Панель управления (далее — ПУ) и экран ИБП — представлены на рисунке 16.

7.2.2 Описание элементов панели управления представлено в таблице 8.

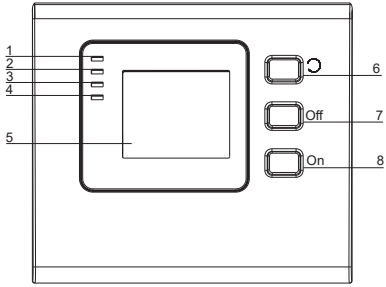

Рисунок 16 — Панель управления ИБП

Таблица 8 — Элементы ПУ

№ элемента	Описание
1	LED индикатор аварии
2	LED индикатор состояния байпаса
3	LED индикатор состояния АКБ
4	LED индикатор состояния инвертора
5	Экран 2.4 дюйма панели управления
6	Кнопка перехода по меню
7	Кнопка отмены / возврата к предыдущему разделу меню
8	Кнопка включения / выбора / On

7.3 Холодный запуск ИБП (от АКБ)

7.3.1 Для холодного запуска ИБП выполните следующие действия:

— убедитесь, что все выключатели ИБП находятся в разомкнутом положении;

— переведите в рабочее положение выключатель АКБ для подачи питания на вспомогательную плату (для моделей с внешним АКБ);

— подождите 30 секунд и переведите в рабочее положение выключатель питания на задней панели ИБП (для стандартных моделей);

— вентилятор системы охлаждения начнёт работу, ИБП запустит самодиагностику;

— ИБП подаст питание на выпрямитель, через 30 секунд запустится инвертор;

— на ПУ загорится индикатор работы инвертора и выхода.

7.4 Тестирование ИБП

7.4.1 Для тестирования ИБП выполните следующие действия:

— после запуска ИБП в стандартном режиме работы дайте ИБП поработать несколько минут;

— переведите в разомкнутое положение выключатель входа, имитируя аварийную ситуацию;

— ИБП отключит выпрямитель и перейдёт в режим работы от АКБ, на ПУ загорится соответствующий индикатор;

— переведите в рабочее положение выключатель входа от электросети;

— ИБП должен автоматически запустить выпрямитель в течение 20 секунд, при этом питание нагрузки осуществляется без прерывания от сети;

— в процессе тестирования может использоваться нагрузка вплоть до максимальной мощности ИБП.

7.5 Переключение ИБП в сервисный режим и обратно в нормальный

7.5.1 В сервисном режиме подключенная нагрузка не защищена, питание осуществляется напрямую от сети.

7.5.2 Для перехода в сервисный режим выполните следующие действия:

— снимите защитную панель сервисного выключателя, ИБП автоматически перейдет в режим байпас;

— переведите в рабочее положение выключатель сервисного байпас;

— последовательно переведите в разомкнутое положение выключатели АКБ, входа и выхода;

— теперь питание нагрузки осуществляется от сети через сервисный выключатель.

7.5.3 Убедитесь в отсутствии внутренних неисправностей ИБП, проведите необходимое обслуживание и только после этого можно переключать ИБП в нормальный режим работы.

7.5.4 Для возврата в нормальный режим выполните следующие действия.

— последовательно переведите в замкнутое положение выключатели выхода, входа и АКБ;

— ИБП перешёл в режим работы байпас, на ПУ загорится соответствующий индикатор;

— переведите в разомкнутое положение выключатель сервисного байпас и установите защитную панель;

— через 30 секунд ИБП перейдёт в нормальный режим работы.

7.6 Отключение ИБП

7.6.1 Для отключения ИБП работающем в стандартном режиме выполните следующие действия:

— нажмите и удерживайте кнопку выключения на ПУ до звукового сигнала, после чего ИБП отключит инвертор и перейдёт в режим байпас;

— переведите в разомкнутое положение выключатели входа, АКБ и внешнего АКБ (для моделей с внешним АКБ);

— переведите в разомкнутое положение выключатель питания на задней панели ИБП (для стандартных моделей);

— последовательно переведите в разомкнутое положение выключатели входа и выхода;

— ИБП отключит все агрегаты, вентилятор охлаждения и ПУ;

— после отключения ИБП шины постоянного тока будут под напряжением до полного разряда конденсаторов, необходимо подождать не менее 5 минут и только потом можно производить работы с ИБП;

— если ИБП исходно работал в режиме АКБ, то выполните те же действия, тогда после звукового сигнала ИБП отключит все агрегаты, вентилятор охлаждения и ПУ.

7.7 Меню ПУ ИБП

ВНИМАНИЕ

Настройка большинства параметров не может производиться при работе ИБП в режиме инвертора.

7.7.1 После включения и завершения самотестирования на экране ПУ отобразится главная страница меню. Меню поддерживает русский и английский языки.

7.7.2 Экран ПУ условно разделен на четыре неравные части:

— верхняя строка (время, дата, состояние, режим работы);

— основное окно (мнемосхема с основными параметрами и ID номером);

— боковое окно (основные разделы меню);

— нижняя строка (уведомления об оповещениях / аварийные оповещениях).

7.7.3 Для перемещения между разделами меню используйте кнопки управления на ПУ.

7.7.4 Внешний вид раздела главного меню («Сеть») представлен на рисунке 17.

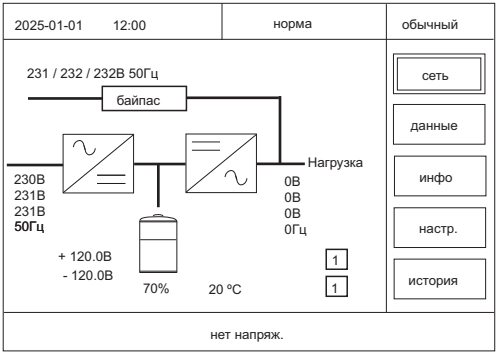

Рисунок 17 — Раздел главного меню («Сеть»)

7.7.5 Раздел меню «Данные» отображает текущие значения параметров входа, выхода, байпаса, АКБ и нагрузки. Внешний вид представлен на рисунках 18–19.

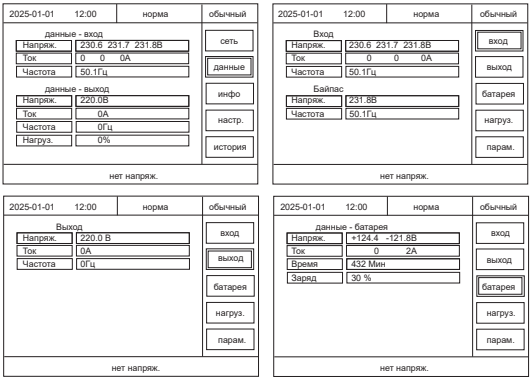

Рисунок 18 — Раздел меню «Данные»

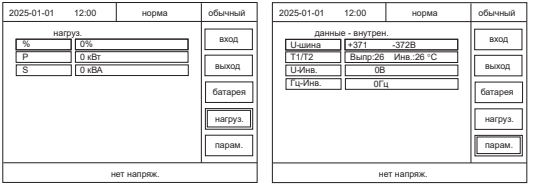

Рисунок 19 — Раздел меню «Данные»

7.7.6 Раздел меню «Информация» отображает информацию о версии прошивки всех основных агрегатов ИБП.

7.7.7 Раздел настройки «Настройки» позволяет пользователю задавать настройки языка меню, даты/времени, управлять звуком динамика, запускать тесты, задавать ID номер, параметры скорости передачи данных. Внешний вид представлен на рисунке 20.



Рисунок 20 — Раздел меню «Настройки»

7.7.8 Раздел меню «История» отображает уведомления о любых аварийных и нештатных ситуациях. Внешний вид представлен на рисунке 21.



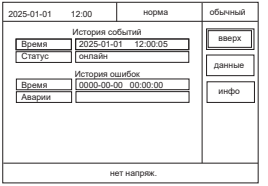

Рисунок 21 — Раздел меню «История»

7.7.9 В случае аварийных или нештатных ситуаций ИБП подает звуковое и световое оповещение, а на экране ПУ отображается код ошибки. Описание аварийных кодов ошибки приведено в таблице 9.

Таблица 9 — Коды аварийных оповещений

Код ошибки	Описание	Тип звукового сигнала	Световой сигнал
1	Неисправность выпрямителя	Непрерывный	Горит индикатор аварии
2	Неисправность инвертора (возможно замыкание инверторного моста)	Непрерывный	Горит индикатор аварии
3	Короткое замыкание тиристора инвертора	Непрерывный	Горит индикатор аварии
4	Неисправность тиристора инвертора	Непрерывный	Горит индикатор аварии
5	Короткое замыкание тиристора байпаса	Непрерывный	Горит индикатор аварии
6	Неисправность тиристора байпаса	Непрерывный	Горит индикатор аварии
7	Неисправность предохранителя	Непрерывный	Горит индикатор аварии
8	Неисправность параллельного реле	Непрерывный	Горит индикатор аварии
9	Неисправность вентилятора	Непрерывный	Горит индикатор аварии
10	Зарезервировано	Непрерывный	Горит индикатор аварии
11	Сбой вспомогательного питания	Непрерывный	Горит индикатор аварии
12	Сбой инициализации	Непрерывный	Горит индикатор аварии
13	Неисправность зарядного устройства по плюсу АКБ	Непрерывный	Горит индикатор аварии
14	Неисправность зарядного устройства по минусу АКБ	Непрерывный	Горит индикатор аварии
15	Высокое напряжение на шине постоянного тока	Непрерывный	Горит индикатор аварии
16	Низкое напряжение на шине постоянного тока	Непрерывный	Горит индикатор аварии
17	Разбалансировка шины постоянного тока	Непрерывный	Горит индикатор аварии
18	Сбой плавного запуска	Непрерывный	Горит индикатор аварии
19	Перегрев выпрямителя	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии

Продолжение таблицы 9

Код ошибки	Описание	Тип звукового сигнала	Световой сигнал
20	Перегрев инвертора	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
21	Отсутствует нейтраль входа	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
22	Неправильное подключение АКБ	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
23	Неправильное подключение питающих кабелей	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
24	Сбой работы CAN шины	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
25	Сбой распределения нагрузки параллельной системы	Два раза в секунду	Горит индикатор аварии
26	Высокое напряжение АКБ	Один раз в секунду	Мигает индикатор аварии
27	Неправильное подключение входа сети	Один раз в секунду	Мигает индикатор аварии
28	Неправильное подключение байпас	Один раз в секунду	Мигает индикатор аварии
29	Короткое замыкание на выходе	Один раз в секунду	Мигает индикатор аварии
30	Перегрузка выпрямителя по току	Один раз в секунду	Мигает индикатор аварии
31	Перегрузка байпас по току	Один раз в секунду	Мигает индикатор байпас
32	ИБП перегружен, нагрузка превышает допустимое значение	Один раз в секунду	Мигает индикатор инвертора или байпас
33	АКБ не подключена	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
34	Низкое напряжение АКБ	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
35	Предупреждение о глубоком разряде АКБ	Один раз в секунду	Мигает индикатор АКБ
36	Внутренняя ошибка связи	Один раз в 2 секунды	Горит индикатор байпас
37	Компоненты линии постоянного тока инвертора перегружены	Один раз в 2 секунды	Мигает индикатор инвертора
38	Перезагрузка системы параллельной работы ИБП	Один раз в 2 секунды	Мигает индикатор инвертора
39	Значение напряжения входа сети вне рабочего диапазона ИБП	Один раз в 2 секунды	Горит индикатор АКБ
40	Значение частоты входа сети вне рабочего диапазона ИБП	Один раз в 2 секунды	Горит индикатор АКБ
41	Байпас недоступен	Отсутствует	Мигает индикатор байпас
42	Параметры байпас не определяются	Отсутствует	Мигает индикатор байпас
43	Инвертор неисправен	Отсутствует	Отсутствует
44	Зарезервировано	Отсутствует	Отсутствует
45	Инвертор отключен	Отсутствует	Отсутствует

7.7.10 Возможные неисправности, их причины и способы их устранения приведены в таблице 10.

Таблица 10 — Неисправности и способы устранения

№	Описание неисправности	Возможные причины	Способ устранения
1	Питание на вход подается, но ИБП не запускается	Напряжение на входе не соответствует рабочему диапазону ИБП. Включатель входа в разомкнутом положении	Измерьте напряжение входа. Проверьте положение выключателей
2	Параметры входа в рабочем диапазоне, но не горит индикатор инвертора или байпас на ПУ. ИБП продолжает работу АКБ	Выключатели входа в разомкнутом положении. Плохой контакт питающих кабелей	Проверьте правильность подключение кабелей. Проверьте состояние выключателей
3	ИБП работает штатно, но питание на нагрузку не поступает	Выключатель выхода в разомкнутом положении или кабелей не подключен к нагрузке	Проверьте правильность подключение кабеля. Проверьте состояние выключателя выхода
4	На ПУ мигает аварийный индикатор инвертора или байпас. ИБП работает в режиме АКБ	Напряжение входа от сети вышло за пределы рабочего диапазона ИБП	Проверьте оставшееся время работы от АКБ, подготовьте нагрузку к отключению при необходимости. Выясните причину
5	Индикатор состояния АКБ на ПУ мигает, но АКБ не заряжается	Выключатель АКБ в разомкнутом положении. АКБ повреждена. АКБ неправильно подключена. В меню ПУ неверно заданы установки количества или емкости АКБ	Проверьте положение выключателя АКБ. Проверьте состояние АКБ, замените всю группу АКБ. Проверьте правильность подключения кабелей АКБ. Проверьте установки в меню ПУ
6	На экране ПУ отображается код ошибки 39, звучит звуковой сигнал два раза в секунду	ИБП перегружен	Отключите лишнюю нагрузку
7	На экране ПУ отображается код ошибки 29, звучит длительный звуковой сигнал	Короткое замыкание на выходе ИБП	Немедленно отключите ИБП и устраните причину короткого замыкания
8	ИБП работает только в обходном режиме	Выбран энергосберегающий режим работы, количество переходов на байпас превысило допустимое	Перезапустите ИБП. Переведите ИБП в режим одиночной работы при параллельном подключении. Сбросьте количество переходов на байпас
9	Не работает опция холодного старта	Выключатель АКБ в разомкнутом положении. Сгорел предохранитель АКБ. АКБ разряжена. В меню ПУ неверно заданы установки количества или емкости АКБ	Переведите выключатель АКБ в рабочее положение. Замените перегоревшие предохранители. Зарядите АКБ. Запустите ИБП в режиме сети и скорректируйте настройки АКБ
10	На экране ПУ отображается код ошибки (1,3,5,9,15), звучит непрерывный звуковой сигнал	ИБП неисправен	Обесточьте ИБП и обратитесь в сервисный центр

8 Коммутационные порты и карты расширения

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступать к подключению интерфейсов удалённого доступа убедитесь, что ИБП полностью обесточен.
Подключение к ИБП под напряжением может привести к повреждению плат мониторинга и плат управления ИБП.
Порты RS232 и RS485 не могут использоваться одновременно.

8.1 Подключение контактов передачи данных и управления для ИБП

8.1.1 Для удалённого управления и мониторинга рабочих параметров ИБП оснащён различными видами портов и сухими контактами.

8.1.2 Порты для передачи данных и сухие контакты расположены на задней панели модуля байпаса:

— сухие контакты;
— порты параллельного подключения;
— слоты для карт расширения;
— порт RS232;
— порт RS485;
— порт USB.

8.2 Порт RS232

8.2.1 Порт RS232 позволяет осуществлять мониторинг:
— состояния питания;
— аварийных сигналов;
— текущих значений основных параметров.

8.2.2 Параметры передачи данных порта RS232:
— скорость передачи — 9600 бит/сек;
— длина байта — 8 бит;
— конечный бит — 1 бит;
— контроль четности — отсутствует.

8.2.3 Внешний вид порта RS232 представлен на рисунке 22.

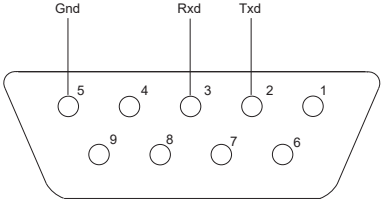

Рисунок 22 — Порт RS232

8.2.4 Описание назначения контактов порта RS232 представлено в таблице 11.

Таблица 11 — Контакты порта RS232

Контакт	Обозначение	Описание
1	NC	В нормальном состоянии закрыт
2	Txd	Отправляет данные (на ПК)
3	Rxd	Принимает данные (от ПК)
4	NC	В нормальном состоянии закрыт
5	GND	Общее заземление
6	NC	В нормальном состоянии закрыт
7	NC	В нормальном состоянии закрыт
8	NC	В нормальном состоянии закрыт
9	NC	В нормальном состоянии закрыт

8.3 Порт RS485

8.3.1 Порт RS485 позволяет осуществлять:
— контроль состояния питания;
— контроль аварийных сигналов;
— контроль текущих значений основных параметров;
— настройку времени включения / отключения;
— контроль температурных значений около АКБ;
— управление напряжением заряда в зависимости от температуры АКБ.
8.3.2 Параметры передачи данных порта RS485:
— скорость передачи — 9600 бит/сек;
— длина байта — 8 бит;
— конечный бит — 1 бит;
— контроль четности — отсутствует.
8.3.3 Внешний вид порта RS485 представлен на рисунке 23.

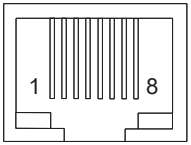

Рисунок 23 — Порт RS485

8.3.4 Описание назначения контактов порта RS485 представлено в таблице 12.

Таблица 12 — Контакты порта RS485

Контакт температурного датчика	Контакт батареи	Обозначение	Описание
1	1	Tx	Отправляет данные
2	2	Rx	Принимает данные
3	3	–	–
4	4	Rx	Принимает данные
5	5	Tx	Отправляет данные
6	6	–	—
7	7	12В	Напряжение постоянного тока 12 В
8	8	GND	Общее заземление

8.4 Порт USB

8.4.1 Порт позволяет осуществлять:

— контроль состояния питания;

— контроль аварийных сигналов;

— контроль текущих значений основных параметров;

— настройку времени включения/отключения.

8.4.2 Внешний вид порта USB представлен на рисунке 24.

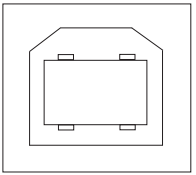

Рисунок 24 — Порт USB

8.4.5 Описание назначения контактов порта USB представлено в таблице 13.

Таблица 13 — Контакты порта USB

Контакт	Описание
1	+5 В
2	DPLUS сигнал
3	DMINUS сигнал
4	Заземление

8.5 Порт EPO

8.5.1 Контакты порта EPO позволяют удалённо осуществить отключение ИБП от нагрузки и полностью отключить питание ИБП. Необходимо во время аварийной ситуации, неисправности, пожаре или другой экстренной ситуации.

8.5.2 Контакты порта EPO могут быть выведены как на кнопку в непосредственной близости от ИБП, так и на удаленное расстояние. По умолчанию нормальное состояние контактов — разомкнутое.

8.5.3 Для полного отключения ИБП отключите подачу питания на вход от сети и разомкните выключатель внешних АКБ.

8.5.4 Кнопка-выключатель EPO может быть подключена к ИБП, работающем в одиночном режиме и к группе ИБП, работающих в параллельном режиме. Единовременно может производиться экстренное отключение всей группы ИБП.

8.5.5 Подключение контактов EPO нескольких ИБП представлено на рисунке 25.

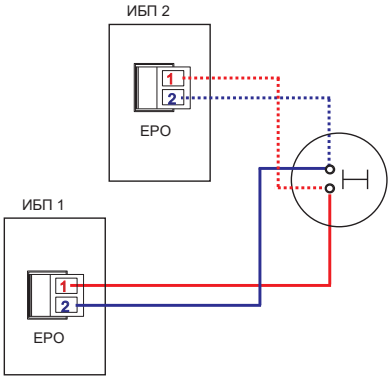

Рисунок 25 — Схема подключения контактов EPO между ИБП

8.6 Порт BMC (опционально).

8.6.1 Порт соединяет ИБП с литиевыми АКБ и передает информацию об основных параметрах: емкость АКБ, время резервирования.

8.6.2 Внешний вид порта BMC представлен на рисунке 26.

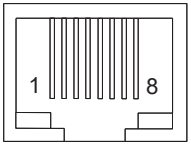

Рисунок 26 — Внешний вид порта BMC

8.6.3 Описание назначения контактов порта BMC представлено в таблице 14.

Таблица 14 — Контакты порта BMC

Контакт АКБ	Контакт ИБП	Обозначение	Описание
1	1	5V	Напряжение постоянного тока 5 В
2	2	5V	Напряжение постоянного тока 5 В
3	3	485 + «A»	Не инвертированный пин

Продолжение таблицы 14

Контакт АКБ	Контакт ИБП	Обозначение	Описание
4	4	485 + «A»	Не инвертированный пин
5	5	485 — «B»	Инвертированный пин
6	6	485 — «B»	Инвертированный пин
7	7	GND	Общее заземление
8	8	GND	Общее заземление

8.7 Карта SNMP (опционально)

8.7.1 Для осуществления мониторинга параметров и управления ИБП установите карту расширения SNMP в свободный слот. Используйте для подключения карты к компьютеру LAN-кабель.

8.7.2 Мониторинг и управление осуществляется через веб-интерфейс, почту и систему сетевого управления NMS с использованием SNMP.

8.7.3 Установку платы производите исключительно на неработающем ИБП с отключенным питанием для избегания повреждения платы SNMP или управляющей платы ИБП.

8.7.4 Для установки карты SNMP на задней панели ИБП открутите два винта заглушки порта для её демонтажа. Спозиционируйте плату для точной установки в соответствии с направляющими слота и медленно задвиньте плату в слот без применения лишних усилий до фиксации контактов, пока панель платы на сравняется с панелью ИБП.

8.7.5 Внешний вид карты SNMP представлен на рисунке 27.

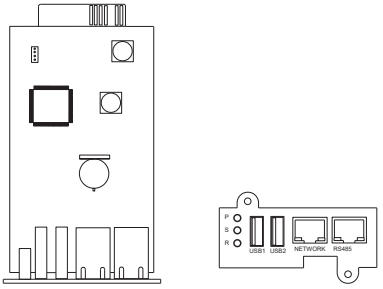

Рисунок 27 — Карта SNMP

8.7.6 Технические данные карты SNMP представлены в таблице 15.

Таблица 15 — Технические данные карты SNMP

Наименование характеристики	Значение
Энергопотребление максимальное, Вт	3
Напряжение постоянного тока, В	8–15
Протоколы связи	TCP/IP, SNMP v.1/v.2c, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, DNS, Modbus
Интерфейс	Ethernet RJ45, RS-232, USB

8.8 Карта контактов реле (опционально)

8.8.1 Карта реле имеет 10 контактов для передачи сигнала от байпаса, инвертора, АКБ, оповещения от ИБП.

8.8.2 Карта имеет 6 выходных сухих контактов и 1 один входной. Контакты программируются.

8.8.3 Внешний вид карты контактов реле представлен на рисунке 28.

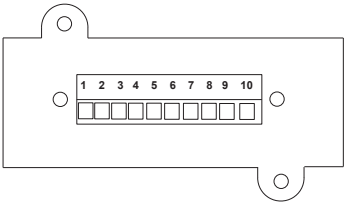

Рисунок 28 — Карта реле

8.8.4 Технические данные карты SNMP представлены в таблице 16.

Таблица 16 — Описание контактов карты реле

Контакт	Описание	Назначение
1	Ошибка ПО	Контакты выхода
2	Низкий заряд АКБ	
3		
4	Байпас включен	
5	Неисправность ИБП	
6	Инвертор включен	
7	Общая тревога	
8		
9	Удаленное отключение	Вход питания 5–12В

8.9 Web интерфейс

8.9.1 Для удобства мониторинга и управления параметрами ИБП карта SNMP имеет web интерфейс с меню на русском и английском языках.

8.9.2 Для настройки доступа к сайту интерфейса подключите карту к компьютеру по интерфейсу Ethernet RJ45 при помощи LAN-кабеля.

8.9.3 Введите в строке браузера IP адрес карты по умолчанию: 192.168.137.100. В дальнейшем его можно поменять на другой.

8.9.4 Логин и пароль по умолчанию для входа в меню: admin/admin.

8.9.5 Вид страницы web интерфейса представлен на рисунке 29.

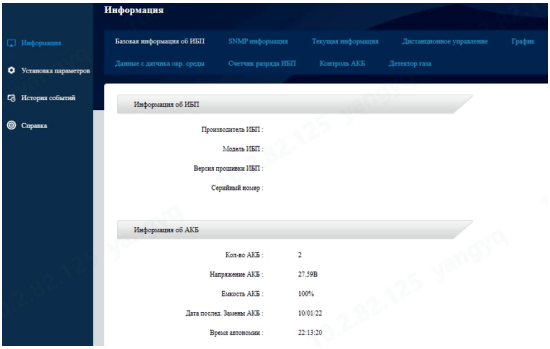

Рисунок 29 — Вид страницы web интерфейса

8.10 Программа Master 4000

8.10.1 Для мониторинга и управления параметрами ИБП можно использовать программу «Master 4000», меню выполнено на английском языке.

8.10.2 Для доступа к настройкам ИБП к компьютеру подключите кабель в порт RS232 и запустите программу «Master 4000».

8.10.3 В стартовом меню выберите раздел «System», в всплывающем окне выбираем «Software Parameter Setting». В этом разделе можно выбрать соответствующий ИБП COM-порт, скорость передачи данных 9600, протокол передачи «HIP» и сохранить внесенные изменения. Внешний вид представлен на рисунке 30.

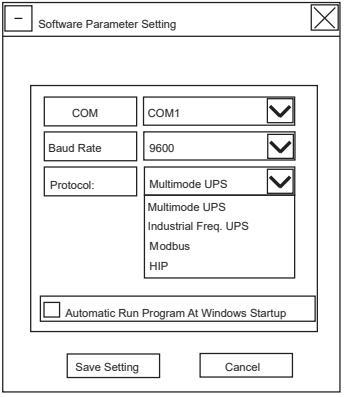

Рисунок 30 — Раздел настройки COM-порта

8.10.4 Чтобы задать наименование и номер ИБП в главном меню выберите раздел «Append equipment» перейдите к полю «Equipment Name» для ввода наименования ИБП. В поле «Equipment address» можно установить порядковый номер ИБП. Внешний вид представлен на рисунке 31.

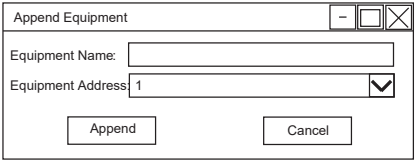

Рисунок 31 — Окно настройки ИБП

8.10.5 После завершения ввода настроек нажмите «Append» для их применения. После этого соединение ИБП с компьютером установится.

8.11 Настройка параметров параллельной работы ИБП в Master 4000

8.11.1 Убедитесь, что ИБП подключен к компьютеру.

8.11.2 Во время настройки параметров для параллельного режима кабель параллельного режима не должен быть подключен.

8.11.3 Для перехода в раздел настроек параллельного подключения в стартовом меню выберите раздел «System», в всплывающем окне выберите «User Set».

8.11.4 В открывшемся окне выберите «User Set» выберите «Set», откроется окно настройки режима работы. Внешний вид представлен на рисунке 32.

8.11.5 Для выбора параллельного режима работы в поле «Name» из списка выберите «Work Mode», в поле «Value» из списка выберите «Parallel» и нажмите кнопку «Set», как представлено на рисунке 32.

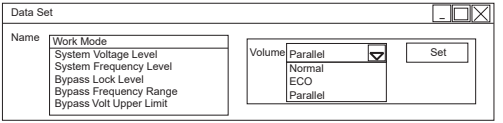

Рисунок 32 — Настройки режима работы

8.11.6 Следующим этапом необходимо задать ID ИБП для работы в параллельном режиме. Для этого в поле «Name» из списка выберите «Ups ID», в поле «Value» из списка выберите «1» и нажмите кнопку «Set», как представлено на рисунке 33.

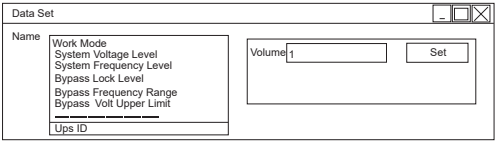

Рисунок 33 — Настройки ID ИБП

8.11.7 После вступления в силу настроек с новым ID ИБП соединение между ПК и ИБП может быть нарушено.

9 Обслуживание ИБП

9.1 Регламент обслуживания ИБП

9.1.1 Регулярно проводите обслуживание чтобы продлить срок службы ИБП:

— каждый месяц проверяйте журнал событий на наличие оповещений о неисправностях;

— каждый месяц проверяйте чистоту помещения и ИБП на наличие пылевого загрязнения, при обнаружении удалите;

— каждые 1–2 месяца очищайте воздухозаборные отверстия и пылевой фильтр (для моделей с 3 фазами). Проверьте температуру в помещении;

— каждые 1–2 месяца проверяйте состояние вентиляторов охлаждения (если предусмотрено конструкцией). Вентиляторы должны работать ровно без посторонних звуков. Выход из строя системы охлаждения может привести к серьёзной неисправности ИБП;

— каждые 3 месяца проверяйте состояние подключенного кабеля питания или проводов, не должно быть прогаров изоляции или загрязнённых контактов. Проведите протяжку ослабших контактов соединительных проводов;

— каждые 3 месяца проверяйте состояние АКБ. Не должно быть вздутий корпуса, коррозии или выхода рабочей жидкости из АКБ. Измерьте ток заряда. Измерьте напряжение каждой ячейки АКБ или батарейного блока. Если ИБП долгое время работал в режиме питания от переменного тока, переведите его в режим работы АКБ до полного цикла разряда и заряда для сохранения срока службы АКБ. Если вы используете обслуживаемые АКБ, проверьте уровень электролита;

— раз в 6 месяцев запускайте самотестирование ИБП и АКБ (если данная функция предусмотрена в вашей модели ИБП) для проверки состояния ИБП;

— раз в 12 месяцев проверяйте состояние конденсаторов ИБП. Не допустимо нарушение целостности корпуса конденсатора, деформация, вздутие (обратитесь в авторизированные сервисный центр). Осмотрите управляющую плату и её компоненты на предмет прогара, коррозии. Тепловизором проверьте все соединения на предмет перегрева. Проведите очистку от пыли внутри корпуса;

— по истечении гарантийного срока осмотр и проверку состояния ИБП рекомендуется проводить ежемесячно.

9.1.2 Не используйте ИБП не по назначению. Данные ИБП не рассчитаны на работу в тяжёлых условиях в маленьких пространствах без притока воздуха при повышенных температурах вне рабочего диапазона.

9.1.3 Помещения, в которых используется ИБП должно вентилироваться или регулярно проветриваться, так как свинцово-кислотная АКБ может выделать в малых количествах испарения, вредные для здоровья.