# СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРИИ BOILER

**Паспорт**
IVS24.001.1

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Стабилизатор напряжения однофазный электронный серии Boiler товарного знака IEK (далее - стабилизатор) предназначен для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 В, 50 Гц (например, газовых котлов) при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. Стабилизатор может использоваться для работы в круглосуточном режиме для питания нагрузок с общей потребляемой мощностью не более 500 В·А.

Стабилизатор соответствует техническим регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.2 При изменении напряжения сети в диапазоне от 150 до 260 В стабилизатор поддерживает уровень выходного напряжения 220 В с точностью 6 %. При изменении напряжения сети в диапазонах от 110 до 150 В и от 260 до 270 В стабилизатор поддерживает уровень выходного напряжения 220 В с точностью 10 %. Функции защиты обеспечивают безопасную эксплуатацию стабилизатора в непрерывном режиме. Стабилизатор имеет на лицевой панели многофункциональный индикатор, отображающий режимы работы, уровень загрузки стабилизатора по мощности и уровни входного и выходного напряжения и др. (рисунок 6).

1.3 При использовании стабилизатора следует учитывать мощность оборудования, которое будет к нему подключено. Рекомендуется выбирать мощность стабилизатора на 20-30 % выше, чем предполагаемая мощность нагрузки. При подключении электродвигателей (асинхронные двигатели, компрессоры, насосы и т.п.) следует учитывать высокие пусковые токи и выбирать мощность стабилизатора в 2–3 раза выше мощности нагрузки. Не рекомендуется использовать в качестве нагрузки сварочные аппараты.

## 2 Технические данные

2.1 Технические характеристики стабилизаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Выходная номинальная мощность Pном при выходном напряжении 220 В, В•А | 500 |
| Номинальный ток термопредохранителя, А | 6 |
| Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В | 110 - 270 |
| Выходное напряжение Uвых, В | 220 |

Продолжение таблицы 1

| Наименование параметра | | Значение |
|---|---|---|
| Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, % | В диапазоне от 150 до 260 В | 6 |
| | В диапазонах от 110 до 150 В и от 260 до 270 В | 10 |
| Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, В | | 243±4 |
| Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, В | | 188±4 |
| Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С | | 120±5 |
| Задержка включения выходного напряжения, с | Стандартная | 5±2 |
| | Длительная | 255±2 |
| Эффективность (КПД), % | | ≥95 |
| Время реакции, мс | | <20 |
| Длина сетевого шнура, м | | 1,2 |
| Прочность изоляции, В | | 1500 |
| Сопротивление изоляции, МОм | | ≥2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | | от 0 до + 40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | | IP20 |
| Автотрансформатор стойкий к короткому замыканию | |  |

2.2 График зависимости выходной мощности стабилизатора от входного напряжения приведён на рисунке 1.

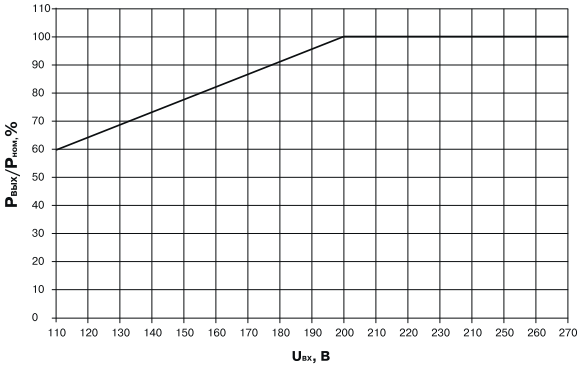


Рисунок 1 – Зависимость выходной мощности от входного напряжения, где Uвх – входное напряжение, Рвых – выходная мощность, Рном – номинальная (паспортная) выходная мощность

2.3 Внешний вид панелей стабилизатора и его элементы показаны на рисунках 2 - 5.

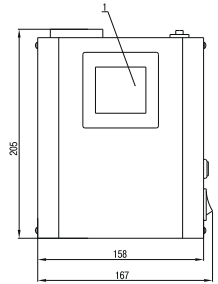


Рисунок 2 – Передняя панель стабилизатора

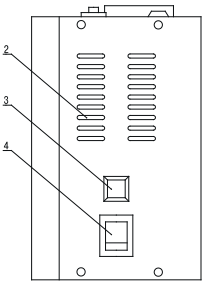


Рисунок 3 – Боковая панель стабилизатора

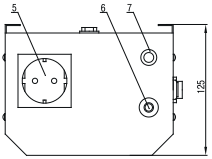


Рисунок 4 – Верхняя панель стабилизатора

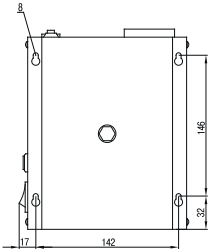


Рисунок 5 – Задняя панель стабилизатора

1. Дисплей;
2. Вентиляционные отверстия;
3. Кнопка установки задержки времени включения выходного напряжения;
4. Клавишный выключатель «СЕТЬ»;
5. Розетка для подключения нагрузки;
6. Термопредохранитель с кнопкой ручного восстановления после срабатывания;
7. Ввод сетевого шнура;
8. Отверстия для монтажа стабилизатора на стену.

## 3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:
– стабилизатор – 1 шт.;
– паспорт – 1 шт.;
– гарантийный талон – 1 шт.;
– комплект крепления на стену – 1 шт.

## 4 Правила и условия безопасного и эффективного использования

### 4.1 Устройство и работа

4.1.1 Стабилизатор относятся к типу автотрансформаторных стабилизаторов с электронным управлением, обеспечивающих регулирование выходного напряжения с высокой точностью его поддержания. Регулирование обеспечивается переключением отводов обмотки линейного автотрансформатора электромагнитными силовыми реле, управление которыми производит электронный модуль управления (далее - ЭМУ) стабилизатора.

4.1.2 Стабилизатор представляют собой законченный блок, состоящий из совокупности следующих узлов:
– корпус;
– однополюсный клавишный выключатель;
– кнопка нажимная с фиксацией установки задержки времени включения выходного напряжения - стандартной или увеличенной;
– датчик температуры обмотки автотрансформатора;
– термопредохранитель;
– реле переключения отводов обмотки автотрансформатора;
– выходное реле подачи выходного напряжения на нагрузку;

– автотрансформатор;
– ЭМУ;
– дисплей контроля работы стабилизатора.

4.1.3 Принцип работы стабилизатора.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется следующим образом. После включения стабилизатора модуль управления ЭМУ анализирует величину входного и выходного напряжения и тока нагрузки и подаёт команды на соответствующие реле для переключения отводов обмотки автотрансформатора. При понижении входного напряжения происходит переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону увеличения выходного напряжения. При увеличении входного напряжения происходит переключение отводов обмотки автотрансформатора в сторону уменьшения выходного напряжения. В результате этих действий происходит стабилизация выходного напряжения до 220 В.

По истечении заданной (стандартной или увеличенной) выдержки времени, замыкаются контакты выходного реле, и подаётся напряжение на нагрузку.

4.1.4 Управление выходным напряжением.

4.1.4.1 Управление выходным напряжением осуществляется по следующему алгоритму. Если входное напряжение Uвх находится в диапазоне от 150 до 260 В, то выходное напряжение Uвых будет равно 220 В с точностью 6 %. Если входное напряжение Uвх находится в диапазоне от 110 до 150 В или от 260 до 270 В, то выходное напряжение Uвых будет равно 220 В с точностью 10 %.

Если входное напряжение Uвх ниже 110 В, то горит индикатор «ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Когда величина выходного напряжения Uвых достигнет уровня срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, равного 188 ± 4 В, срабатывает защита от пониженного напряжения, питание нагрузки отключается и загораются индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

Если входное напряжение Uвх выше 270 В, то горит индикатор «ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». Когда величина выходного напряжения Uвых достигнет уровня срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, равного 243 ± 4 В, срабатывает защита, питание нагрузки отключается и загораются индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

При восстановлении входного напряжения до предела допустимого диапазона работы стабилизатора питание на нагрузку подаётся автоматически с установленной задержкой включения, гаснет индикатор «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА». Загорается индикатор «РАБОТА».

Подача питания на нагрузку производится с временной задержкой во избежание подачи бросков и искажений синусоидальной формы, возникающих при переходных процессах. Если к стабилизатору подключено оборудование с электроприводом, рекомендуется устанавливать переключателем «ЗАДЕРЖКА Uвых» увеличенную задержку подачи выходного напряжения.

4.1.4.2 При превышении потребляемой от стабилизатора мощности, на дисплее загорается индикатор «ПЕРЕГРУЗКА». При перегрузке стабилизатора на 20 % больше его номинальной мощности защита отключает нагрузку на время установленной задержки включения выходного напряжения, загораются индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА».

По истечении времени задержки происходит включение стабилизатора, гаснут индикаторы «ЗАЩИТА» и «ЗАДЕРЖКА», горит индикатор «РАБОТА». Если при последующем включении напряжения выхода перегрузка сохраняется, то опять следует отключение. После пятого отключения защитой от перегрузки стабилизатор переходит

в режим ожидания.

4.1.4.3 При повышении температуры обмотки автотрансформатора больше 100 °С загорается индикатор «ПЕРЕГРЕВ». При перегреве обмотки трансформатора выше 120±5 °С защита отключает стабилизатор, и загораются индикатор «ПЕРЕГРЕВ» и «ЗАЩИТА». Если по истечении времени установленной задержки включения температура обмотки автотрансформатора опустится ниже 120±5 °С, стабилизатор подаст напряжение на нагрузку. Гаснут индикаторы «ПЕРЕГРЕВ» и «ЗАЩИТА» и загорается индикатор «РАБОТА».

4.1.5 На передней панели корпуса стабилизатора расположен дисплей, отображающий режимы работы.

Индикация режимов работы на дисплее стабилизатора показана на рисунке 6.

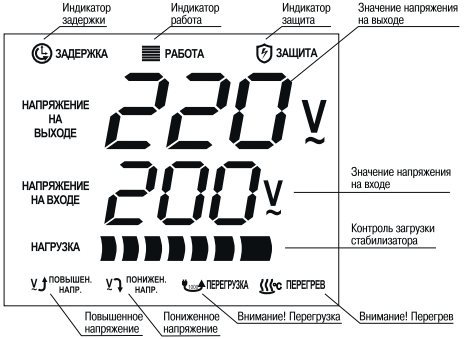


Рисунок 6 – Индикация режимов работы стабилизатора

4.1.6 Корпус стабилизатора разборный, для доступа к внутренним частям стабилизатора необходимо выкрутить винты крепления кожуха и снять его.

На задней панели корпуса установлены автотрансформатор, плата ЭМУ, содержащая схемы измерения, управления и защиты, реле переключений отводов обмотки автотрансформатора и выходное реле.

4.1.7 Стабилизатор имеет естественное воздушное охлаждение.

4.1.8 Рабочее положение стабилизатора - на горизонтальной, ровной поверхности (стол, стеллаж, пол) с допустимым уклоном не более 30 %, подвеска на вертикальной стене в соответствии с местами крепления.

## 4.2 Меры безопасности

**ВНИМАНИЕ**

**Не превышайте допустимую мощность нагрузки. Суммарная потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную мощность стабилизатора. Длительная перегрузка может привести к выходу из строя стабилизатора и подключённых к нему электроприборов.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатировать стабилизатор без подключённого защитного заземления. Стабилизатор подключают к защитному заземлению посредством сетевого шнура. В случае подключения к двухпроводной сети питания необходимо предусмотреть розетку с конструктивным элементом заземления и подключить её к защитному заземлению.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатация стабилизатора при появлении дыма или характерного запаха горящей изоляции, появлении повышенного шума, поломке или появлении трещин в корпусе, при повреждённых соединителях.**

**Стабилизатор нельзя подвергать ударам, механическим перегрузкам, воздействию жидкостей и грязи. Нельзя допускать попадания посторонних предметов внутрь корпуса стабилизатора.**

**ВНИМАНИЕ**

**Для предотвращения перегрева не располагайте стабилизатор вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами. Не накрывайте корпус работающего стабилизатора тканью, полиэтиленом или иными накидками.**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Работа стабилизатора в помещениях с взрывоопасной или химически активной средой, в условиях воздействия капель или брызг, а также на открытых площадках.**

При поломке не пытайтесь самостоятельно устранить её причину, обратитесь в сервисный центр! Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне.

## 4.3 Правила эксплуатации и монтажа

4.3.1 Подготовка к использованию.

**ВНИМАНИЕ**

**После транспортировки или хранения при отрицательных температурах перед включением необходимо выдержать стабилизатор в указанных условиях эксплуатации не менее трёх часов.**

4.3.1.1 Произвести внешний осмотр стабилизатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса.

4.3.1.2 Указания по подключению.

4.3.1.2.1 Подключение стабилизаторов к сети осуществляется включением сетевого шнура в розетку 2P+PE с защитным проводником. Подключение нагрузки осуществляется к розетке, расположенной на верхней панели стабилизатора.

4.3.2 Порядок работы.

4.3.2.1 Включение стабилизатора.

Включение производится в следующем порядке:

– установите необходимую задержку времени включения выходного напряжения;

– включите клавишный выключатель «СЕТЬ» в положение «ВКЛ», на дисплее загорятся индикаторы «НАГРУЗКА» и «ЗАДЕРЖКА». Если входное напряжение находится в диапазоне от 110 до 270 В, то после истечения установленной выдержки времени произойдёт подача выходного напряжения на нагрузку и на дисплее отразится режим «РАБОТА», величины входного и выходного напряжения. По индикатору нагрузки можно определить загруженность стабилизатора.

**ВНИМАНИЕ**

**При эксплуатации стабилизатора запрещается длительная перегрузка.**

4.3.2.2 Защита от сверхтоков.

**ВНИМАНИЕ**

**Периодически контролируйте показания загруженности стабилизатора по индикатору «нагрузка». Если на индикаторе загораются все секторы, включая крайний правый, это говорит о перегрузке стабилизатора. Не допускайте длительной перегрузки стабилизатора по мощности во избежание срабатывания защиты от сверхтоков и выхода из строя стабилизатора.**

Защита стабилизатора от сверхтоков обеспечивается термопредохранителем.

При срабатывании защиты от сверхтоков необходимо выполнить следующие действия:

– отключить ручной выключатель «СЕТЬ»;

– определить и устранить причину перегрузки или короткого замыкания;

– нажать кнопку ручного восстановления термопредохранителя на верхней панели;

– включить стабилизатор;

– в случае повторного срабатывания защиты от сверхтоков обратитесь за консультацией к специалисту в сервисном центре.

4.3.2.3 Защита от повышенного и пониженного выходного напряжения.

Защита стабилизатора от повышенного и пониженного выходного напряжения обеспечивается модулем ЭМУ.

Алгоритм срабатывания защиты от повышенного и пониженного выходного напряжения указан в п. 4.1.4.

**ВНИМАНИЕ**

**Периодически контролируйте величину входного напряжения на дисплее стабилизатора.**

При достижении уровня срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, равного 243±4 В срабатывает защита от повышенного выходного напряжения, загорится индикатор «ЗАЩИТА».

При достижении уровня срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, равного 188±4 В, после срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения загорится индикатор «ЗАЩИТА».

При восстановлении допустимого рабочего напряжения, питание на нагрузку

подаётся автоматически, через установленную выдержку времени включения выходного напряжения.

4.3.2.4 Защита при повышении температуры трансформатора.

Термозащита трансформатора обеспечивается самовозвратным термобиметаллическим датчиком.

Срабатывание термозащиты происходит при повышении температуры обмотки трансформатора до 120±5 °С. После срабатывания термозащиты загорится индикатор «ПЕРЕГРЕВ» на дисплее стабилизатора. При восстановлении допустимой температуры работы питание на нагрузку подаётся автоматически.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

**Эксплуатация стабилизатора с поврежденным сетевым шнуром.**

При повреждении сетевого шнура обратитесь в сервисный центр.

### 4.4 Обслуживание

4.4.1 Периодически производить прочистку вентиляционных отверстий стабилизаторов от пыли, ворсинок и т.п.

4.4.2 В случае отсутствия или неизменности выходного напряжения при его регулировке, при возникновении повышенного шума или запаха гари, или других неисправностей немедленно отключить стабилизатор от сети и обратиться в сервисный центр. Адреса сервисных центров указаны в гарантийном талоне и на сайте www.iek.ru.

## 5 Транспортирование, хранение и утилизация

5.1 Транспортирование стабилизаторов производить в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

5.2 Транспортирование стабилизаторов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных стабилизаторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре от минус 50 ºС до плюс 50 ºС.

5.3 Нагрузка на стабилизатор при транспортировании и хранении не должна превышать допустимую максимальную нагрузку, указанную на упаковке.

5.4 Хранение стабилизаторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 15 ºС до плюс 45 ºС и относительной влажности 80 % при 25 ºС.

В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

5.5 Утилизация стабилизаторов производится путём передачи их организациям, занимающимся переработкой вторсырья.

## 6 Срок службы и гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок эксплуатации стабилизатора – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 При предъявлении стабилизатора на гарантийное обслуживание обязательно наличие настоящего паспорта с отметкой даты продажи и штампа магазина (при продаже через розничную торговую сеть).

6.3 Срок службы стабилизатора составляет 5 лет.

**ВНИМАНИЕ**

**Гарантийное обслуживание не производиться в случае:**
**– несоблюдения правил хранения, транспортировки, установки, подключения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом;**
**– отсутствия или частичного заполнения гарантийного талона;**
**– ремонта стабилизатора не уполномоченными на это лицами и организациями, его разборки и других, не предусмотренных данным паспортом вмешательств;**
**– механических повреждений, следов химических веществ и попадания внутрь инородных предметов;**
**– использования стабилизатора не по назначению: подключению к сети с параметрами, отличными от указанных в настоящем паспорте, подключение нагрузок, превышающих номинальную мощность изделия.**

Издание 2

Tin