

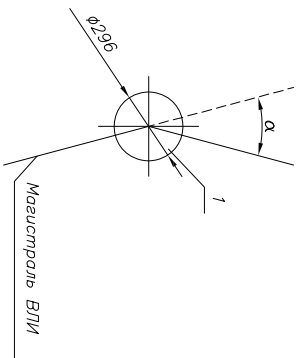
[illegible]

Схема установки
стойки опоры

Поз	Арматура	Наименование	Код	Масса ед., кг	Приме- чание
		<i>Деревянные изделия</i>			
1	НП-36.0017-40	Стойка С2, L=9500 мм, d _в =220 мм	1		
		<i>Древяная арматура</i>			
4		Крышка пластиковая для опоры	1		
5	УКА-31-D16-D95	Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500	2	0,50	
8	УЗА-L50	Лента бандажная методическая 20х0,7х1000мм ЛМ-50	4	0,11	
9	УЗА-50-100	Скрепка СТ-20	4	0,01	
10	УНН21-D6-180-100	Хомут для СИП ХС-180, D=10-45 мм для СИП 35-95мм ²		0,026	
	УНН21-D9-260-100	Хомут для СИП ХС-260, D=26-66 мм для СИП 120мм ²	4	0,036	

1. Использование отблюдения от ВПН 0,4 кВ к вводом см. документ АСП-ДЕР-ОВД-101-ХХ-00.
2. Опора Углуб161 устанавливается в случаях, когда, согласно ПУЭ, требуется выполнять подпорные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
3. Максимально допустимый угол (α) поворота ВПН 8°.*
4. Чертеж выполнен на 2х листах, узел 1 см. лист 2.

* Опоры УПГ161 могут устанавливаться на повороте ВЛ до 90° для переключки провода между двумя концевыми опорами (см. док.м. АСП-ДЕР-ОПР-302-00-52, АСП-ДЕР-ОПР-302-00-53.)

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взаим. Инв. N




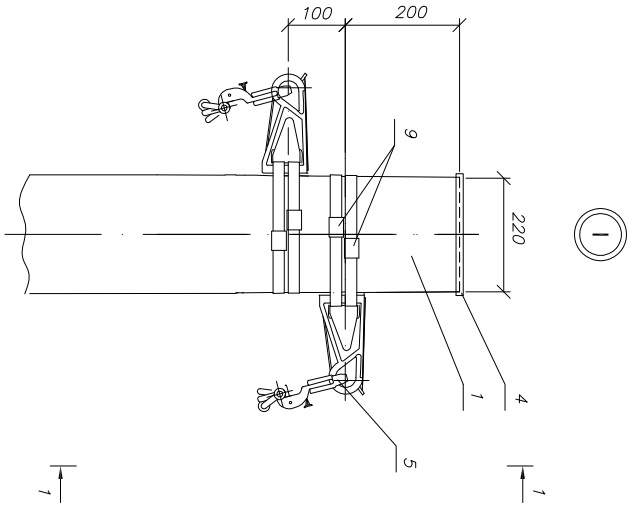


Схема установки
опоры на ВЛИ

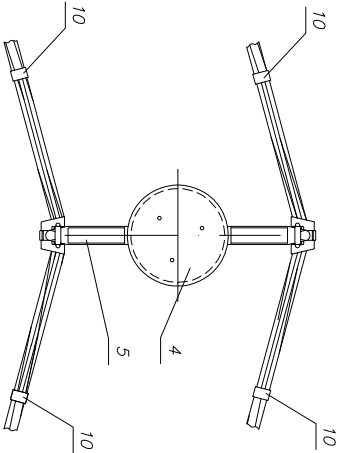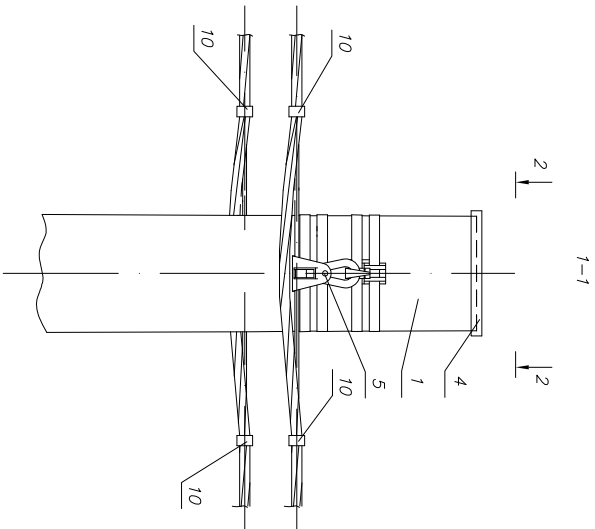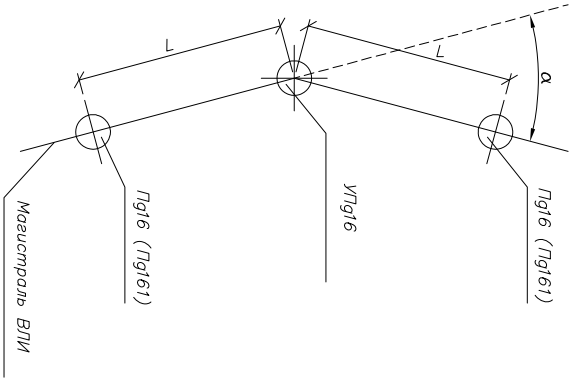

1. Чертеж выполнен на двух листах
2. Спецификацию и общий вид см. лист 1.
3. Пролет L и область применения опоры см. гокум. НТЦ-36.0017-ПЗ.

Изм.	Лист	N	гокум.	Подп.	Дата	Лист
						2