

РЕЙКА ИЗОЛЯТОРОВ ТИП В ШКАФА

Инструкция по монтажу

УКМ40D.001-4.15ИМ

1 Общие указания

1.1 Установку рейки изоляторов тип В шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку рейки изоляторов тип В в каркас шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом сборки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

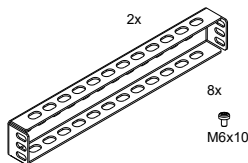


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку рейки изоляторов тип В необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Установка рейки изоляторов тип В

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Рейка изоляторов тип В ___IEK».

4.1.2 Установить рейку изоляторов тип В между стоек каркаса на нужной высоте и закрепить винтами с самонарезающей резьбой М6×10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

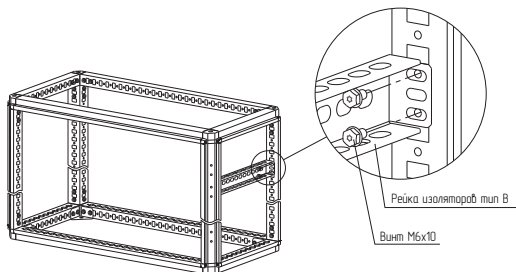


Рисунок 2

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке.

Издание 2