

КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ШКАФА

Инструкция по монтажу

YKM40D.001-4.28ИМ

1 Общие указания

1.1 Установку кармана для документации шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Установку кармана для документации в каркас шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом установки необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность (рисунок 1).

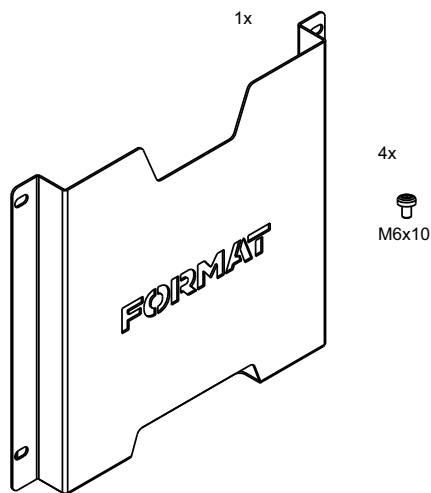


Рисунок 1

2 Меры безопасности

2.1 Установку кармана для документации необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу


3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Монтаж кармана для документации

4.1.1 Извлечь из упаковки «FORMAT Карман для документации ____ мм IEK».

4.1.2 Закрепить карман для документации на вертикальных рейках двери на нужной высоте винтами с самонарезающей резьбой М6х10 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

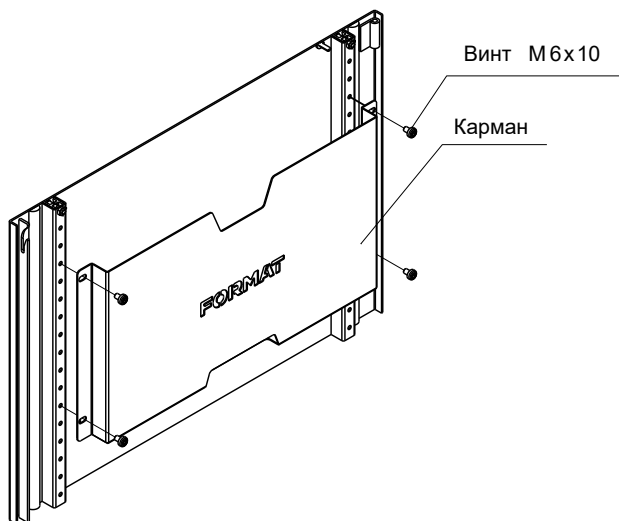

Другого рисунка нет!

Рисунок 2

4.2 Демонтаж

4.2.1 Демонтаж производить в обратном порядке.