


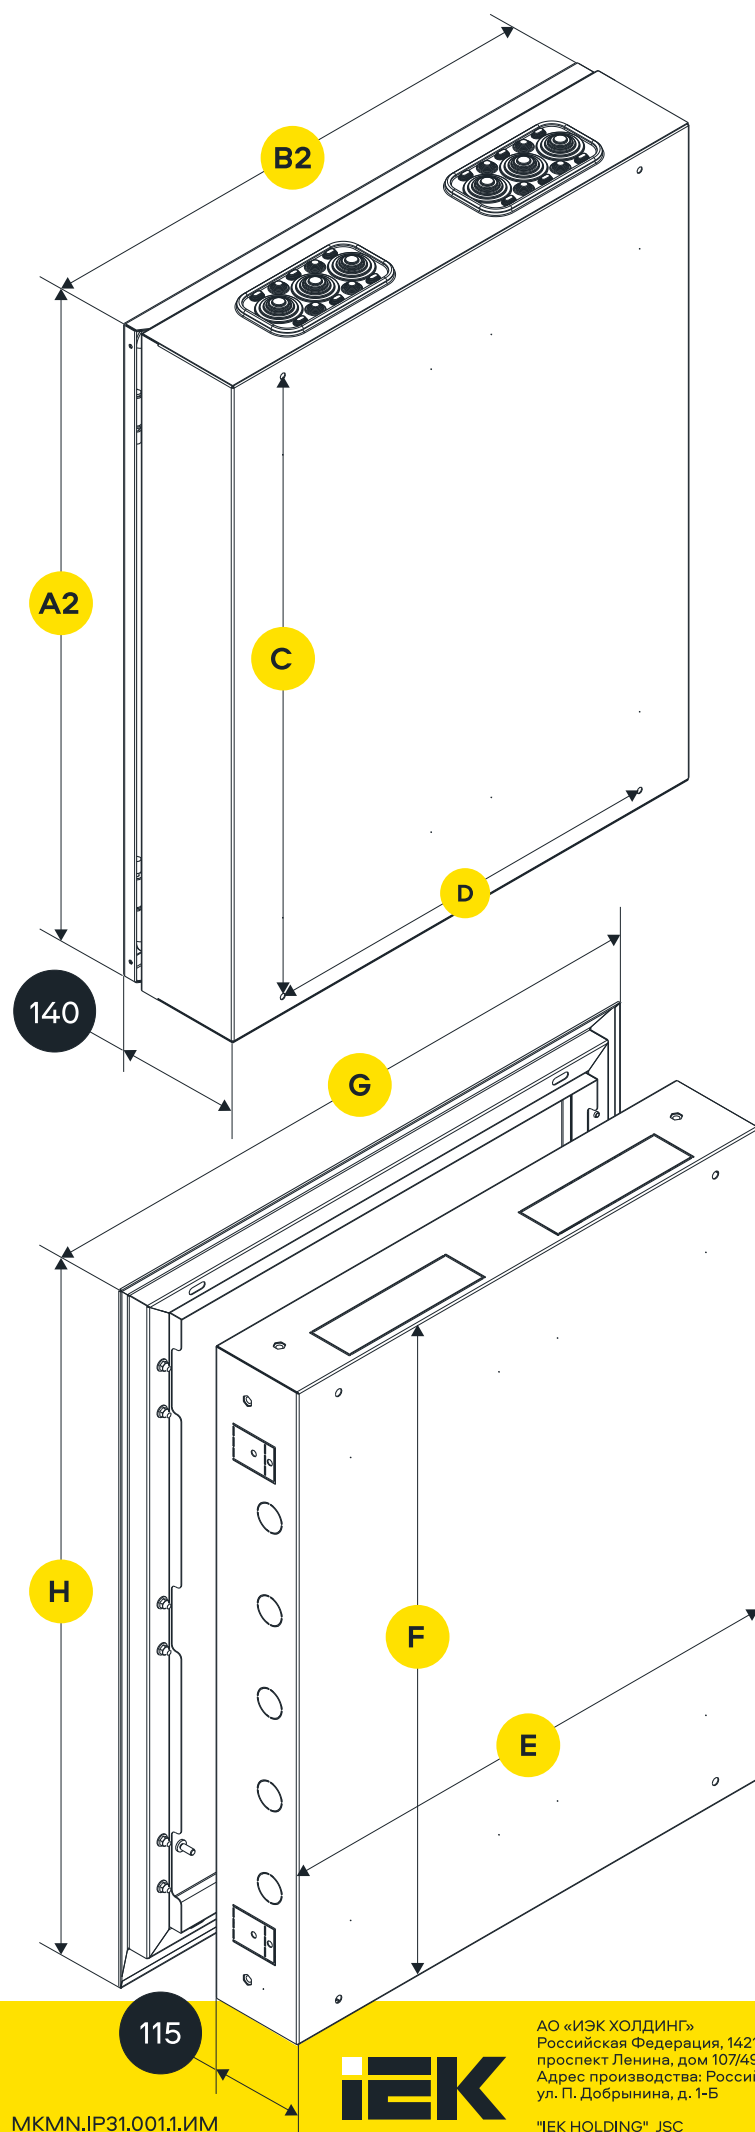

8


Габаритные размеры
в миллиметрах
Overall dimensions in mm

ЩРН / wall mounted			A2	B2	C	D
	12	(1×12)	335	310	295	185
	24	(1×24)	460	310	420	185
	36	(1×36)	585	310	545	185
	48	(1×48)	710	310	670	185
	60	(1×60)	835	310	795	185
	72	(1×72)	960	310	920	185
	84	(1×84)	1085	310	1045	185
	48	(2×24)	460	570	420	445
	72	(2×36)	585	570	545	445
	96	(2×48)	710	570	670	445
	120	(2×60)	835	570	795	445
	144	(2×72)	960	570	920	445
	168	(2×84)	1085	570	1045	445
	180	(3×60)	835	830	795	705
	216	(3×72)	960	830	920	705

ЩРВ / flush-mounted			H	G	F	E
	12	(1×12)	380	365	330	315
	24	(1×24)	505	365	455	315
	36	(1×36)	630	365	580	315
	48	(1×48)	755	365	705	315
	60	(1×60)	880	365	830	315
	72	(1×72)	1005	365	955	315
	84	(1×84)	1130	365	1080	315
	48	(2×24)	505	625	455	575
	72	(2×36)	630	625	580	575
	96	(2×48)	755	625	705	575
	120	(2×60)	880	625	830	575
	144	(2×72)	1005	625	955	575
	168	(2×84)	1130	625	1080	575
	108	(3×36)	630	885	580	835
	144	(3×48)	755	885	705	835
	180	(3×60)	880	885	830	835
	216	(3×72)	1005	885	955	835
	252	(3×84)	1130	885	1080	835

IEK
TITAN 5

Инструкция по монтажу щитов Installation instructions

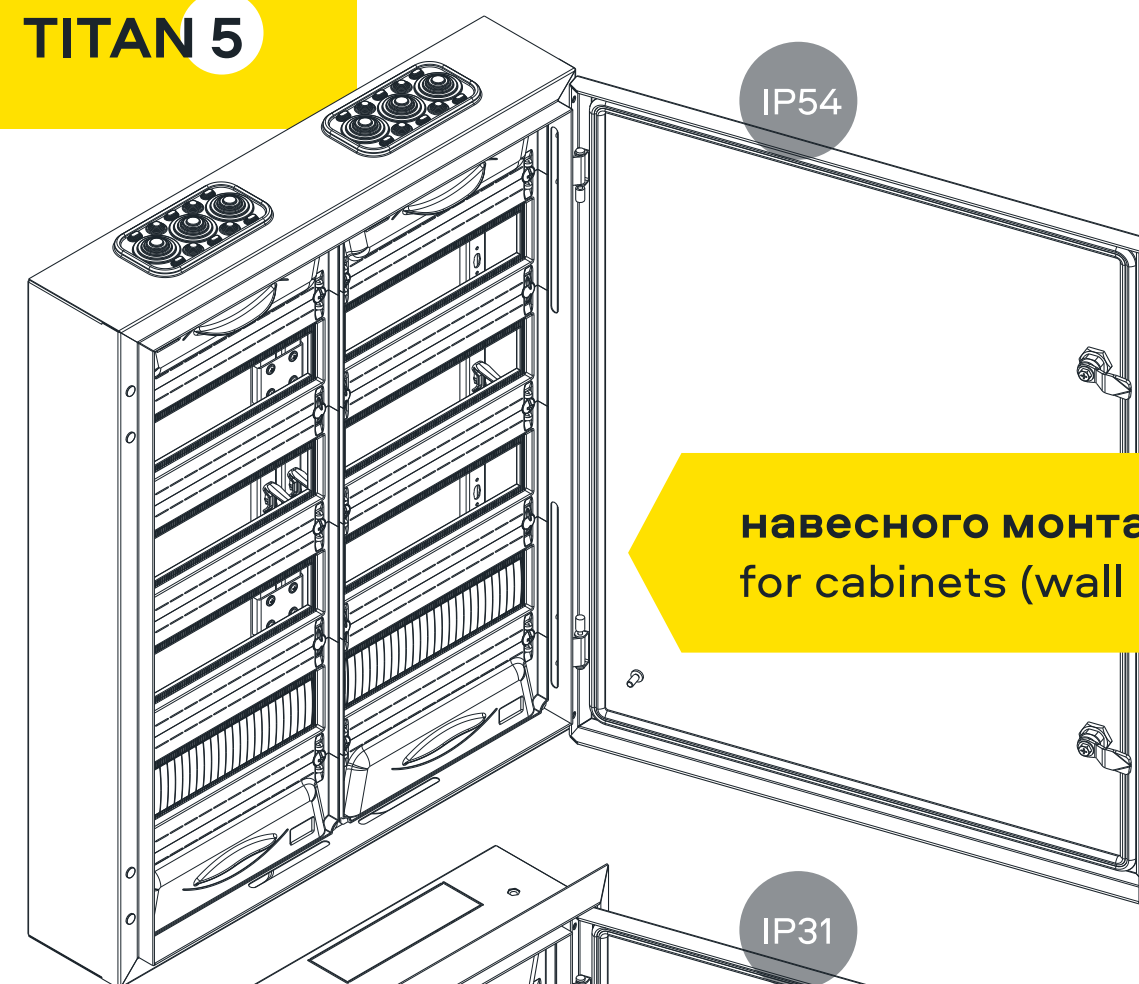

навесного монтажа ЩРН
for cabinets (wall mounted)



встраиваемого монтажа ЩРВ
for cabinets (flush-mounted)




ЩРН


1

Схема сборки шкафа
Cabinet mounting scheme



180°

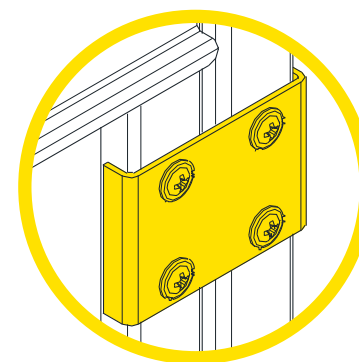

Соединяющие пластины
увеличивают жёсткость рамы.
Connecting plates increase
the rigidity of the frame

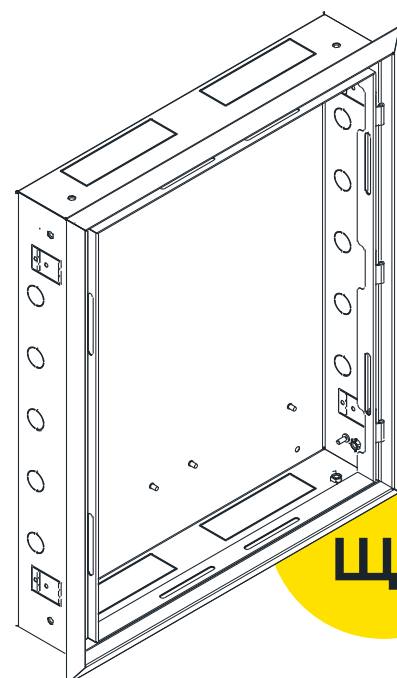

ЩРВ

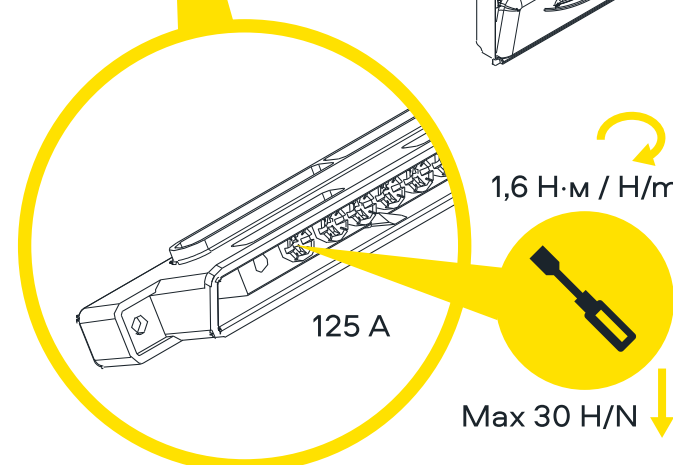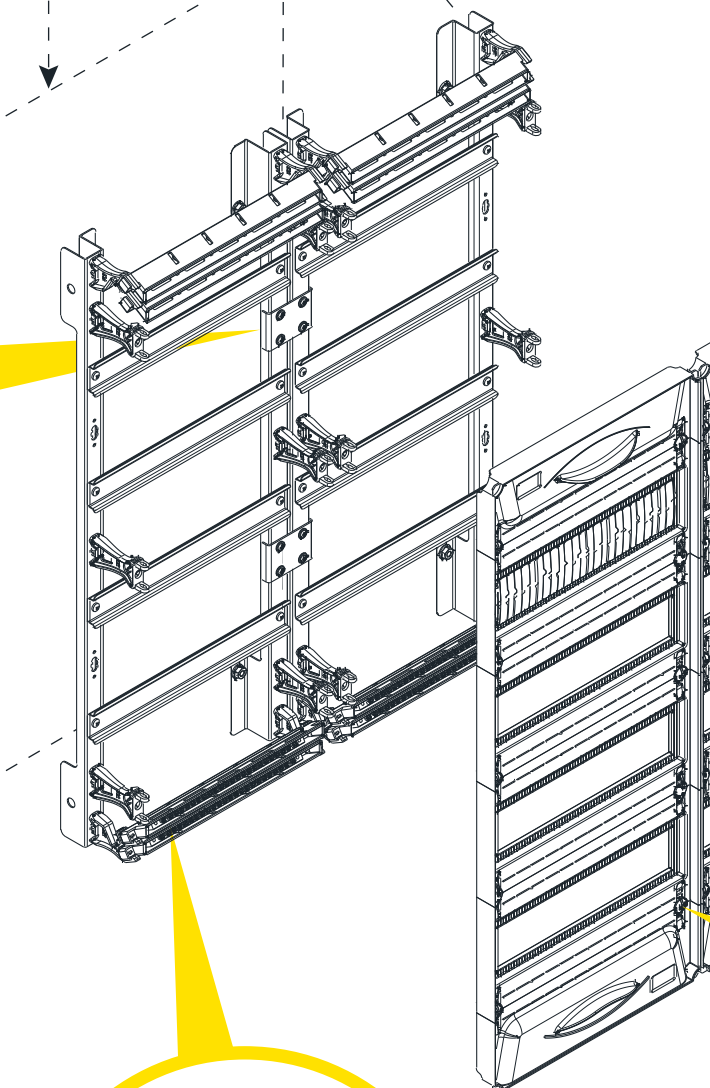


125 A

1,6 Н·м / Н/м


Max 30 H/N

6


Дополнительное выравнивание
основания при помощи болтов
Optional alignment of the base
with screws

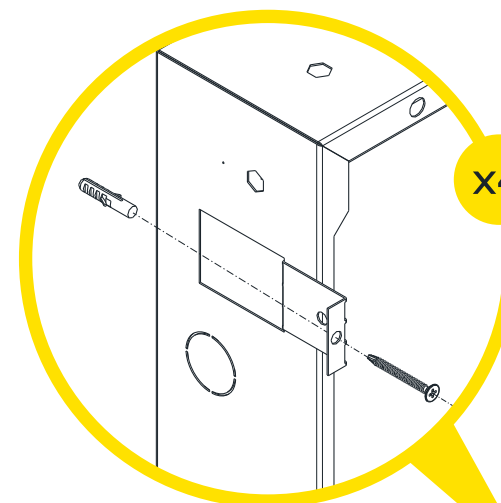

x4

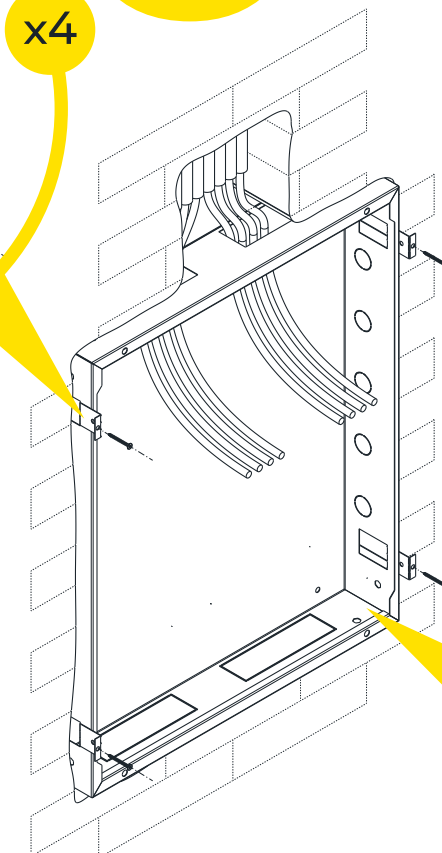


Отверстия для выравнивания
основания по вертикали
и по горизонтали
Holes for vertical and horizontal
alignment of the base

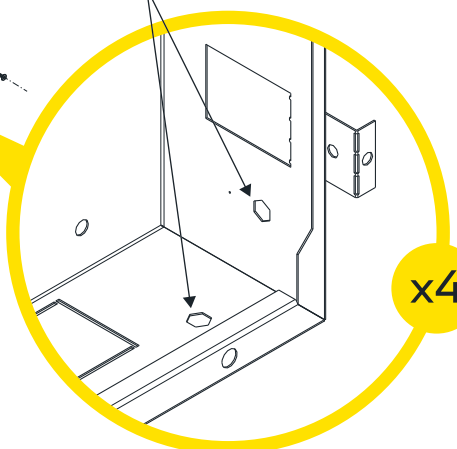


x4

7

Установка лицевой рамки
с возможностью выравнивания
по горизонту и глубине
Installation of the front frame
with the possibility of horizontal
and depth alignment

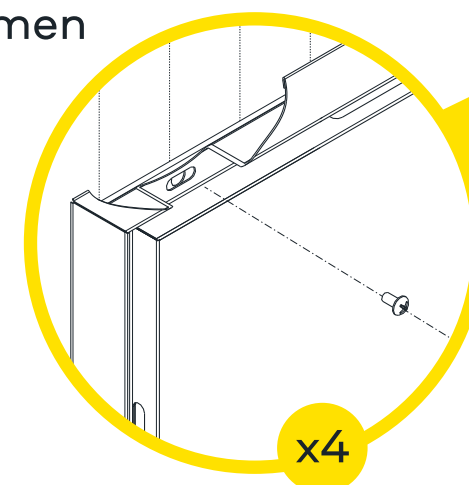


x4

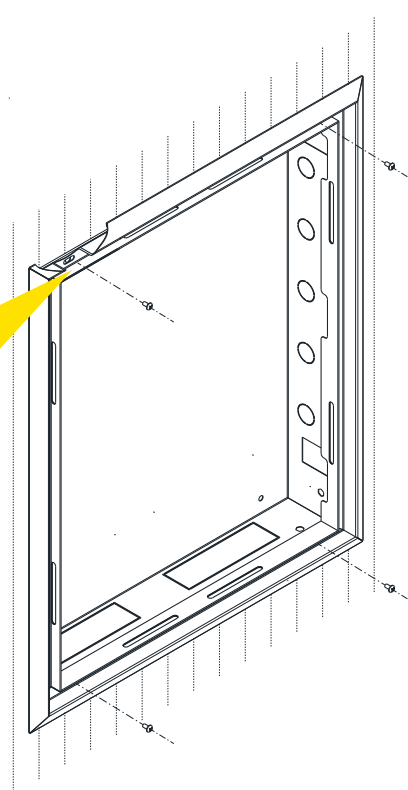



4



Размеры ниши в мм для
встраиваемых шкафов ЩРВ
Recess dimensions
for flush-mounted cabinets

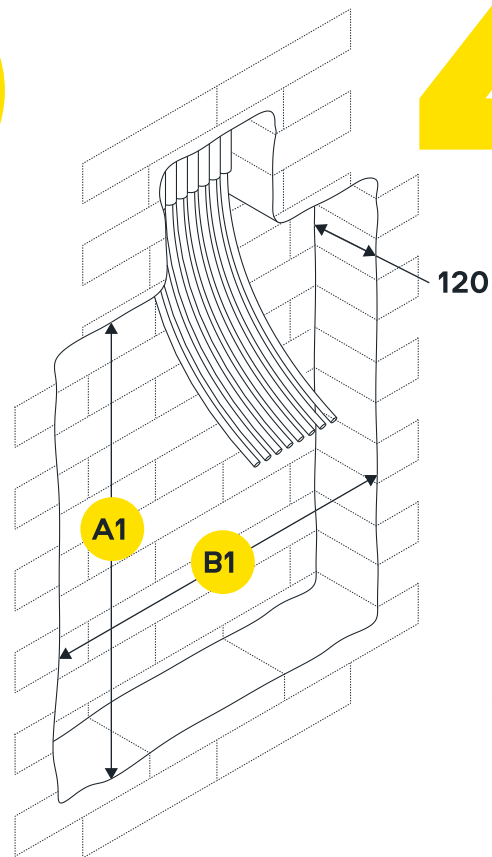

		A1	B1
12	(1×12)	340	325
24	(1×24)	465	325
36	(1×36)	590	325
48	(1×48)	715	325
60	(1×60)	840	325
72	(1×72)	965	325
84	(1×84)	1090	325
48	(2×24)	465	585
72	(2×36)	590	585
96	(2×48)	715	585
120	(2×60)	840	585
144	(2×72)	965	585
168	(2×84)	1090	585
108	(3×36)	590	845
144	(3×48)	715	845
180	(3×60)	840	845
216	(3×72)	965	845
252	(3×84)	1090	845


5

Установка
основания в нишу
Installing the base in a recess

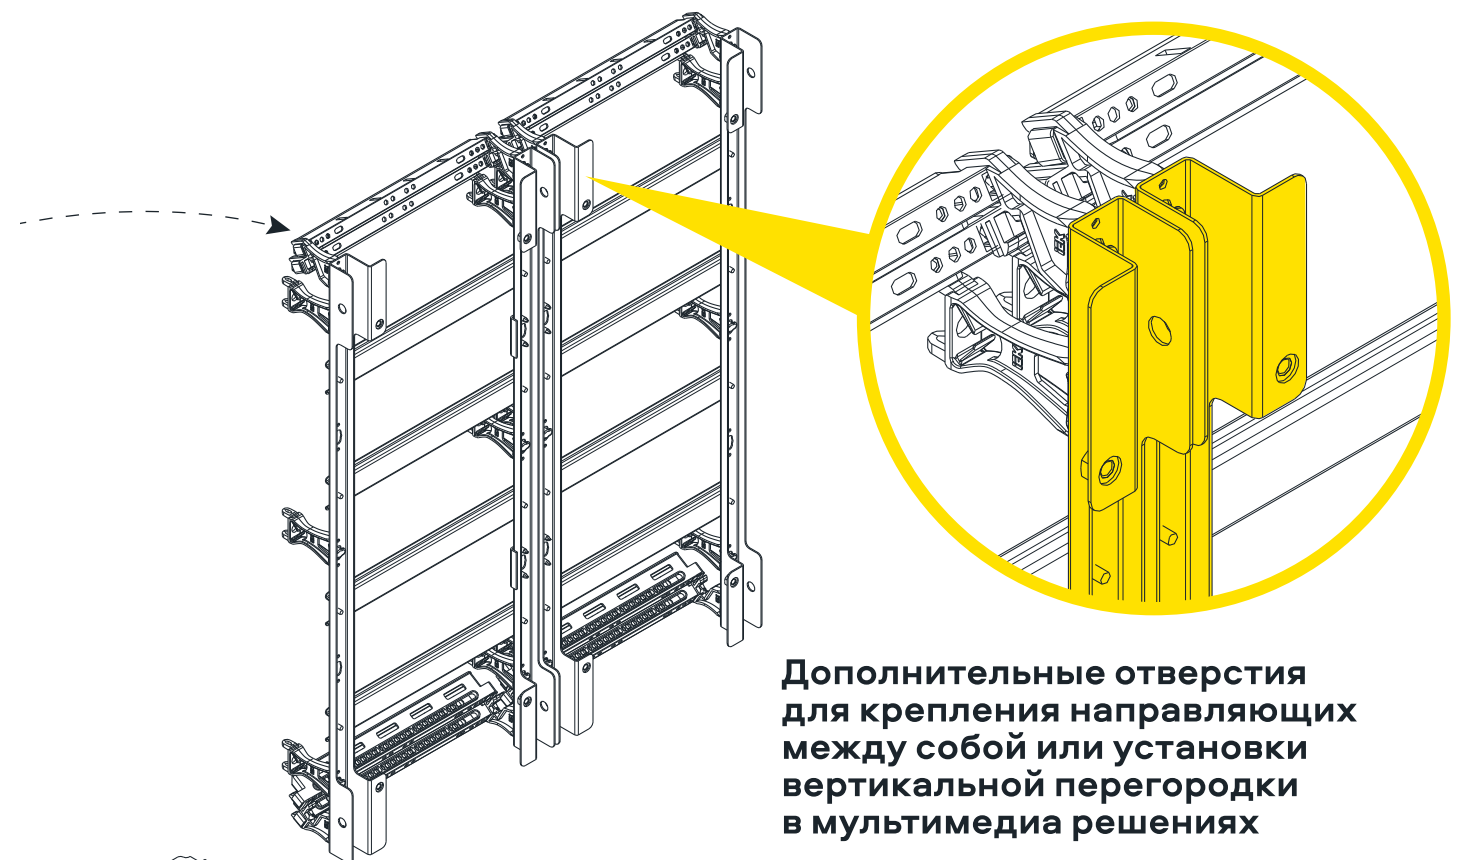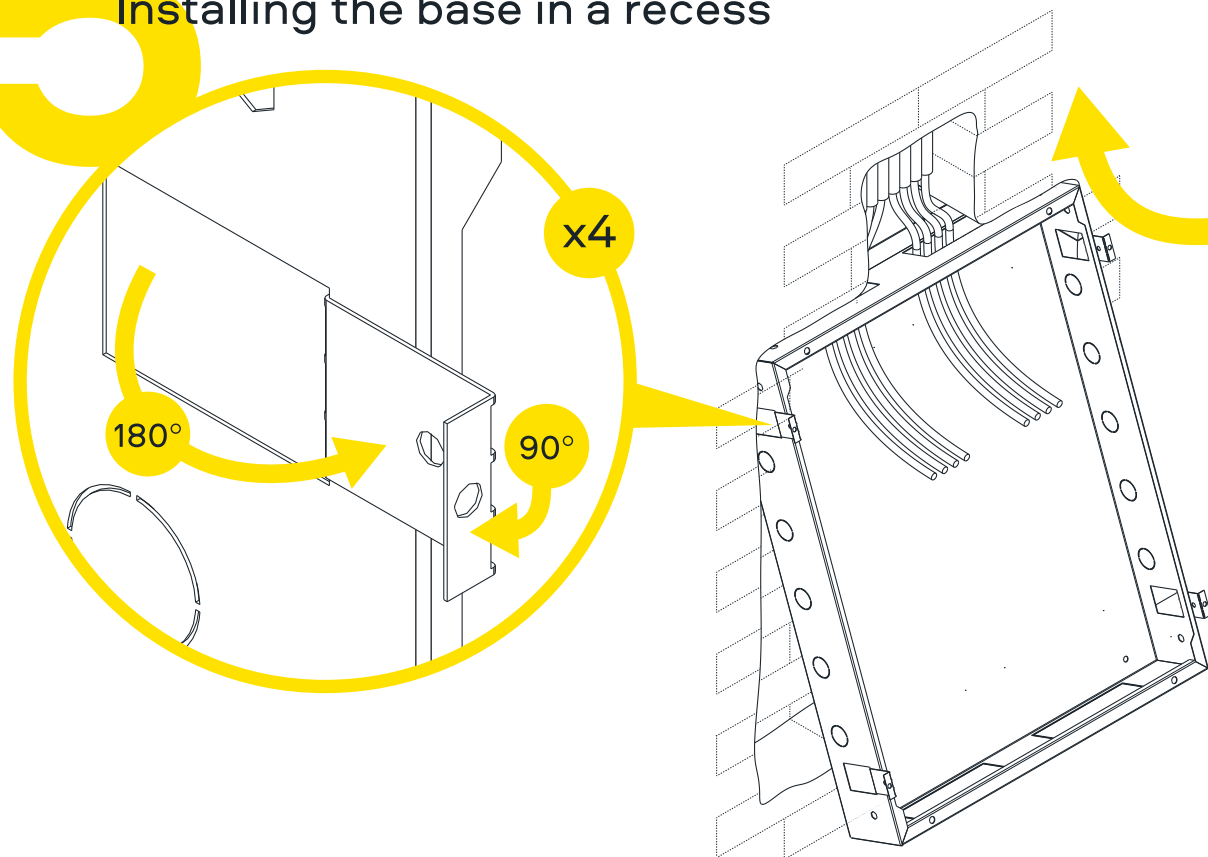


Дополнительные отверстия
для крепления направляющих
между собой или установки
вертикальной перегородки
в мультимедиа решениях

Optional holes for fixing the rails
to each other or for installing
a vertical baffle in multimedia systems

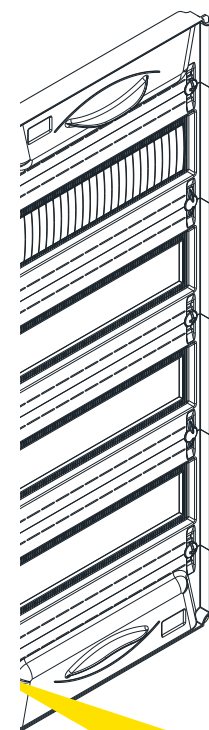

Выламывание угла пластрона
для провода заземления двери

Break-out of the corner of the plastron
for the door grounding wire

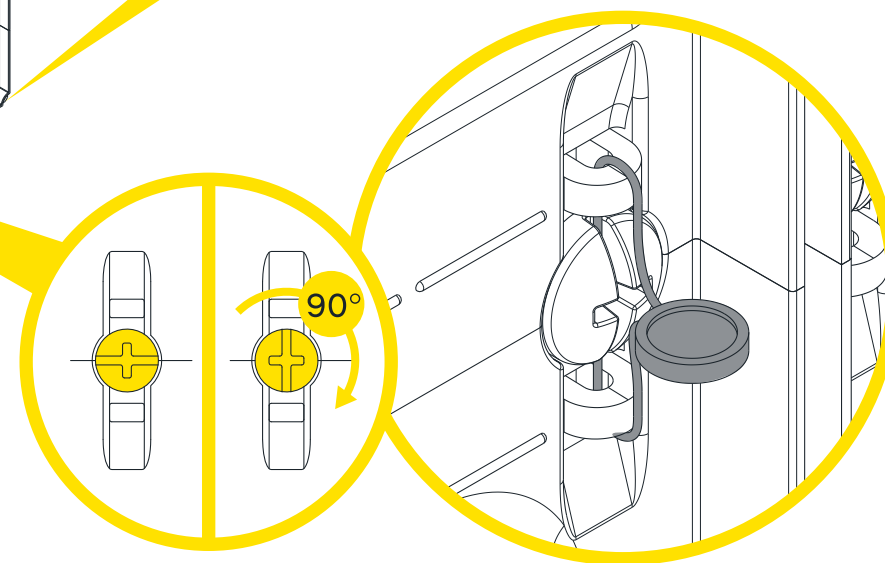

Пломбировка
пластрона*

Sealing


Открытие/закрытие пластрона

Opening/closing of the plastron

* Не входит в стандартную комплектацию /
Is not included in the standard package

2

Заземление дверей Door grounding

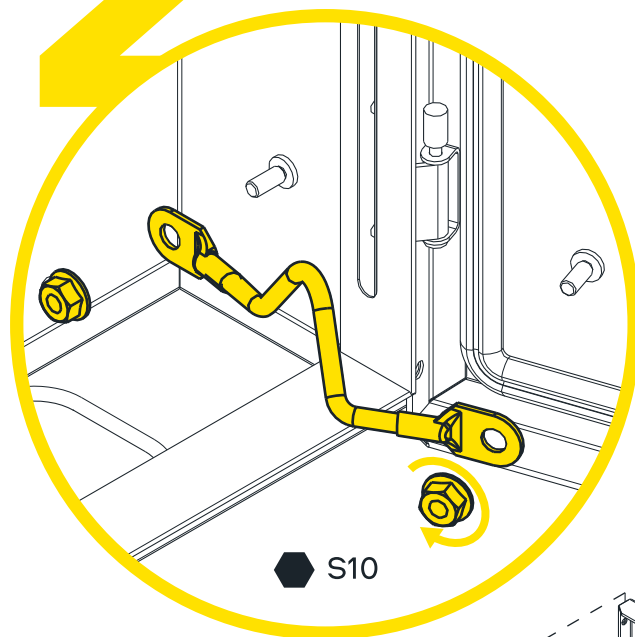

3.2

180°

3.3

x2

3.4

3.1

2

x2

1

3

Демонтаж и перенавешивание дверей Dismounting and re-hanging of doors

2

x2

1

3.5