


ITK UNITBOX

Шкаф UNITBOX N UNITBOX N cabinet


Инструкция по монтажу / Instructions /
Монтаждау туралы нұсқаулық

UBN.20.00187.IM

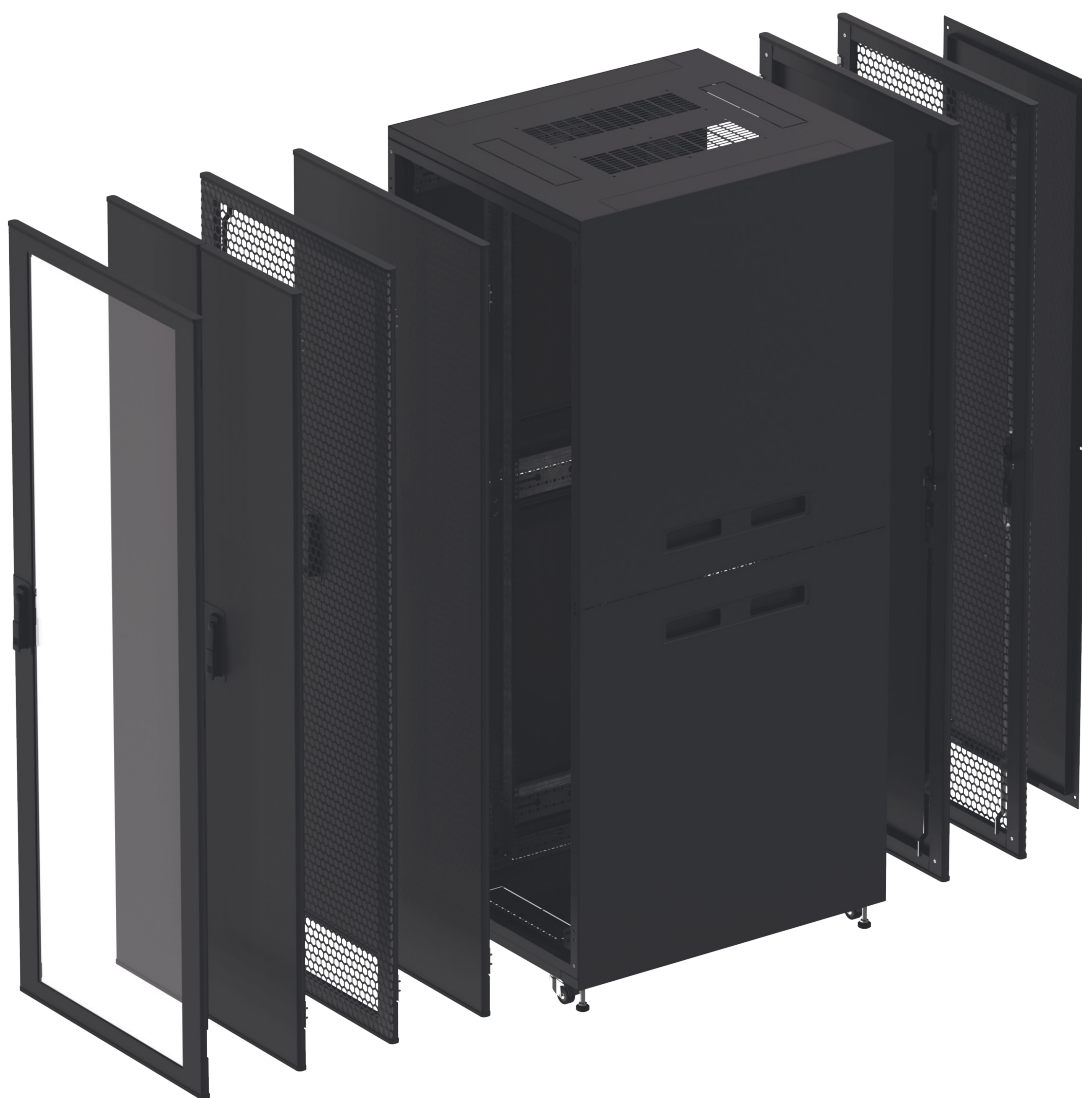


СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ / CONTENTS OF THE DELIVERY SET / ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ

Упаковка / Package / қаптама № 1

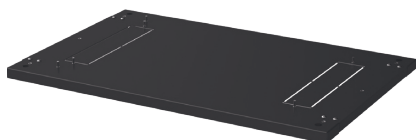

1 1 шт. / pc / дн.

Основание нижнее /
Lower base /
Астыңғы негізі

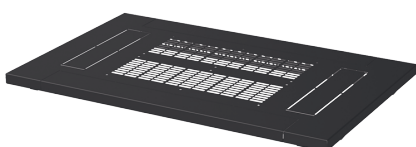

2 1 шт. / pc / дн.

Крыша шкафа /
Cabinet roof /
Шафтың төбесі




3 2 шт. / pcs / дн.

Щетка (для шкафов 600×800,
600×1000, 800×800, 800×1000) /
Brush (for cabinets 600×800,
600×1000, 800×800, 800×1000) /
Щетка (для шкафов 600×800,
600×1000, 800×800, 800×1000
шкафтар үшін)



4 шт. / pcs / дн.

Ролик с тормозом /
Caster with brake /
Тежегіші бар аунақша
Поставляется отдельно! /
Supplied separately /
Бөлек жеткізіледі

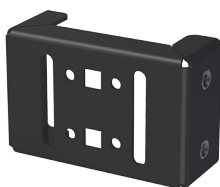


4* 8 шт. / pcs / дн.

Уголок монтажного профиля
(для шкафов 33-47U) / Angle
section for mounting profile
(for cabinets 33-47U) / Монтаждау
профилінің бұрышы (33-47U
шкафтар үшін)

(Только для шкафов шириной 800 мм / Only for cabinets with a breadth
of 800 mm / ені 800 м шкафтар үшін)


4* 4 шт. / pcs / дн.

Уголок монтажного профиля
(для шкафов 18-28U) / Angle
section for mounting profile
(for cabinets 18-28U) / Монтаждау
профилінің бұрышы (18-28U
шкафтар үшін)

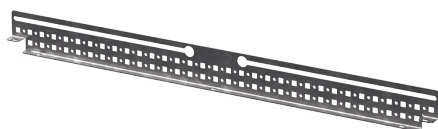

5* 2 шт. / pcs / дн.

Уголок основания /
Angle section for a base /
Негіздің бұрышы
(Только для шкафов шириной 800 мм /
Only for cabinets with a breadth of
800 mm) / (ені 800 м шкафтар үшін)

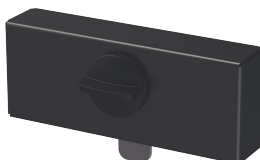

6 2 шт. / pcs / дн.

Накладка фиксатора крыши /
Roof retainer cover / Төбенің
бекіткішінің жапсырмасы

Комплект № 1 (входит в состав упаковки № 1) / Complete set № 1 (included in package No. 1) / № 1 жиынтық (№ 1 қаптаманың құрамына кіреді)



7 1 шт. / pc / дн.

Провод заземления (плоские наконечники) / Ground wire (flat cable lugs) / Жерге тұйықтау сымы (жалпақ ұштықтар)



8 1 шт. / pc / дн.

Провод заземления (плоский и кольцевой наконечники) / Ground wire (flat and ring cable lugs) / Жерге тұйықтау сымы (жалпақ және айналмалы ұштықтар)



9 1 шт. / pc / дн.

Знак Заземление / Earth sign / Жерге тұйықтау белгісі



10 6 шт. / pcs / дн.

Винт M6×15 / M6×15 screw / M6×15 бұрама



11 6 шт. / pcs / дн.

Шайба стопорная / Tab washer / Бөгеткіш шайба



12 4 шт. / pcs / дн.

Винт с потайной головкой M5×16 / M5×16 countersunk head screw / Бастиегі жасырын M5×16 бұрама



13 8 шт. / pcs / дн.


Фиксатор уголка вертикального / Vertical angle retainer / Тік бұрыштың бекіткіші

Комплект № 3 (входит в состав упаковки № 1) / Complete set № 3 (included in package No. 1) / № 3 жиынтық (№ 1 қаптаманың құрамына кіреді)



14 4 шт. / pcs / дн.

Винт M6×100 / Screw M6×100 /
M6×100 бұрама

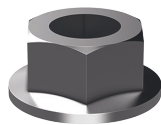

15 5 шт. / pcs / дн.

Гайка M6 / M6 nut /
M6 сомын



16 4 шт. / pcs / дн.

Опора регулируемая /Adjustable
support / Реттемелі тіреуіш

Комплект № 3 (входит в состав упаковки № 1) / Complete set № 3 (included in package No. 3) * / № 3 жиынтық (№ 1 қаптаманың құрамына кіреді)* (Только для шкафов шириной 800 мм / Only for cabinets with a breadth of 800 mm / Тек ені 800 мм шкафтар үшін)



17 22 шт. / pcs / дн.

Винт M6×15 /
M6×15 screw /
M6×15 бұрама

Упаковка / Package/ қаптама № 2



18 1 шт. / pc / дн.

Передняя рама с дверью /
Front frame with door /
Есігі бар алдыңғы рама

Комплект № 1 (входит в состав упаковки № 2) /
Complete set № 1 (included in package No. 2) /
№ 1 жиынтық (№ 2 қаптаманың құрамына кіреді)



19 1 шт. / pc / дн.


Провод заземления
(плоские наконечники) /
Ground wire (flat cable lugs) /
Жерге тұйықтау сымы
(жалпақ ұштықтар)

Упаковка / Package/ қаптама № 3



21 2 шт. / pcs / дн.

Зацеп нижней боковой панели /
Lower side panel catch /
Астыңғы бүйір панелдің ілмегі
(Только для рам с задней
панелью / Only for frames
with rear panel / Тек артқы панелі
бар рамалар үшін)

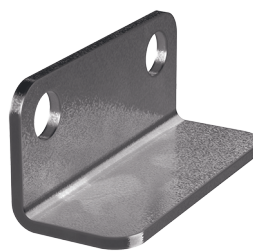

22 2 шт. / pcs / дн.

Зацеп верхней боковой панели /
Upper side panel catch /
Үстіңгі бүйір панелдің ілмегі
(Только для рам с задней
панелью / Only for frames
with rear panel / Тек артқы панелі
бар рамалар үшін)

20 1 шт. / pc / дн.

Задняя рама
с дверью\с задней панелью /
Rear frame
with door\rear panel /
Артқы панелі
бар артқы рама

Комплект № 1 (входит в состав упаковки № 3) /
Complete set № 1 (included in package No. 3) /
№ 1 жиынтық (№ 3 қаптаманың құрамына кіреді)



23 1 шт. / pc / дн.

Провод заземления
(плоские наконечники) /
Ground wire (flat cable lugs) /
Жерге тұйықтау сымы
(жалпақ ұштықтар)

Комплект № 2 (входит в состав упаковки № 3) / Complete set № 2 (included in package No.3) * / № 2 жиынтық (№ 3 қаптаманың құрамына кіреді)* **(Только для шкафов 18-28U с задней панелью / Only for 18-28U cabinets with rear panel / Тек артқы панелі бар 18-28U шкафтар үшін)**




24 1 шт. / pcs / дн.

Провод заземления (плоские наконечники) / Ground wire (flat cable lugs) / Жерге тұйықтау сымы (жалпақ ұштықтар)



25 4 шт. / pcs / дн.

Винт М6×15 / M6×15 screw / М6×15 бұрама

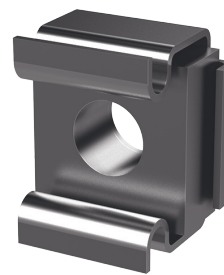

26 4 шт. / pcs / дн.

Гайка закладная / Cage nut / Салма сомын

Комплект № 3 (входит в состав упаковки № 2) / Complete set № 3 (included in package No. 2) / № 3 жиынтық (№ 2 қаптаманың құрамына кіреді) (Только для шкафов 33-47U с задней панелью / Only for 33-47U cabinets with rear panel / Тек артқы панелі бар 33-47U шкафтар үшін)**




27 1 шт. / pcs / дн.

Провод заземления (плоские наконечники) / Ground wire (flat cable lugs) / Жерге тұйықтау сымы (жалпақ ұштықтар)



28 8 шт. / pcs / дн.

Винт М6×15 / M6×15 screw / М6×15 бұрама

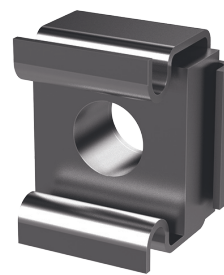

29 8 шт. / pcs / дн.

Гайка закладная / Cage nut / Салма сомын

Упаковка / Package / қаптама №4



30 2 шт. / pcs / дн.

Панель боковая верхняя /
Upper side panel /
Үстіңгі бүйір панель



31 2 шт. / pcs / дн.

Панель боковая нижняя /
Lower side panel /
Астыңғы бүйір панель



32* 2 шт. / pcs / дн.

Панель боковая / Side panel /
Бүйір панель (Только для шкафов
высотой 18-28U / Only for 18-28U
cabinets / Тек биіктігі 18-28U
шкафтар үшін)

**Комплект № 1 (входит
в состав упаковки № 4) /**
Complete set № 1 (included in
package No. 4) / № 1 жиынтық
(№ 4 қаптаманың құрамына
кіреді)



33 4 шт. / pcs / дн.

Провод заземления
(плоские наконечники) /
Ground wire (flat cable lugs) /
Жерге тұйықтау сымы
(жалпақ ұштықтар)

**Комплект № 2 (входит
в состав упаковки № 4) /**
Complete set № 2 (included in
package No. 4) / № 2 жиынтық
(№ 4 қаптаманың құрамына
кіреді) (Только для шкафов
высотой 18-28U / Only for 18-28U
cabinets / Тек биіктігі 18-28 U
шкафтар үшін)



34 2 шт. / pcs / дн.


Провод заземления
(плоские наконечники) /
Ground wire (flat cable lugs) /
Жерге тұйықтау сымы
(жалпақ ұштықтар)

Упаковка / Package / қаптама № 5



35 4 шт. / pcs / дн.

Профиль монтажный / Mounting profile / Монтаждау профилі

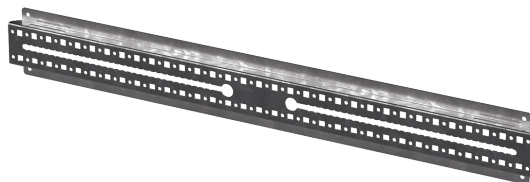

36 4 шт. / pcs / дн.

Профиль горизонтальный (для шкафов 18-28U) / Horizontal profile (for 18-28U cabinets) / Көлбеу профиль (18-28U шкафтар үшін)

36 6 шт. / pcs / дн.

Профиль горизонтальный (для шкафов 33-47U) / Horizontal profile (for 33-47U cabinets) / Көлбеу профиль (тек 33-47U шкафтар үшін)

Комплект № 1 (входит в состав упаковки № 5) / Complete set № 1 (included in package No. 5) / № 1 жиынтық (№ 5 қаптаманың құрамына кіреді)



37 16 шт. / pcs / дн.

Винт M6×15 / M6×15 screw / M6×15 бұрама

Комплект № 2 (входит в состав упаковки № 5) / Complete set № 2 (included in package No. 5) / № 2 жиынтық (№ 5 қаптаманың құрамына кіреді) (Только для шкафов высотой 33-47U) / Only for 33-47U cabinets / Тек биіктігі 33-47U шкафтар үшін)



38 24 шт. / pcs / дн.

Винт M6×15 / M6×15 screw / M6×15 бұрама



39 4 шт. / pcs / дн.

Фиксатор угла вертикального / Vertical angle retainer / Тік бұрыштың бекіткіші

Количество и тип комплектующих может меняться изготовителем без потери качества и функциональных особенностей изделия. / The quantity and type of components may be changed by the manufacturer without compromising the quality or functionality of the product. / Жабдықтаушылардың саны мен түрін дайындаушы бұйымның сапасы мен функционалдық ерекшеліктерін жоғалтпай, өзгерте алады.

ПОРЯДОК МОНТАЖА / ASSEMBLY ORDER / МОНТАЖДАУ ТӘРТІБІ

Для сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка. Для ускорения процесса монтажа рекомендуется использовать шуруповерт с крестовой битой.

ВНИМАНИЕ: затяжку резьбового крепежа следует выполнять только после выполнения условий шага 7 данной инструкции и выставления шкафа по уровню путем регулировки опор (16). /

To assemble the cabinet, you will need a Phillips screwdriver. To speed up the assembly process, it is recommended to use a screwdriver with a Phillips bit.

WARNING: The tightening of threaded fasteners should only be performed after the conditions of step 7 of this instruction have been met and the cabinet has been leveled by adjusting the supports (16). /

Шкафты құрастыру үшін сізге айқышты бұрауыш керек. Монтаждау процесін жеделдету үшін айқышты сақасы бар шуруп бұрағышты пайдалануды ұсынамыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бұрандалы бекітпені қатайтуды тек осы нұсқаулықтың 7 қадамының шарттары орындалғаннан және шкафты тіреуіштерін реттеу арқылы деңгейге қарай қойғаннан кейін орындаған жөн.


Шаг / Step / қадам 1

Переднюю и заднюю рамы с дверьми (18), (20) уложить на пол (как показано на рисунке, обязательное условие сборки) и соединить между собой горизонтальными профилями (36) при помощи винтов M6×15 (37, 38) из комплекта упаковки № 5. /

Place the front and rear frames with doors (18), (20) on

the floor (as shown in the figure, a mandatory assembly condition) and connect them with horizontal profiles (36) using M6×15 screws (37, 38) from package No. 5. /


Есіктері бар алдыңғы және артқы раманы (18), (20) еденге жатқызып (суретте көрсетілгендей, құрастырудың міндетті шарты) және № 5 қаптаманың жиынтығынан M6×15 бұрамалардың (37), (38) көмегімен көлбеу профилдермен (36) өзара жалғастыру керек.

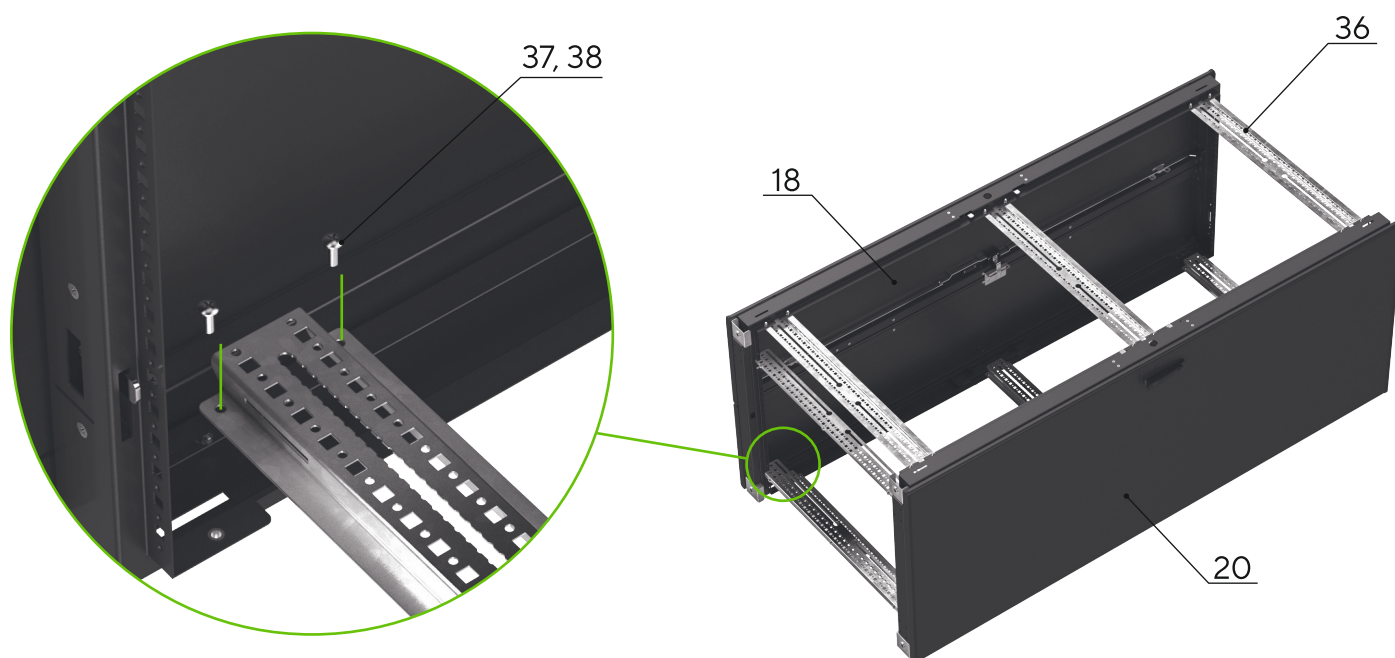

Шаг / Step / қадам 2

Зафиксировать на рамах нижнее основание (1) винтами M6×15 (10) и стопорными шайбами (11) из комплектов упаковки № 1 в шести местах. / Fasten the lower base (1) to the frames with M6×15 screws


(10) and tab washers (11) from package No. 1 in six places. / Астыңғы негізді (1) рамаларға № 1 қаптаманың жиынтықтарынан M6×15 бұрамалармен (10) және бөгеткіш шайбалармен (11) алты жерден бекіту керек.

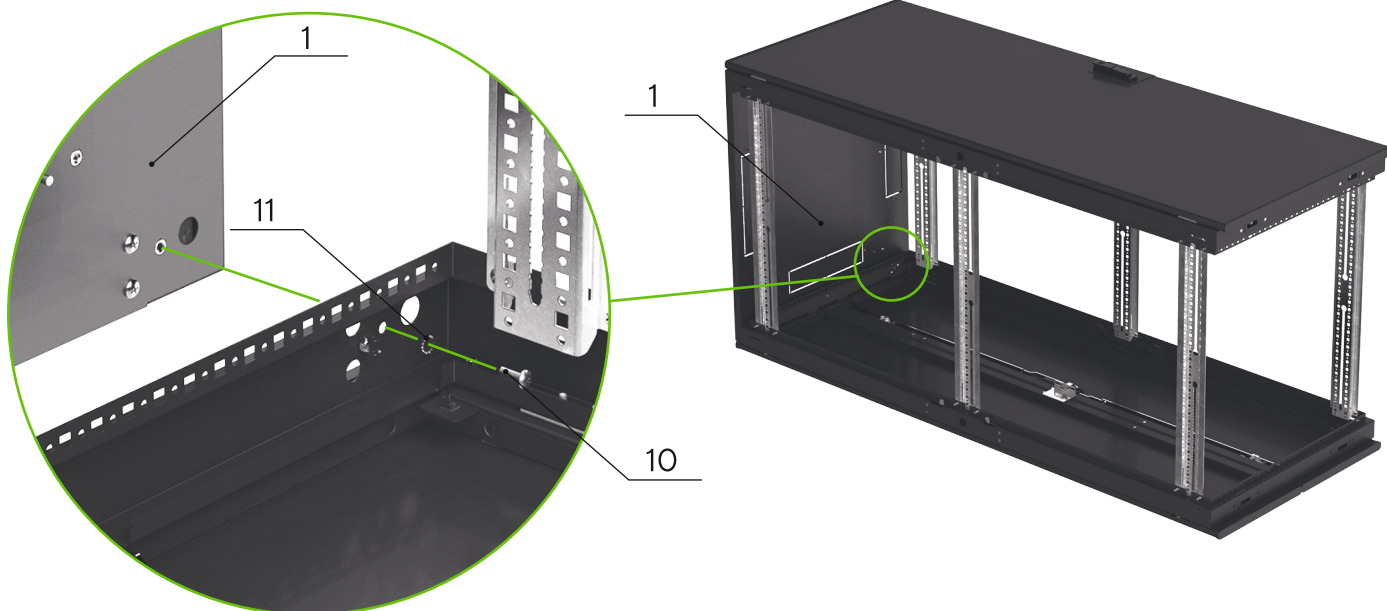

Шаг / Step / қадам 3

Вкрутить в гайки нижнего основания (1) регулируемые опоры (16) из комплектов упаковки № 1. /

Screw the adjustable supports (16) from package No. 1 into the nuts of the lower base (1). / Астыңғы негіздің (1) сомындарына № 1 қаптаманың жиынтықтарынан реттелмелі тіреуіштерді (16) бұрап кигізу керек.

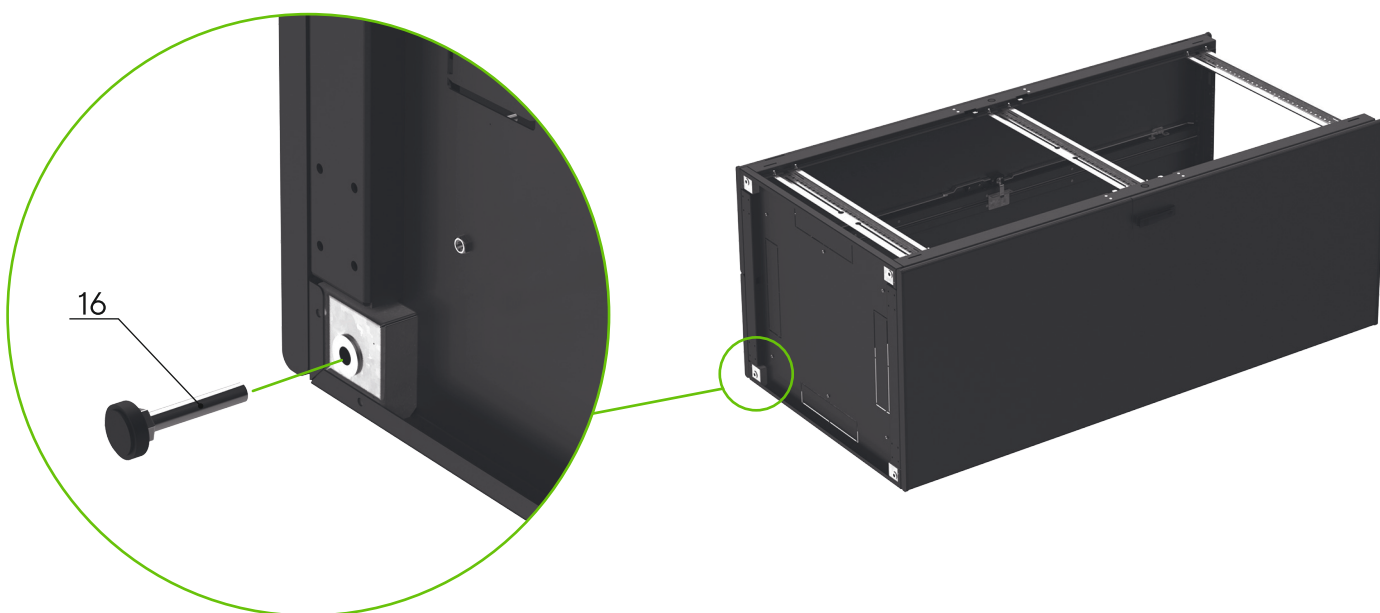

Установить шкаф на опоры (16). Перед подъемом шкафа убедиться, что двери закрыты. /
Install the cabinet on the supports (16). Before lifting the

cabinet, ensure that the doors are closed. / Шкафты тіреуіштерге (16) орнату. Шкафты көтерер алдында есіктердің жабылғанына көз жеткізу керек.



Шаг / Step / қадам 4

Зафиксировать монтажные профили (35) на горизонтальных профилях (36) фиксаторами (13, 39) из комплектов упаковок № 1, № 5.!!! Каждый монтажный профиль фиксируется в двух точках на шкафах высотой 18–28U и в трех точках на шкафах высотой 33–47U. Для фиксации монтажных профилей совместите круглые отверстия на монтажном и горизонтальном профилях и проведите через них фиксатор.


ВНИМАНИЕ: перед установкой фиксаторов необходимо открутить гайку и резиновый уплотнитель /

Fasten the mounting profiles (35) on the horizontal profiles (36) with retainers (13, 39) from packages No. 1 and No. 5. Each mounting profile is secured at two points

on 18–28U cabinets and at three points on 33–47U cabinets. To fix the mounting profiles, align the round holes on the mounting and horizontal profiles and pass the retainer through them.

WARNING: Before installing the retainers, it is necessary to unscrew the nut and rubber gasket. / Монтаждау профилдерін (35) көлбеу профилдерге (36) № 1, № 5 қаптамалардың жиынтықтарынан бекіткіштермен (13,39) бекіту керек. Әр монтаждау профилі биіктігі 18–28U шкафтарға екі нүктеден және биіктігі 33–47U шкафтарға үш нүктеден бекітіледі. Монтаждау профилдерін бекіту үшін монтаждау және көлбеу профилдердегі дөңгелек саңылауларды ұштастырып, олар арқылы бекіткішті өткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бекіткіштерді орнатпас бұрын гайка мен резеңке тығыздағышты бұрап алу керек.


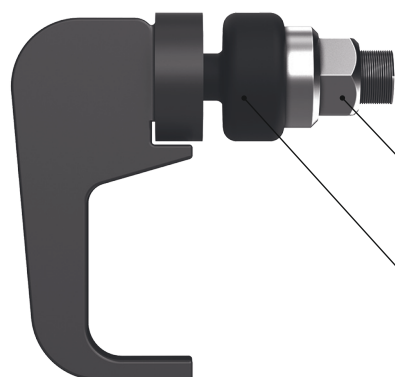


Гайка фиксатора / Nut of the retainer /
Бекіткіштің сомыны

Резиновый уплотнитель / Rubber gasket /
Резеңкелі тығыздағыш


После установки фиксатора на монтажные профили необходимо обратно установить резиновый уплотнитель и гайку, которые должны стоять перед фиксируемой деталью (35), (4). Гайка позволяет регулировать силу прижима фиксируемой детали. / After installing the retainer on the mounting profiles, reinstall the rubber gasket and nut which should be positioned in front of the secured part (35), (4). The nut allows you to adjust the clamping force of the secured part. / Бекіткіш монтаждау профилдеріне отырғаннан кейін резеңкелі тығыздағыш пен сомынды кері орнату керек. Олар бекітілетін бөлшектің (35), (4) алдында тұруы тиіс. Сомын бекітілетін бөлшектің

қысу күшін ретке келтіруге мүмкіндік береді. Для шкафов шириной 800 мм перед установкой монтажного профиля (35) в шкаф необходимо установить уголки монтажного профиля (4) винтами M6×15 (17) из комплекта упаковки № 1. / For cabinets with a breadth of 800 mm, before installing the mounting profile (35) in the cabinet, it is necessary to install the angle section for mounting profile (4), using M6×15 screws (17) from package No. 1. / Ені 800 мм шкафтар үшін монтаждау профилін (35) шкафқа орнатар алдында монтаждау профилінің бұрыштарын (4) № 1 қаптаманың жиынтығынан № 6×15 бұрамалармен (17) орнату керек.

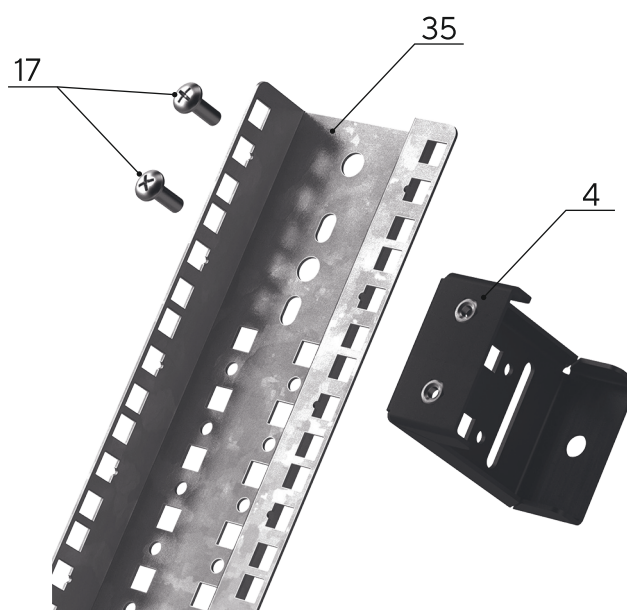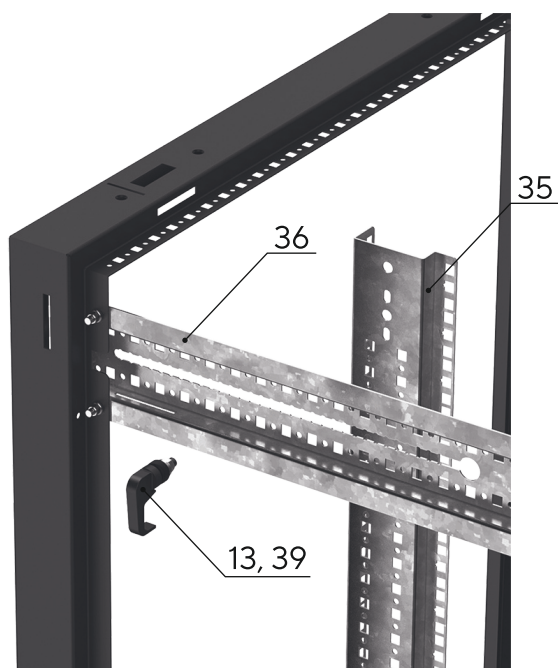


!!! На каждый монтажный профиль устанавливается один уголок монтажного профиля для шкафов высотой 18–28U и два уголка для шкафов высотой 33–47U. / Each mounting profile is fitted with one angle section for mounting profile for 18–28U cabinets

and two angle sections for 33–47U cabinets. / !!!! Әр монтаждау профиліне биіктігі 18–28U шкафтарға арналған монтаждау профилінің бір бұрышы мен биіктігі 33–47U шкафтарға арналған екі бұрыш орнатылады.



Зафиксировать на нижнем основании (1) уголки (5) винтами (17) из комплекта упаковки № 1. / Fasten the angle sections (5) on the lower base (1) with screws (17) from package No. 1. /


Астыңғы негізге (1) бұрыштарды (5) № 1 қаптаманың жиынтығынан бұрамалармен (17) бекіту керек.

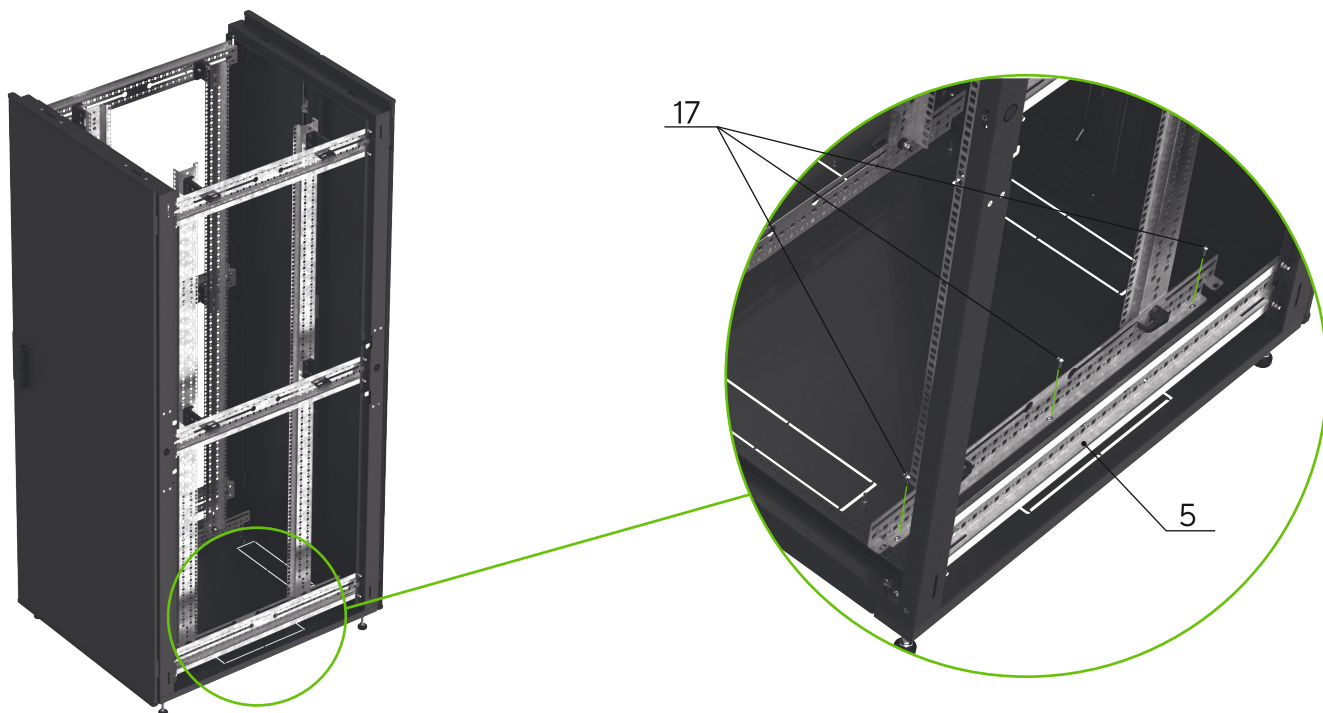

Для фиксации монтажных профилей с уголками совместите круглые отверстия на горизонтальном профиле и уголке, проведите через них фиксатор (13, 39). / To fasten the mounting profiles with angle sections, align the round holes on the horizontal profile



and the angle section, and pass the retainer (13, 39) through them. /

Бұрыштары бар монтаждау профилдерін бекіту үшін көлбеу профиль мен бұрыштағы дөңгелек саңылауларды ұштастырып, олар арқылы бекіткішті (13,39) өткізіңіз.

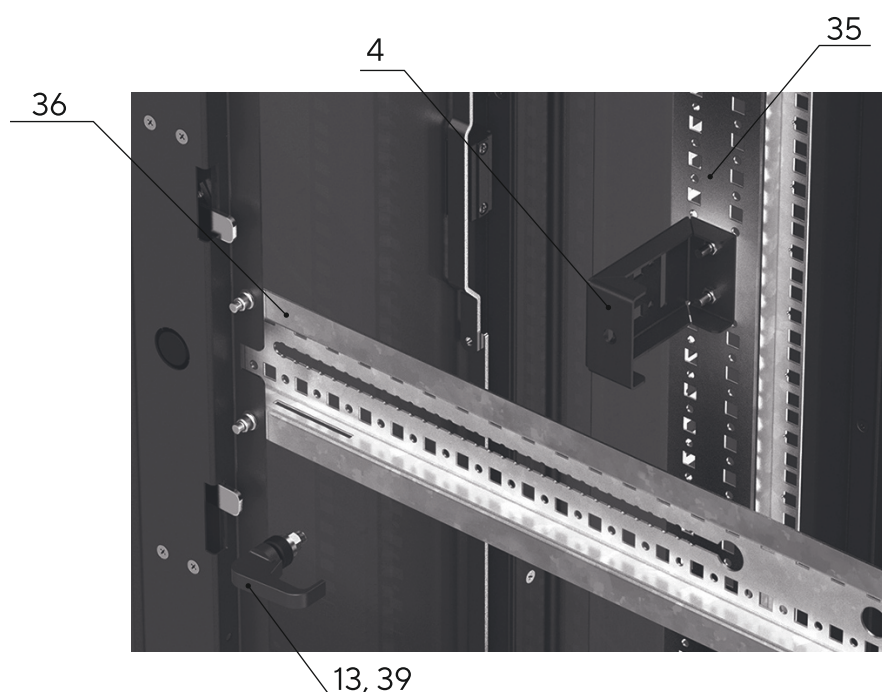

Для фиксации монтажных профилей на шкафах шириной 800 мм совместите круглые отверстия на уголке основания (5) и монтажном профиле (35), проведите через них фиксатор (13, 39). /
To fasten the mounting profiles on cabinets 800 mm wide, align the round holes on the base angle section (5) and the mounting profile (35), and pass the retainer (13, 39) through them. /
Ені 800 мм шкафтарға монтаждау профилдерін бекіту үшін негіздің бұрышындағы (5) және монтаждау профиліндегі (35) дөңгелек саңылауларды ұштастырып, олар арқылы бекіткішті (13,39) өткізіңіз.


Переместите монтажные профили (35) на нужную глубину, предварительно подняв ручку затяжки, после чего опустите вниз ручку затяжки фиксаторов (13, 39). /
Move the mounting profiles (35) to the desired depth by first lifting the clamping handle, then lower the clamping handle of the retainers (13, 39). /
Қатайту тұтқасын алдын ала көтеріп, монтаждау профилдерін (35) қажетті тереңдікке жылжытып алып, содан кейін бекіткіштердің (13, 39) қатайту тұтқасын төмен түсіріңіз.

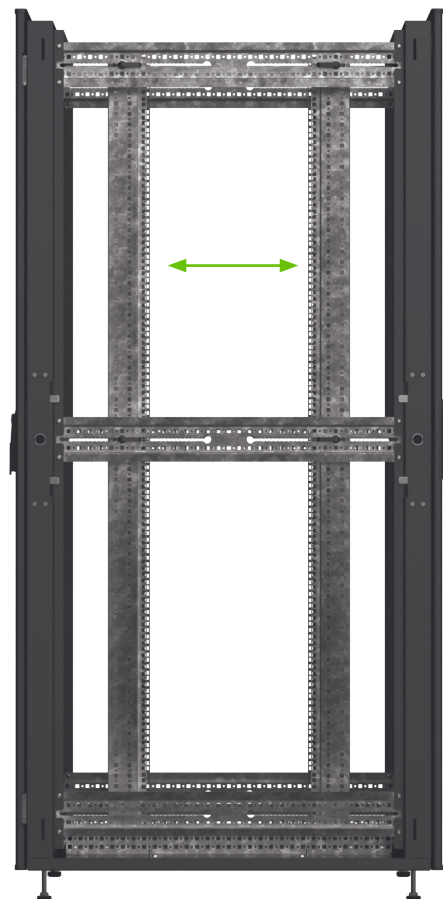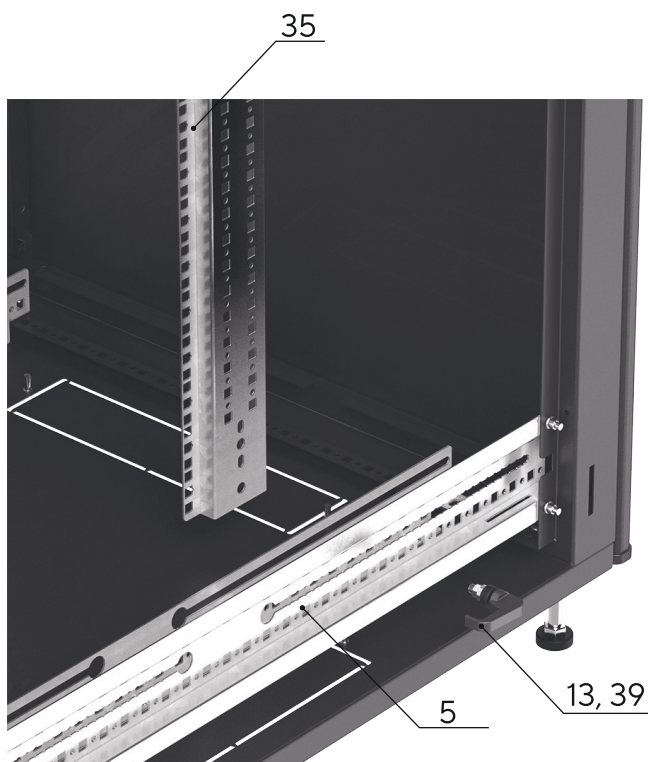

Шаг/ Step / қадам 5

Зафиксировать на передней раме с дверью (18) накладку фиксаторов крыши (6) винтами с потайной головкой M5×16 (12). /

Fasten the roof retainer covers (6) on the front frame with door (18), using M5×16 countersunk head screws (12). /
Есігі бар алдыңғы рамаға (18) төбенің бекіткіштерінің жапсырмаларын (6) бастиегі жасырын M5×16 бұрамалармен бекіту керек.

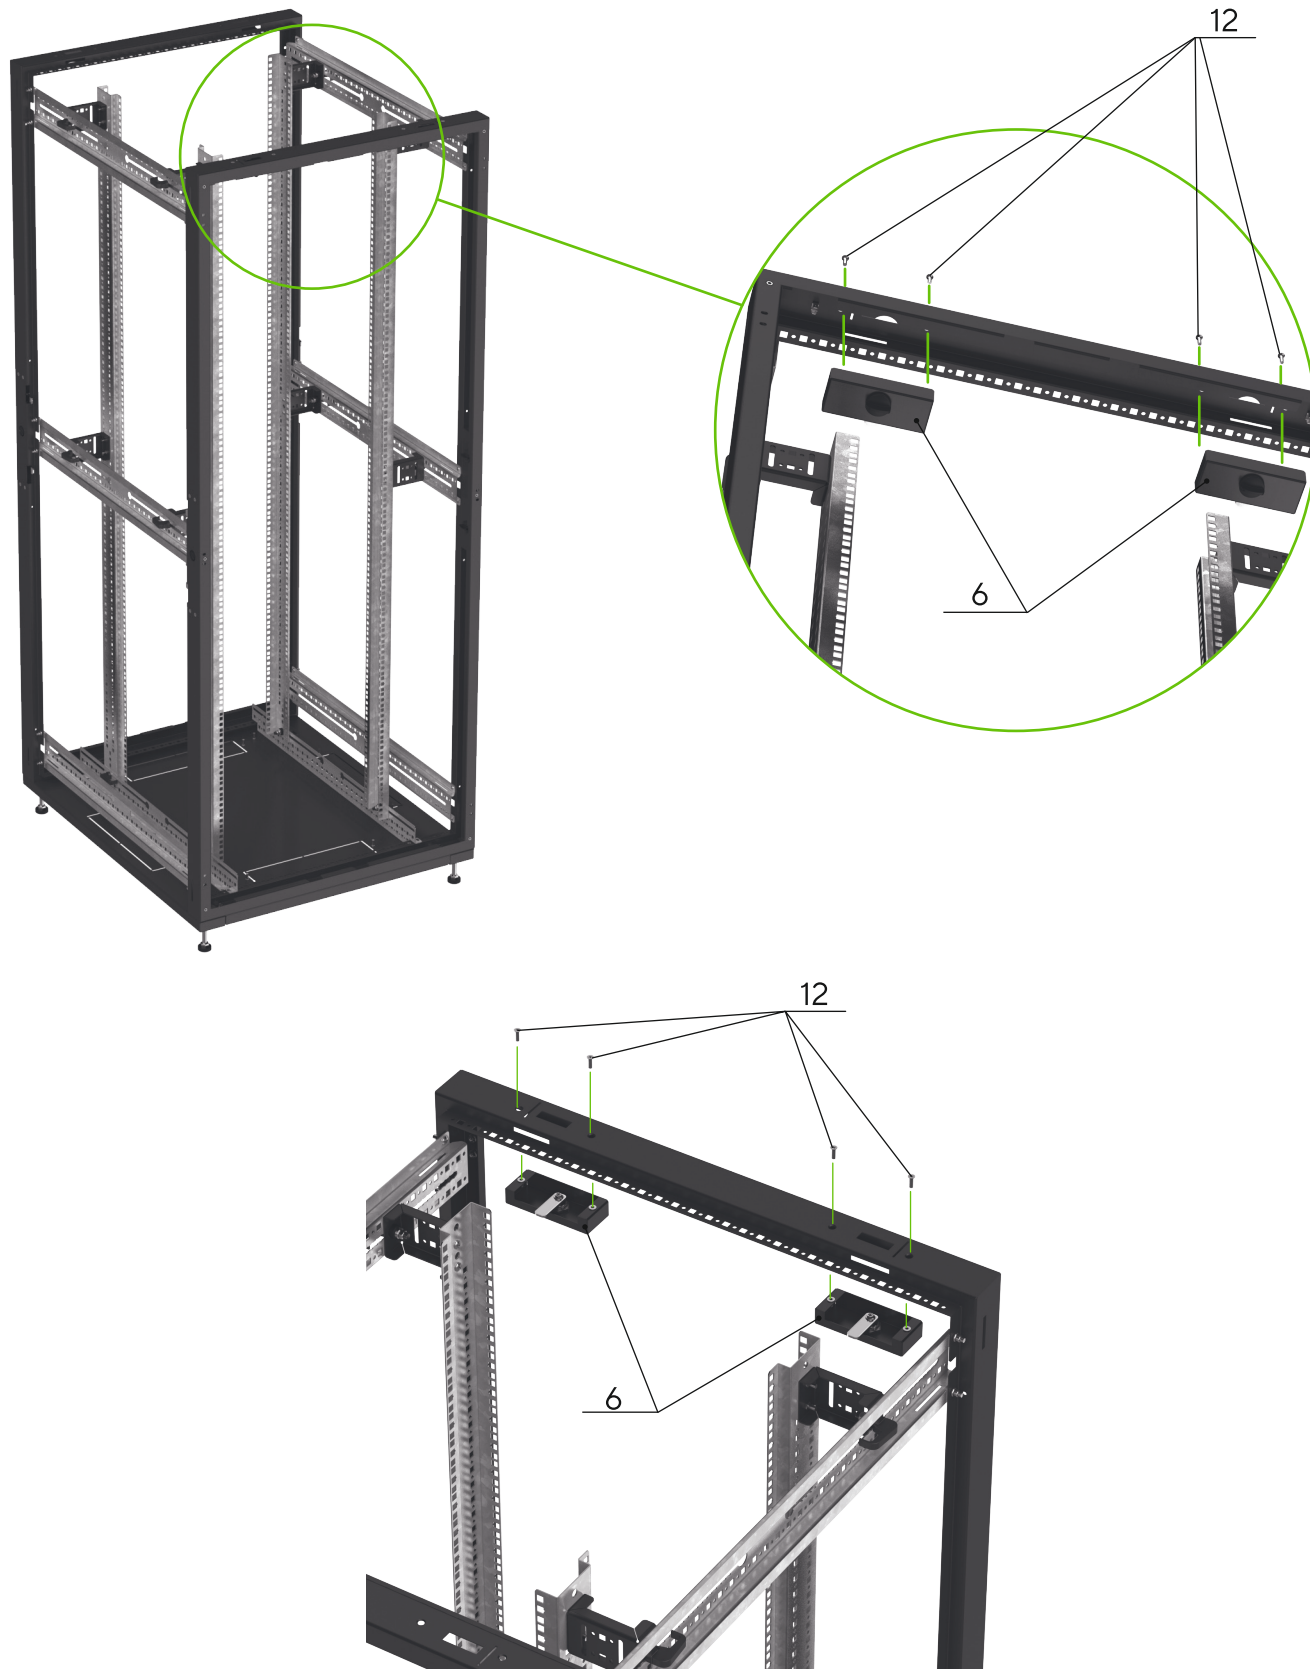


Шаг / Step / қадам 6

Установите крышу шкафа (2), совместив угловые полки крыши с вырезами в задней раме (20), а фиксаторы крыши с соответствующими вырезами в передней раме (18). /

Install the cabinet roof (2) by aligning the roof angle


shelves with the cutouts in the rear frame (20), and the roof retainers with the corresponding cutouts in the front frame (18). /

Төбенің бұрыштық сөрелерін артқы рамадағы (20) ойықтармен, ал төбенің бекіткіштерін алдыңғы рамадағы (18) тиісті ойықтармен ұштастырып, шкафтың төбесін (2) орнатыңыз.

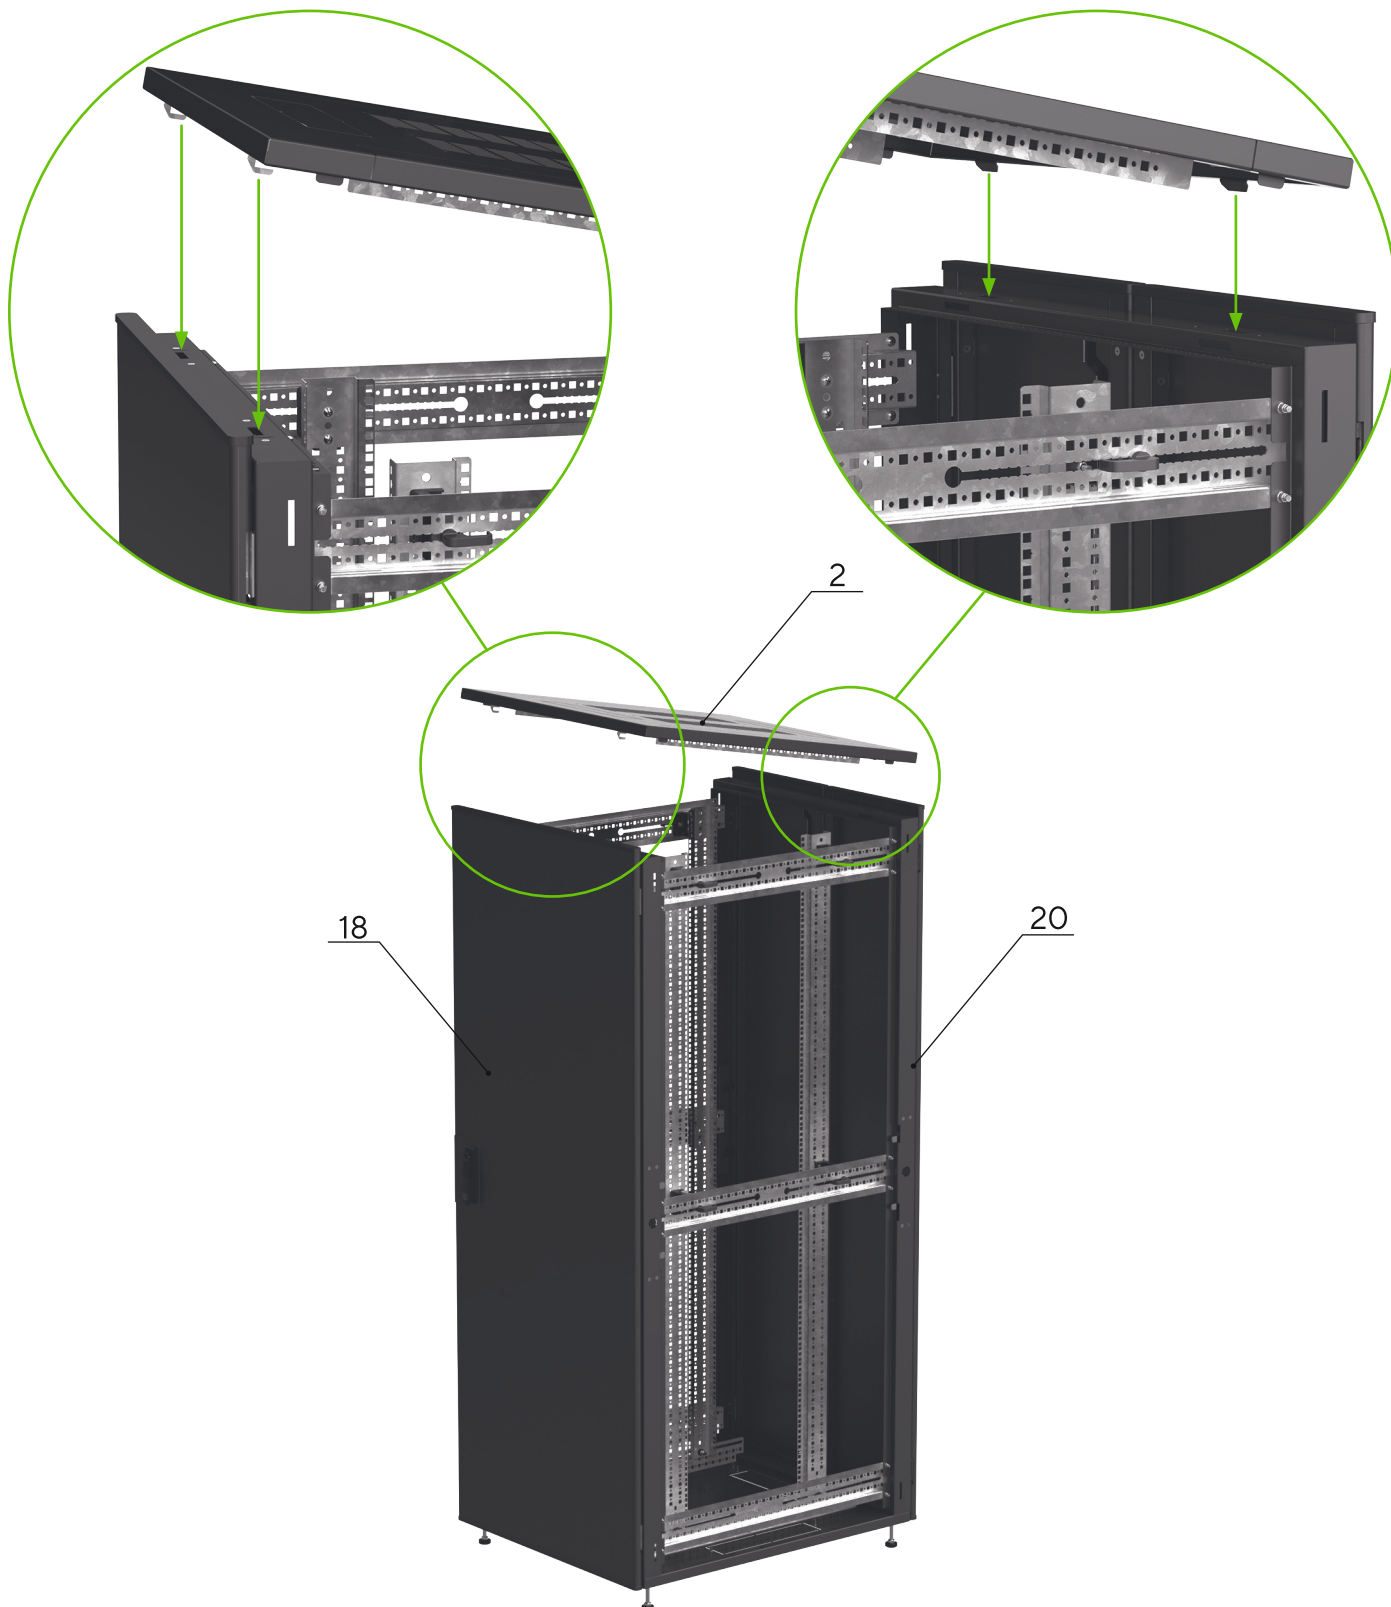

После установки зафиксируйте крышу шкафа на рамах, повернув фиксаторы, установленные в верхней части передней рамы (18). / After installation, secure the cabinet roof on the frames by turning the


retainers installed at the top of the front frame (18). / Орнатылғаннан кейін шкафтың төбесін рамаларға алдыңғы раманың (18) үстіңгі бөлігіне орнатылған бекіткіштерді бұрап, бекітіңіз.


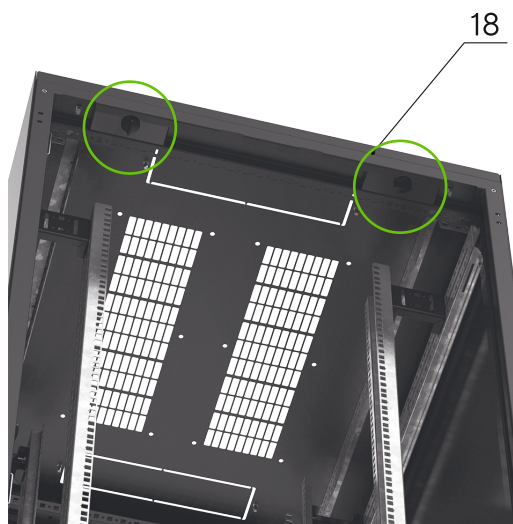


Шаг / Step / қадам 7

Установите боковые панели (30), (31), совместив зацепы панелей с отверстиями в рамах (18), (20). / Install the side panels (30), (31) by aligning the panel

catches with the holes in the frames (18), (20). / Панелдердің ілмектерін рамадағы (18), (20) саңылаулармен ұштастырып, бүйір панелдерді (30), (31) орнатыңыз.

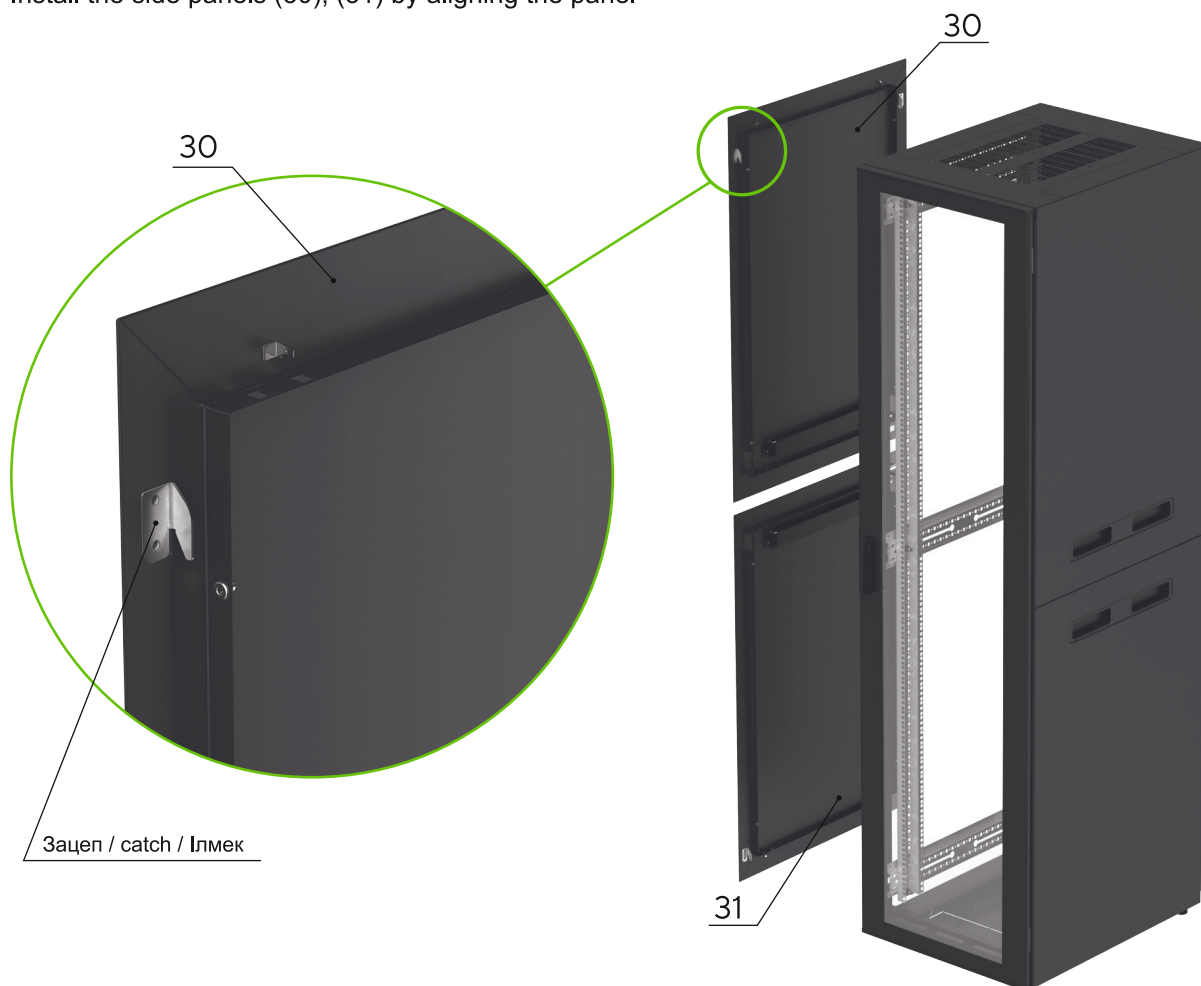

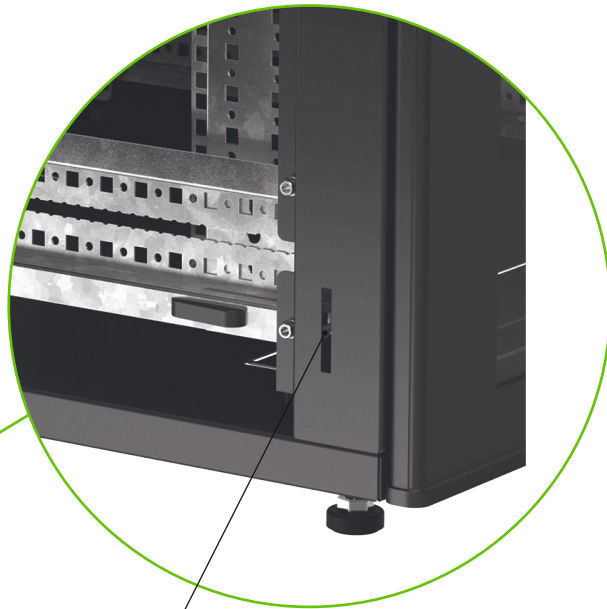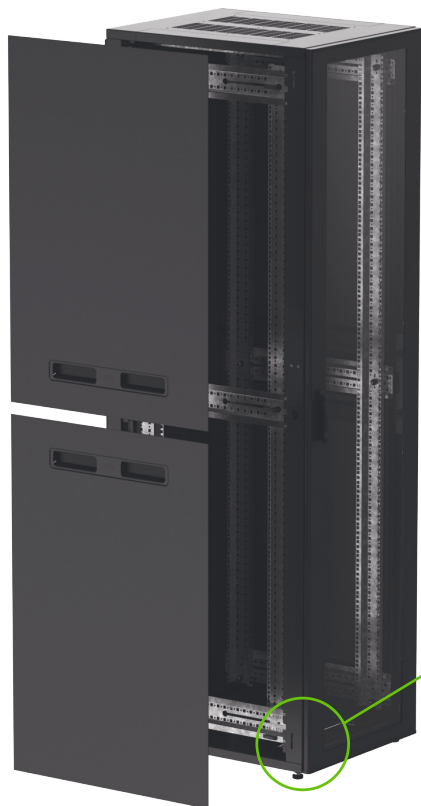

Отверстие в раме под зацеп /
Hole in the frame for the catch /
Рамадағы ілмекке арналған саңылау



После установки зафиксировать панели (30), (31), повернув фиксаторы, установленные в боковых частях передней и задней рам (18), (20). / After installation, secure the panels (30), (31) by turning the retainers

installed in the side parts of the front and rear frames (18), (20). / Орнатылғаннан кейін панелдерді (30), (31) алдыңғы және артқы рамалардың (18), (20) бүйір бөліктеріне орнатылған бекіткіштерді бұрап, бекіту керек.



Шкафы высотой 18–28U комплектуются двумя боковыми стенками (32). / 18–28U cabinets are equipped with two side walls (32). / Биіктігі 18–28U шкафтар екі бүйір қабырғамен (32) жабдықталады. Установка и фиксация боковых панелей (32) для шкафов высотой 18–28U аналогичны навеске и фиксации панелей (30), (31) для шкафов высотой

33–47U. / Installation and fastening of side panels (32) for 18–28U cabinets are similar to the hanging and fastening of panels (30), (31) for 33–47U cabinets. / Биіктігі 18–28U шкафтарға арналған бүйір панелдерді (32) орнату және бекіту биіктігі 33–47U шкафтарға арналған панелдерді (30), (31) ілу мен бекітуге ұқсас.

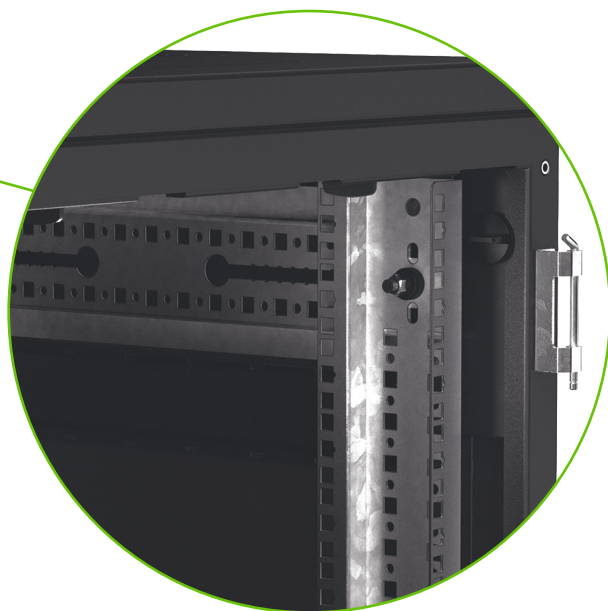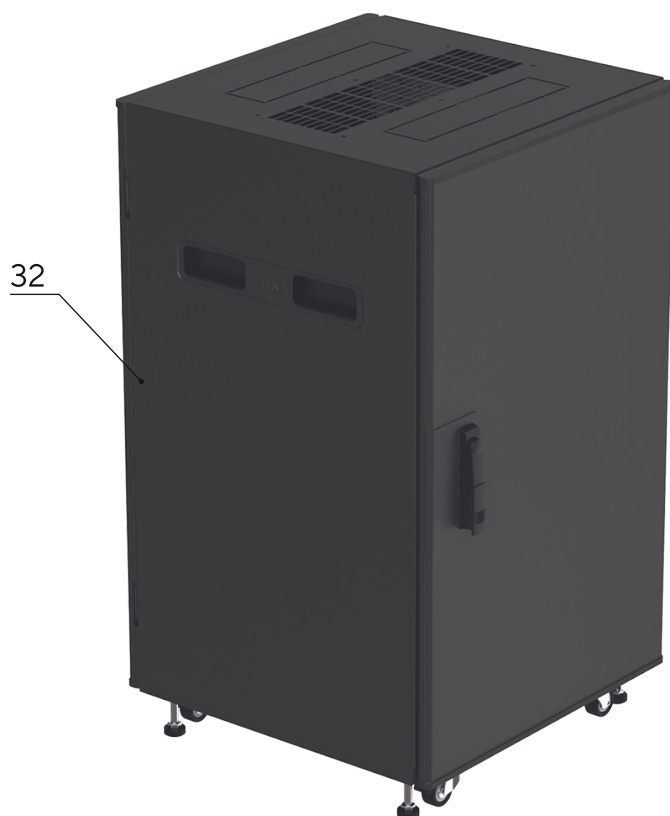


Шаг / Step / қадам 8

Для фиксации боковых панелей на шкафах с задней панелью необходимо установить зацепы (21), (22) на боковые панели (30), (31) на винты (25), (28) и гайки (26), (29) из комплектов упаковки № 2. / To fasten the side panels on cabinets with a rear panel, it is necessary to install catches (21), (22) on the side panels (30), (31) using screws (25), (28) and nuts (26), (29) from package No. 2 /

Артқы панелдері бар шкафтарға бүйір панелдерді бекіту үшін № 2 қаптаманың жиынтықтарынан ілмектерді (21), (22) бүйір панелдерге (30), (31) бұрамаларға (25), (28) және сомындарға (26), (29) орнату керек.

Для шкафов высотой 18–28U с двумя боковыми панелями (32) использовать зацепы (21). / For 18–28U cabinets with two side panels (32), use catches (21). / Екі бүйір панелі (32) бар биіктігі 18–28U шкафтар үшін ілмектерді (21) пайдалану керек.


Задняя панель / Back panel /
Артқы панель

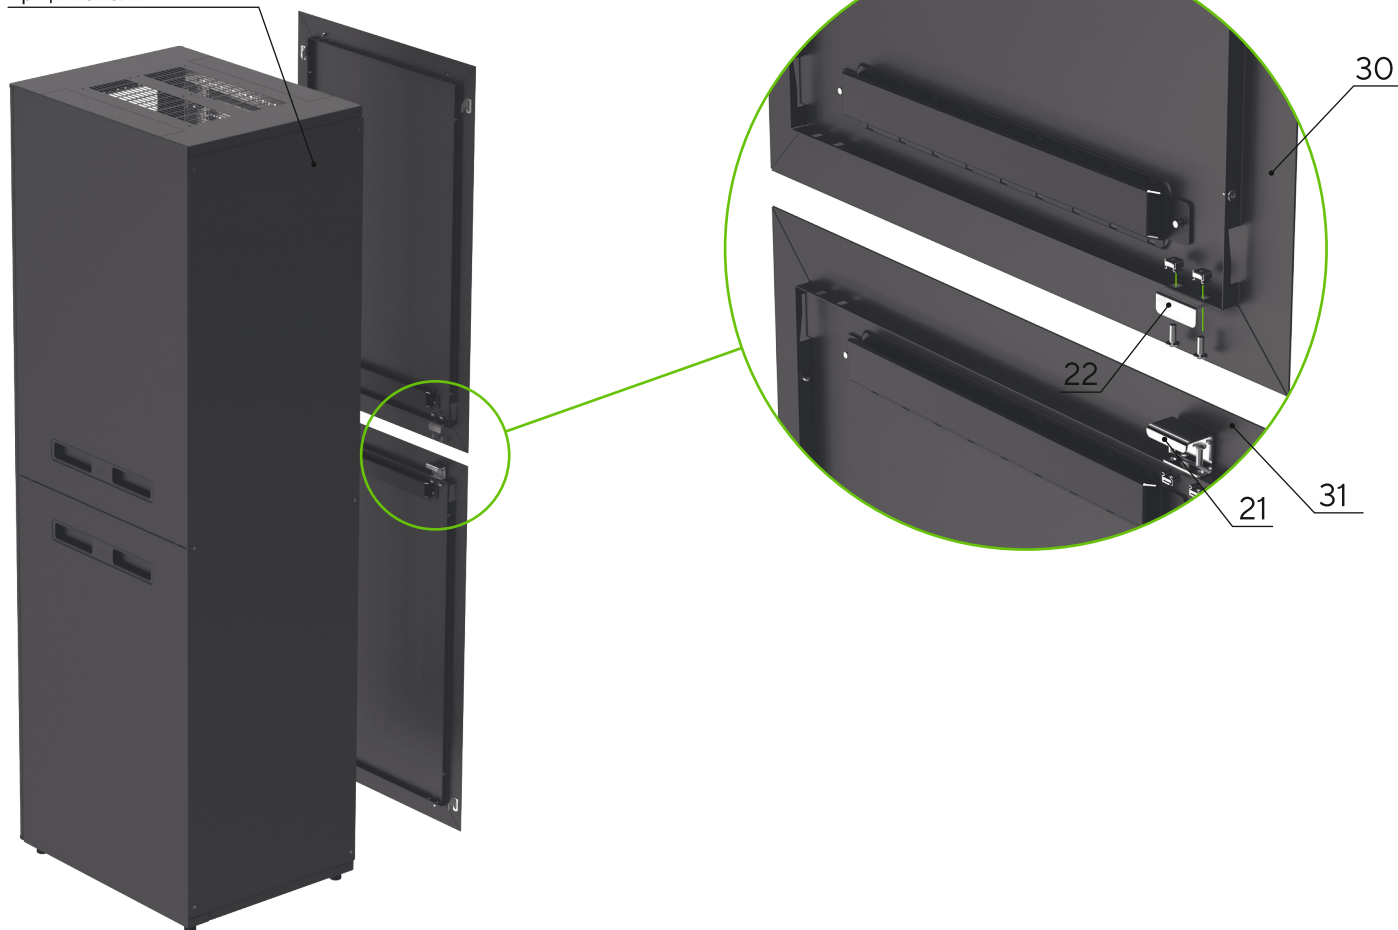


Шаг / Step / қадам 9

Установка роликов (доп.) / Installation of casters (optional) / Аунақшаларды орнату (қос.)

Для установки роликов выкрутить винты роликовой опоры. / To install the casters, unscrew the caster support screws. / Аунақшаларды орнату үшін аунақша тіреуішінің бұрамаларын бұрап шығару керек.

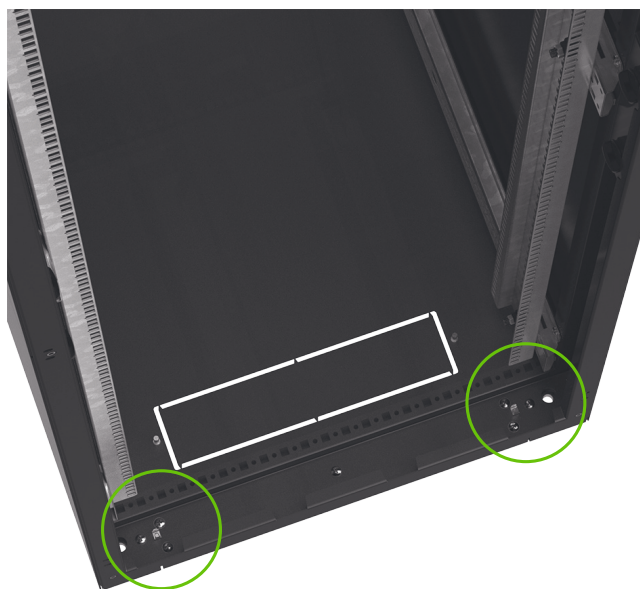

Вытащить роликовую опору. / Remove the caster support. / Аунақша тіреуішін шығару.

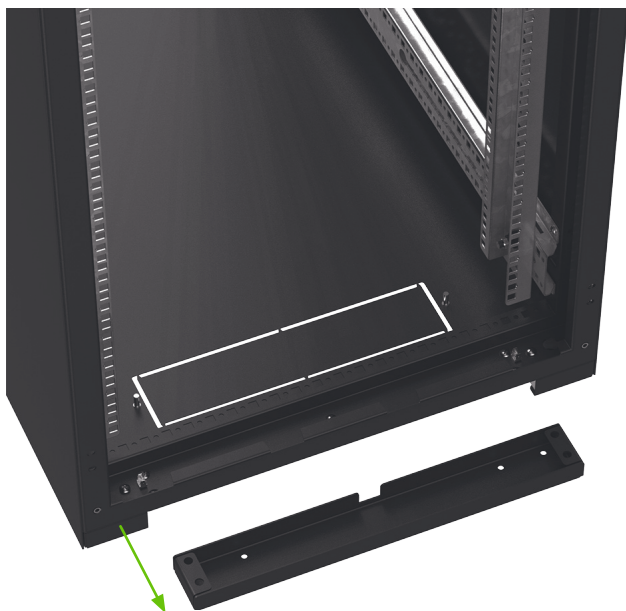



Шаг / Step / қадам 10

Установить на опоры ролики с тормозом при помощи винтов M6×15 и гаек M6 с фланцем (ролики и крепеж для их установки не входят в комплект поставки шкафа). / Install the casters with brakes on the support, using M6×15 screws and M6 flange nuts (casters and fasteners for installation are not supplied with the cabinet). / M6×15 бұрамалар мен ернемекті M6 сомындардың көмегімен тіреуішке тежегіші бар аунақшаларды орнату керек (аунақшалар мен олардың бекітпелері шкафтың жеткізілім жиынтығына кірмейді).

После установки роликов на опоры необходимо выкрутить регулируемые опоры (16) на высоту 80 мм. / After installing the casters on the supports, unscrew

the adjustable supports (16) to a height of 80 mm. / Аунақшалар тіреуіштерге орнатылғаннан кейін реттелмелі тіреуіштерді (16) 80 мм биіктікке бұрап кіргізу керек.

Установить опоры с установленными роликами, повторив действия, описанные в шаге 9: установить роликовую опору в нижнее основание и зафиксировать винтами в обратной последовательности. / Install the supports with the installed casters by repeating the actions described in step 9: install the roller support in the lower base and fasten with screws in reverse order. / орнатылған аунақшалары бар тіреуіштерді 9 қадамда сипатталған амалдарды қайталап, орнату: аунақшалы тіреуішті астыңғы негізге орнатып, кері ретпен бұрамалармен бекіту керек.

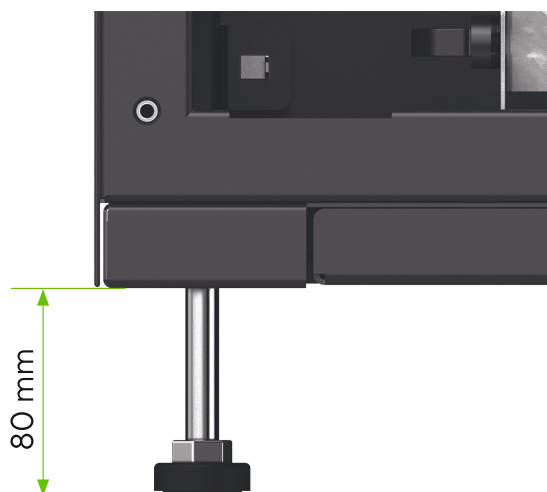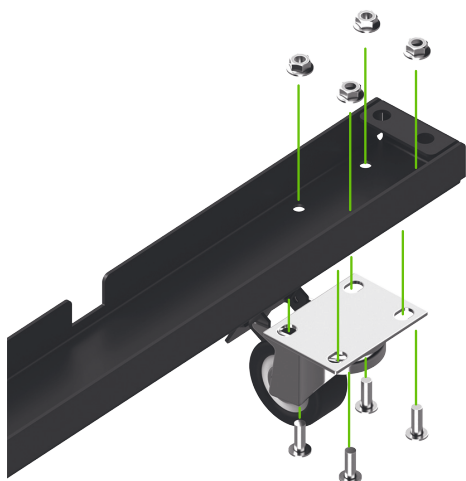


Шаг / Step / қадам 11

Подключение контура заземления. / Ground loop connection. / Жерге тұйықтау контурын жалғау.

Соединить контакт заземления двери с контактом заземления на нижней части передней рамы (18) проводом (19) из комплекта упаковки № 2. / Connect the door ground contact with the ground contact on the lower part of the front frame (18), using the wire

(19) from package No. 2. / Есіктің жерге тұйықтау түйіспесін алдыңғы раманың (18) астыңғы бөлігіндегі жерге тұйықтау түйіспесімен № 2 қаптаманың жиынтығындағы сыммен (19) жалғау керек. Повторить описанные выше действия для задней рамы (20), применив, в зависимости от комплектации шкафа, провода (23), (24), (27) из комплектов упаковки № 3.

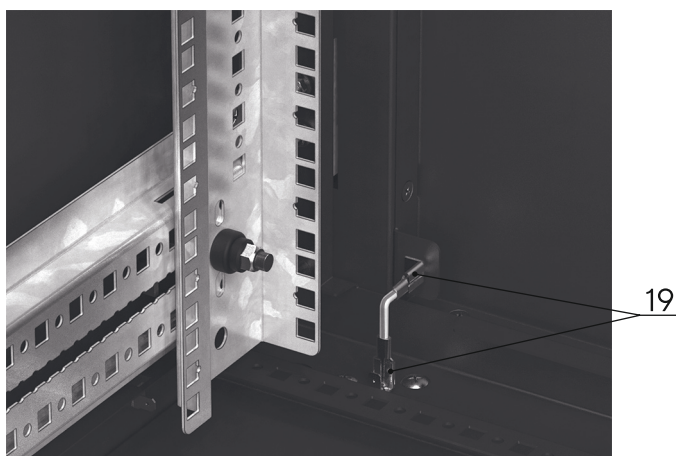



Соединить нижнюю боковую панель (31) или панель (32) (для шкафов высотой 18–28U) со свободными контактами на нижних частях рам (18), (20) проводами (33), (34) из комплектов упаковки № 4. /

Repeat the above actions for the rear frame (20), using wires (23), (24), (27) from package No. 3, depending on the cabinet configuration.

Connect the lower side panel (31) or panel (32) (for 18–28U cabinets) to the unused contacts on the lower parts of the frames (18), (20), using wires (33), (34) from package No. 4. / Артқы рама (20) үшін жоғарыда сипатталған амалдарды қайталап, шкафтың жабдықтылығына қарай № 3 қаптаманың жиынтығындағы сымдарды (23), (24), (27) қолдану



керек. Астыңғы бүйір панелді (31) немесе рамалардың (18), (20) астыңғы бөліктеріндегі бос түйіспелері бар панелді (32) (биіктігі 18–28U шкафтар үшін) № 4 қаптаманың жиынтығындағы сымдармен (33), (34) жалғастыру керек.

Соединить верхние боковые панели (30) со свободными контактами на верхних частях рам (18), (20) проводами (33) из комплекта упаковки № 4. / Connect the upper side panels (30) to the unused contacts on the upper parts of the frames (18), (20), using wires (33) from package No. 4. / Үстіңгі бүйір панелдерді (30) рамалардың (18), (20) үстіңгі бөліктеріндегі бос түйіспелермен № 4 қаптаманың жиынтығындағы сымдармен (33) жалғастыру керек.

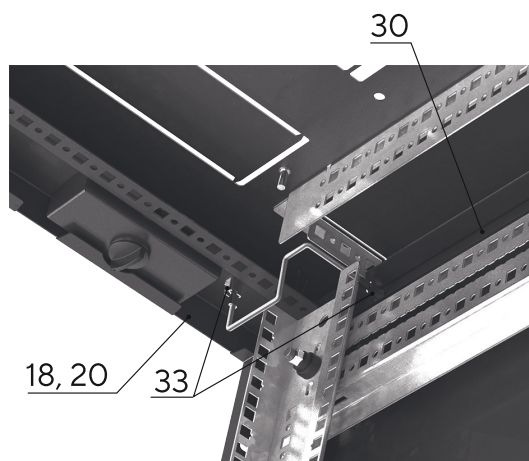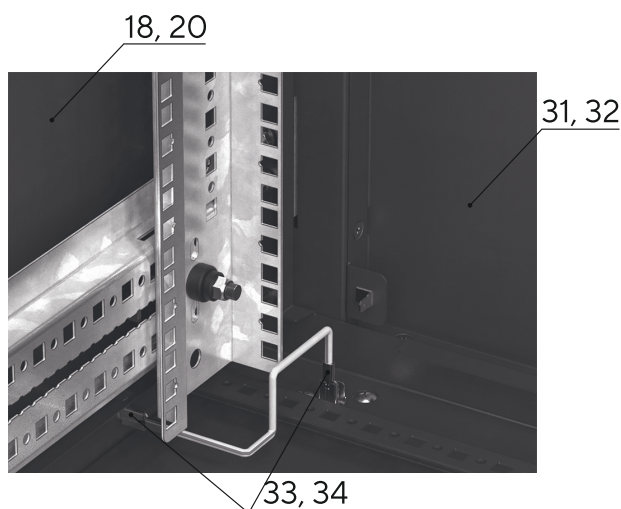


Соединить контакт на крыше шкафа (2) со свободным контактом в верхней части задней рамы (20) провод (7) из комплекта упаковки № 1 / Connect the contact on the cabinet roof (2) to the unused contact at the top of

the rear frame (20), using wire (7) from package No. 1. / Шкафтың төбесіндегі (2) түйіспені арты раманың (20) үстіңгі бөлігіндегі бос түйіспемен № 1 қаптаманың жиынтығындағы сыммен (7) жалғастыру керек.

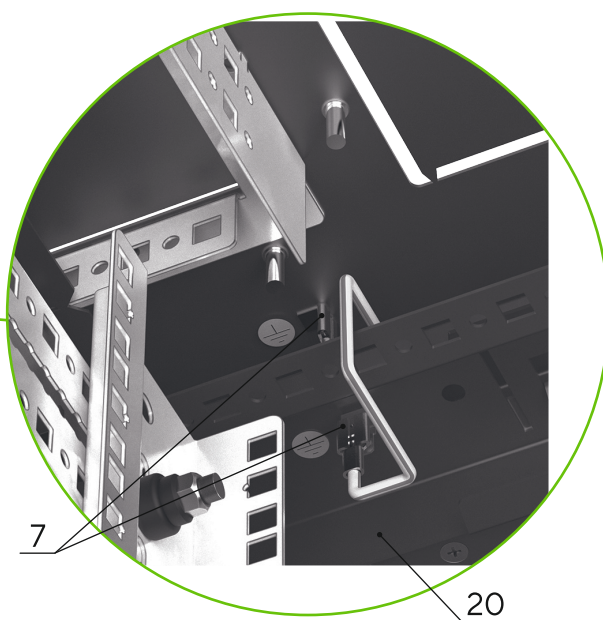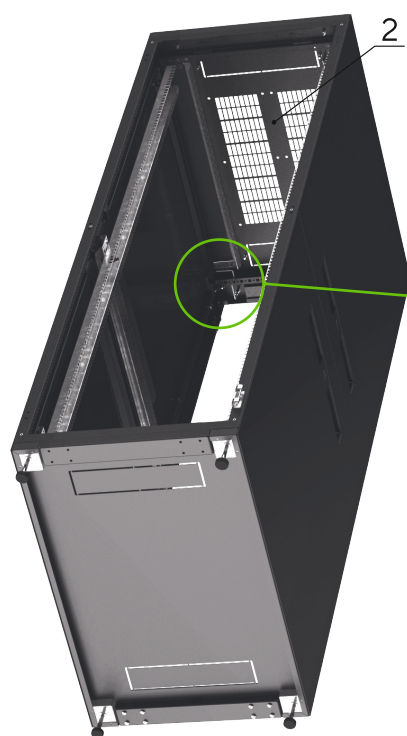


После подключения проводов по необходимости наклеить знаки заземления (9), около контактов к которым подключены провода.

Для подключения внешнего заземления использовать резьбовые шпильки на нижнем основании (1) и крыше шкафа (2). / After connecting the wires, if necessary, apply ground signs (9) near the contacts to which the wires are connected.

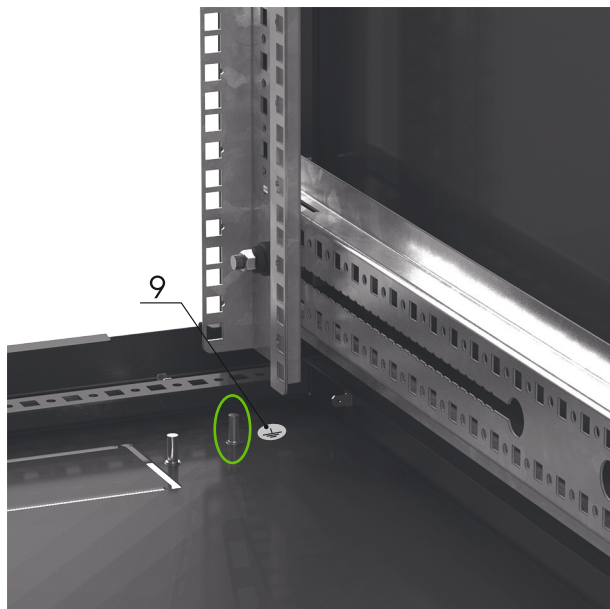

For external grounding connection, use the threaded studs on the lower base (1) and the cabinet roof (2). / Сымдарды жалғау үшін қажетіне қарай жерге тұйықтау белгілерін (9) сымдар жалғанған түйіспелердің жанына жапсыру керек. Сыртқы жерге тұйықтағышты жалғау үшін астыңғы негіздегі (1) және шкафтың төбесіндегі (2) бұрандалы істіктерді пайдалану керек.

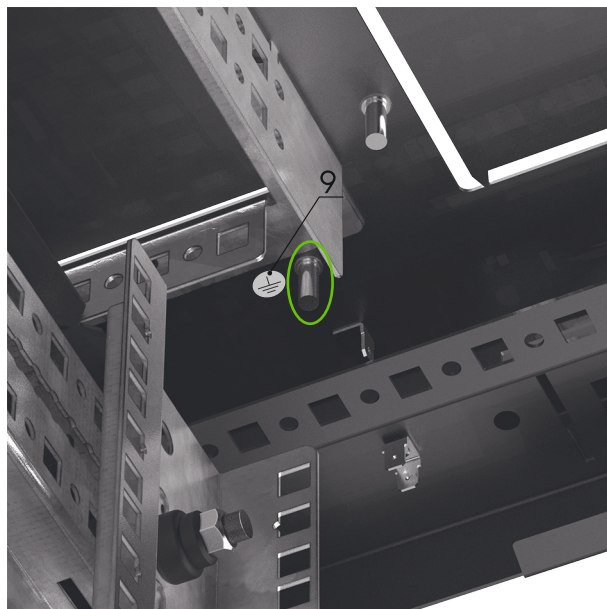

Шаг / Step / қадам 12

Установка шкафов в ряд / Installing cabinets in a row / Шкафтарды бір қатарға орнату

Для установки шкафов в ряд необходимо снять боковые панели со стороны стыковки шкафов. Установить шкафы в плотную друг к другу, предварительно выставив регулируемые опоры (16)

на одну высоту. / To install cabinets in a row, it is necessary to remove the side panels on the side where cabinets are joined. Position the cabinets tightly together, first setting the adjustable supports (16) to the same height. / Шкафтарды бір қатарға орнату үшін шкафтардың түйіскен тұсынан бүйір панелдерді шешіп алу керек. Шкафтарды реттелмелі тіреуіштерді (16) алдын ала бір биіктікке қойып алып, біріне бірін тығыз орнату керек.



Провести через горизонтальный профиль (36) винт M6×100 (14) через любое свободное квадратное отверстие в крайней части горизонтальных профилей (36) двух шкафов. /

Pass the M6×100 screw (14) through the horizontal profile (36) via any unused square hole at the extreme part of the horizontal profiles (36) of the two cabinets. /

Көлбеу профиль (36) арқылы M6×100 бұраманы (14), екі шкафтың көлбеу профилдерінің (36) шеткі бөлігіндегі кез келген бос төрт бұрышты саңылау арқылы өткізу керек.

Зафиксировать винт M6×100 (14) гайкой (15) / Fasten the M6×100 screw (14) with a nut (15) / M6×100 бұраманы (14) сомынмен (15) бекіту керек.

