

КОМПЛЕКТ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО АВ ШКАФА

Инструкция по монтажу

1 Общие указания

1.1 Монтаж комплекта установки модульного АВ шкафа серии FORMAT может проводить организация или частное лицо, располагающие для этого необходимой материально-технической базой и квалификацией.

1.2 Монтаж комплекта установки модульного АВ в каркас шкафа серии FORMAT необходимо проводить с соблюдением требований правил охраны труда.

1.3 Перед началом сборки необходимо:

- изучить настоящую инструкцию;
- проверить комплектность согласно соответствующему разделу паспорта.

2 Меры безопасности

2.1 Монтаж комплекта установки модульного АВ необходимо проводить с соблюдением правил техники безопасности при проведении слесарных и монтажных работ.

2.2 Для установки использовать только исправный инструмент.

3 Подготовка изделия к монтажу

3.1 Вскрыть упаковку слесарным ножом. Разрезание упаковки проводить аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

4 Монтаж и демонтаж

4.1 Монтаж комплекта установки модульного АВ

4.1.1 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Комплект установки модульного АВ ___х___IEK».

4.1.2 Установить 2 кронштейна на стойки каркаса на нужной высоте используя один из вариантов:

- вариант 1. Болтами самонарезающими М6×16 (рисунок 1). Момент затяжки – 7 Н·м;

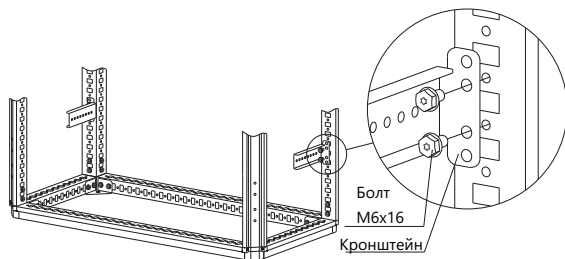


Рисунок 1

– вариант 2. Набором «закладная гайка М6 – винт М6×16 – шайба 6». Для этого предварительно установить закладные гайки в квадратные отверстия вертикальных дополнительных стоек и закрепить кронштейны винтами М6×16 и шайбой 6 (рисунок 2). Момент затяжки – 7 Н·м.

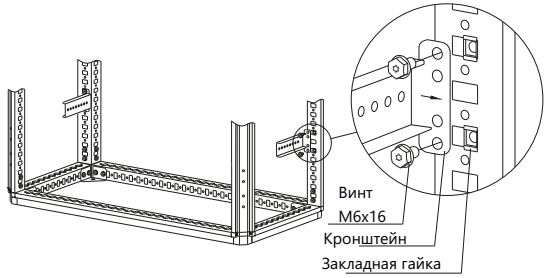


Рисунок 2

4.1.3 Установить уголки на кронштейны на нужную глубину, закрепить болтами самонарезающими М6×16 момент затяжки – 7 Н·м (рисунок 3).

4.1.4 Закрепить усилитель на уголках болтами самонарезающими М6×16. Момент затяжки – 7 Н·м. Закрепить дин-рейку на усилителе заклёпками вытяжными 4,8 мм.

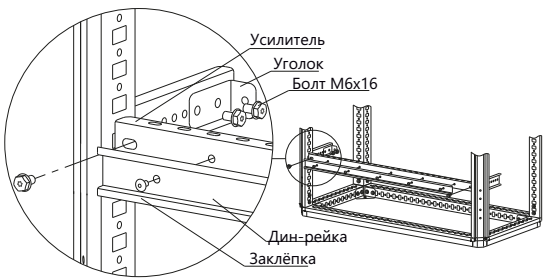


Рисунок 3

4.1.5 Извлечь комплектующие из упаковки «FORMAT Уголок вертикальный для фальш-панелей внутренних __ IEK».

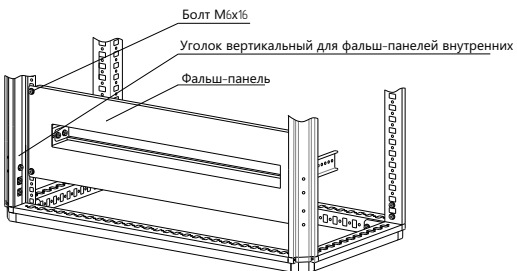


Рисунок 4

4.1.6 Закрепить уголок вертикальный для фальш-панелей внутренних на стойке каркаса в дверном проёме семью болтами самонарезающими М6×16 (рисунок 4). Момент затяжки – 7 Н·м. Болты приобрести отдельно.

4.1.7 Закрепить фальш-панель внутреннюю болтами самонарезающими М6×16 (рисунок 4). Момент затяжки – 7 Н·м. Болты приобрести отдельно.

4.2 Демонтаж производить в обратном порядке.