

ITK LINEA

СТОЙКА ДВУХРАМНАЯ СЕРИИ LINEA F

Инструкция по монтажу

LF05/35.003.1.ИМ

СОСТАВ СТОЙКИ ДВУХРАМНОЙ СЕРИИ LINEA F

Упаковка



① Перемычка – 2 шт.



② Стойка – 4 шт.



③ Ребро – 2 шт.



④ Нога – 2 шт.



⑤ Ролик – 4 шт.



⑥ Винт мебельный М6х20 – 16 шт.



⑦ Винт потайной М6х20 – 48 шт.



⑧ Гайка фланцевая М6 – 28 шт.



⑨ Провод заземления – 8 шт.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

Для монтажа вам потребуется гаечный ключ 10 мм, а также отвертка крестовая.


Шаг 1

Распаковку изделия произведите слесарным ножом. Разрезание упаковки произведите аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие деталей в упаковке.

Шаг 2

Для сборки рамки стойки, расположите стойки (2), как показано на рисунке.

Шаг 2

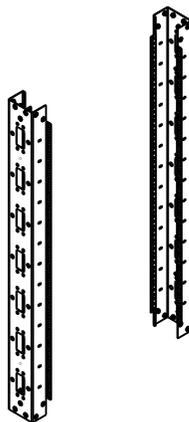

ITK LINEA

Шаг 3

Приложите перемычку (1) к стойкам (2) так, чтобы монтажные отверстия перемычки совпали с отверстиями стоек, закрепите винтами (7) в указанных местах.


Шаг 4

Повторите шаг 3 для второй перемычки (1).

Шаг 5

Повторите шаги 3-4 для сборки второй рамки стойки.

Шаг 3

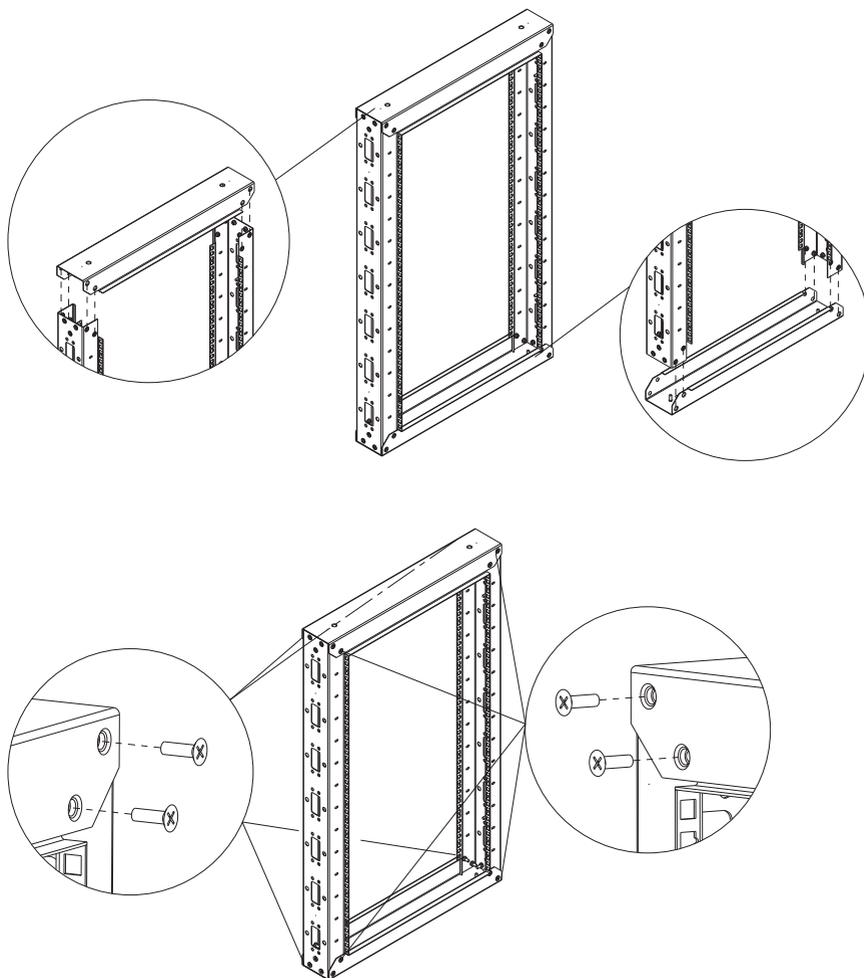


ITK LINEA

Шаг 6

Для сборки основания стойки, расположите рамки и ноги (4) так, как показано на рисунке.

Закрепите винтами (7) в местах, показанных на рисунках.


Шаг 6

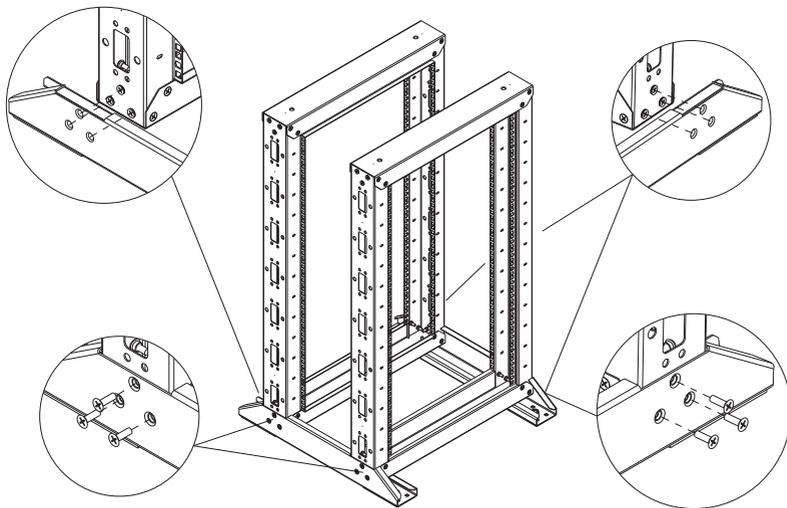

Шаг 7

Расположите ребра (3) на рамках стойки так, как показано на рисунке. Закрепите винтами (7) в местах, показанных на рисунке.

Шаг 7

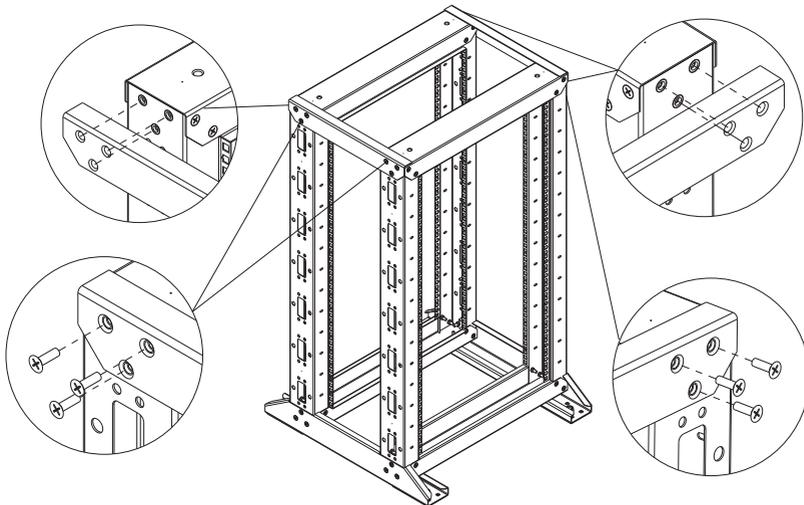

ITK LINEA


Шаг 8

Расположите ролик (5) с нижней стороны ноги (4) так, чтобы четыре отверстия ролика (5) совпали с отверстиями ноги (4). Закрепите винтами (6) и гайками (8).

Шаг 9

Повторите шаг 6 для оставшихся роликов.

Шаг 8

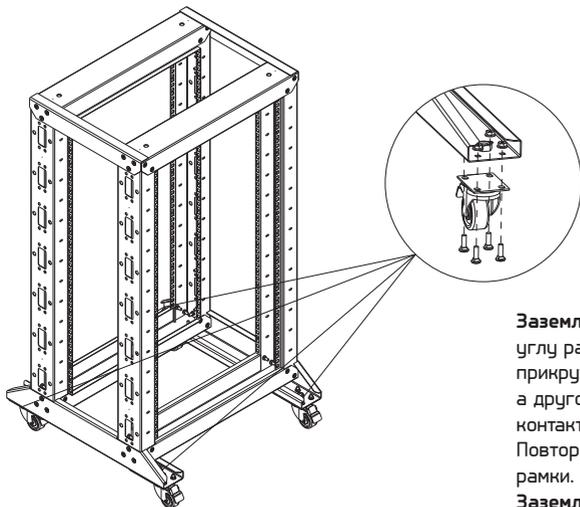

Шаг 10

Внимание! Не забудьте соединить детали стойки для подключения к цепи заземления.

Заземление 1-ой рамки: Для этого в верхнем углу рамки один конец провода заземления (9) прикрутите гайкой (8) к контакту перемычки (1), а другой прикрутите гайкой (8) к ближайшему контакту стойки (2), как показано на рисунке. Повторите данные действия для оставшихся углов рамки.

Заземление 2-ой рамки: Для этого в верхнем углу рамки один конец провода заземления (9) прикрутите гайкой (8) к контакту перемычки (1), а другой прикрутите гайкой (8) к ближайшему контакту стойки (2), как показано на рисунке. Повторите данные действия для оставшихся углов рамки.

Заземление стойки: Произведите заземление стойки проводом заземления с любым контактом комплектующих, описанных в шаге 10.

Шаг 10

