


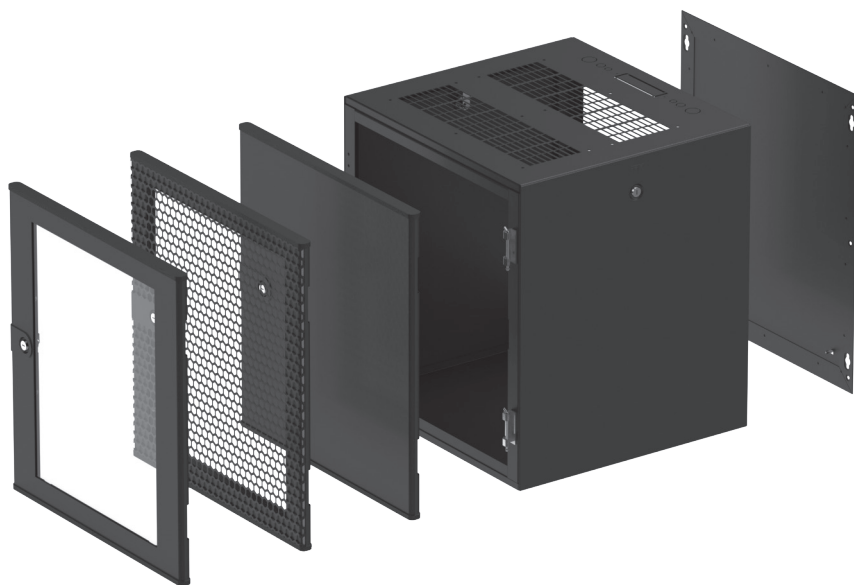

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ / PACKAGE CONTENTS




1 1 шт. / pc

Рамка с дверью / Frame with door



2 1 шт. / pc

Рамка задняя / Rear frame

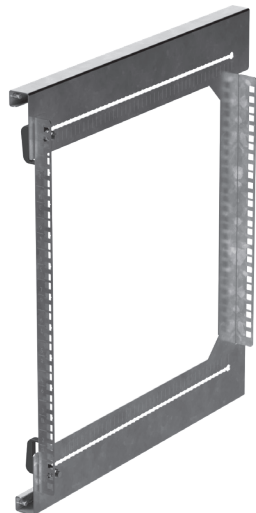


3 2 шт. / pcs

Боковина с монтажным профилем
и фиксаторами / Side frame with
mounting profile and fasteners

4 1 шт. / pc

Крыша / Roof

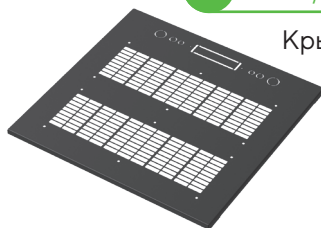

5 1 шт. / pc

Дно / Bottom





6 2 шт. / pcs

Стенка боковая /
Side wall



7 1 шт. / pc

Стенка задняя /
Rear wall

Комплект / Kit № 1



8 16 шт. / pcs

Винт М5х10
(полукруглая головка) /
M5x10 cross-head screw




9 16 шт. / pcs

Шайба стопорная /
Tab washer



10 6 шт. / pcs

Винт М5х16 (потайная
головка) / M5x16
countersunk head screw



11 4 шт. / pcs

Дюбель 10х60 /
Dowel 10x60



12 2 шт. / pcs

Шуруп 3-6,3х50 /
Wood screw 3-6,3x50



13 2 шт. / pcs

Шуруп Г-образный /
L-shaped wood screw



14 2 шт. / pcs

Шайба 6 / 6 washer

Комплект / Kit № 2



15 4 шт. / pcs

Опора регулируемая /
Adjustable support

Комплект / Kit № 3



16 4 шт. / pcs

Провод заземления /
Ground wire



17 8 шт. / pcs




Знак «Заземление» /
Earth sign

Порядок монтажа / Installation procedure

Для сборки шкафа потребуется крестовая отвертка. Для ускорения процесса монтажа рекомендуется использовать шуруповерт с крестовой битой. / To assemble the cabinet, you will need a Phillips-head screwdriver. To speed up the installation process, we recommend using a Phillips-head screwdriver.



Шаг / Step 1

Переднюю рамку с дверью (1) и заднюю рамку (2) соединить между собой боковинами с монтажным профилем и фиксаторами (3), закрутив винты М5 (8) со стопорными шайбами (9) из комплекта № 1 в резьбовые заклепки М5 (предустановлены в боковины (3)). / Connect the front frame with the door (1) and the rear frame (2) together using the side frames with the mounting profile and fasteners (3) by tightening the M5 screws (8) with tab washers (9) from kit No. 1 into the M5 threaded rivets (pre-installed in the side frames (3)).

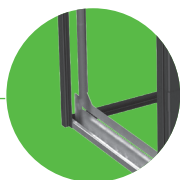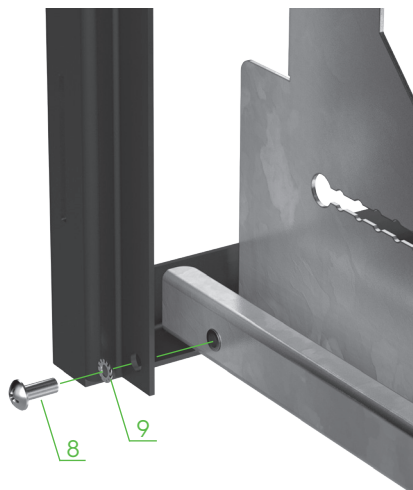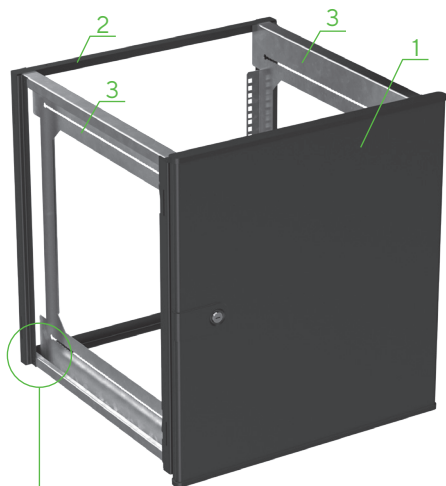



Шаг / Step 2

Установить крышу (4) и дно (5), закрутив винты M5 (8) со стопорными шайбами (9) из комплекта № 1 в резьбовые заклепки M5 (предустановлены в основания (4), (5)). / Install the roof (4) and bottom (5) by tightening the M5 screws (8) with tab washers (9) from kit No. 1 into the M5 threaded rivets (pre-installed in the bases (4), (5)).

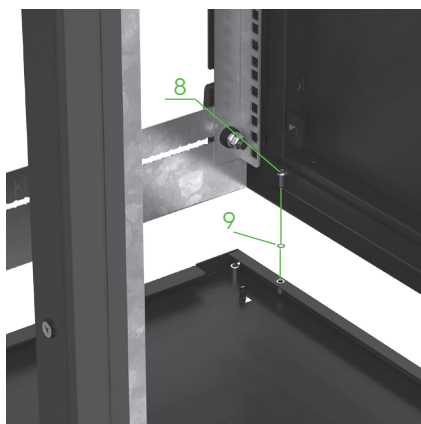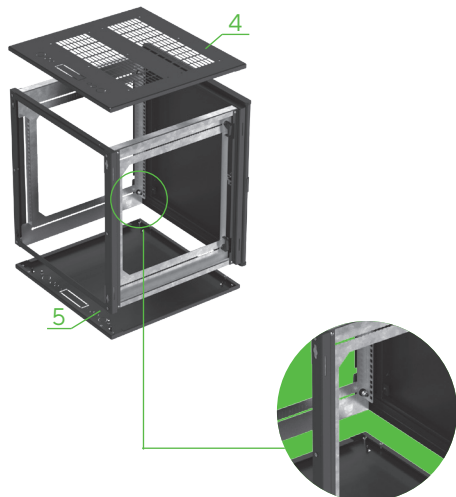


Шаг / Step 3

Установить на собранный каркас заднюю стенку (7) на винты M5 с потайной головкой (10) из комплекта № 1. / Install the rear wall (7) onto the assembled frame, using M5 countersunk head screws (10) from kit No. 1.

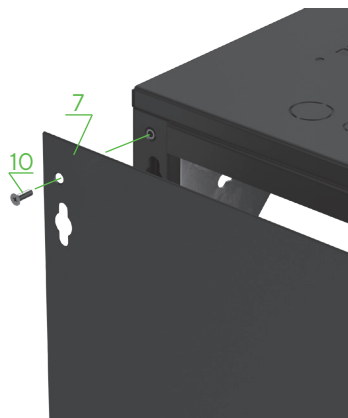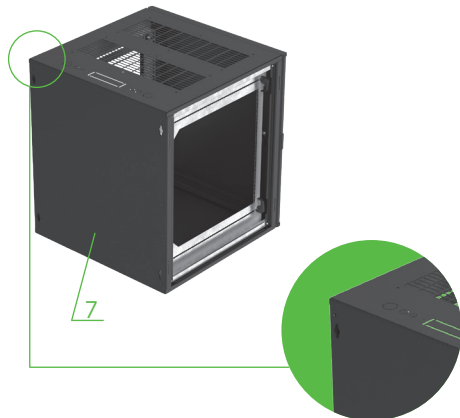

Шаг / Step 4

Установить боковые стенки (6), совместив зацепы панелей с пазами на рамах. / Install the side walls (6), aligning the panel catches with the grooves in the frames.

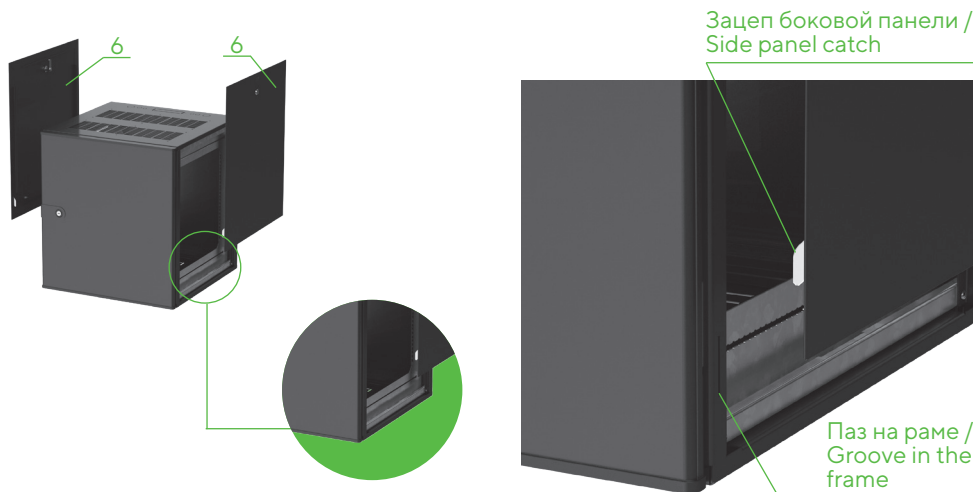



Шаг / Step 5

Крепление шкафа к стене / Mounting the cabinet to the wall



Отметить на месте установки (на стене) отверстия по размерам со схемы ниже согласно таблице. Просверлить намеченные отверстия сверлом Ø6 / Mark holes at the installation location (on the wall) according to the dimensions shown in the diagram below, as per the table. Drill the marked holes with a Ø6 drill bit.

Артикул / Order code	Установочные размеры / Mounting dimensions, mm	
	X	Y
UBWXX1-06U64-X5	554	253
UBWXX1-06U66-X5		
UBWXX1-09U64-X5		387
UBWXX1-09U66-X5		
UBWXX1-12U64-X5		520
UBWXX1-12U66-X5		
UBWXX1-15U64-X5		653
UBWXX1-15U66-X5		
UBWXX1-18U64-X5	787	
UBWXX1-18U66-X5		


Установить в отверстия дюбели (11) из комплекта № 1. В верхнюю пару дюбелей вкрутить Г-образные шурупы (13) из комплекта № 1. /Install the dowels (11) from set No. 1 into the holes. Screw the L-shaped wood screws (13) from set No. 1 into the upper pair of dowels.

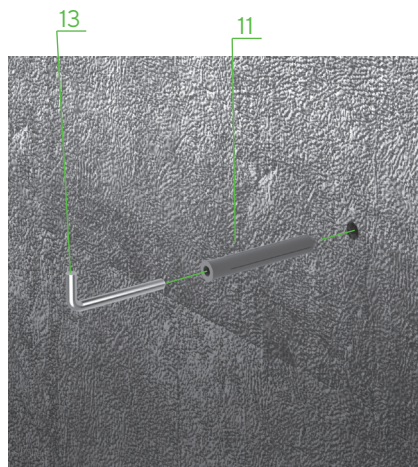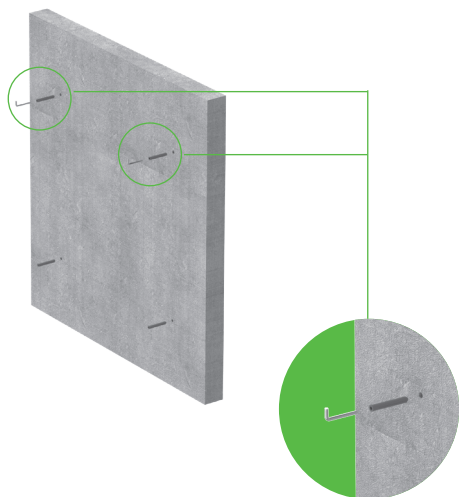

Навесить шкаф на Г-образные шурупы. / Hang the cabinet, using L-shaped wood screws.

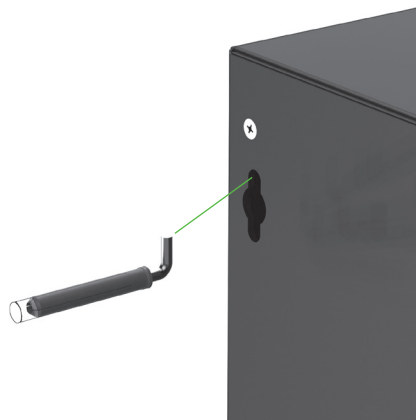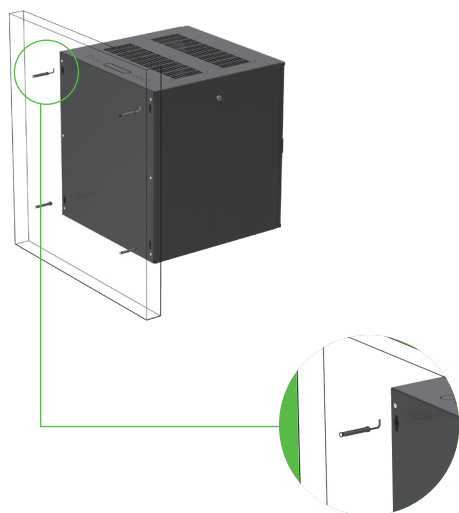

В нижней части закрепить шкаф шурупами (12) и шайбами (14). / At the bottom, fix the cabinet with wood screws (12) and washers (14).

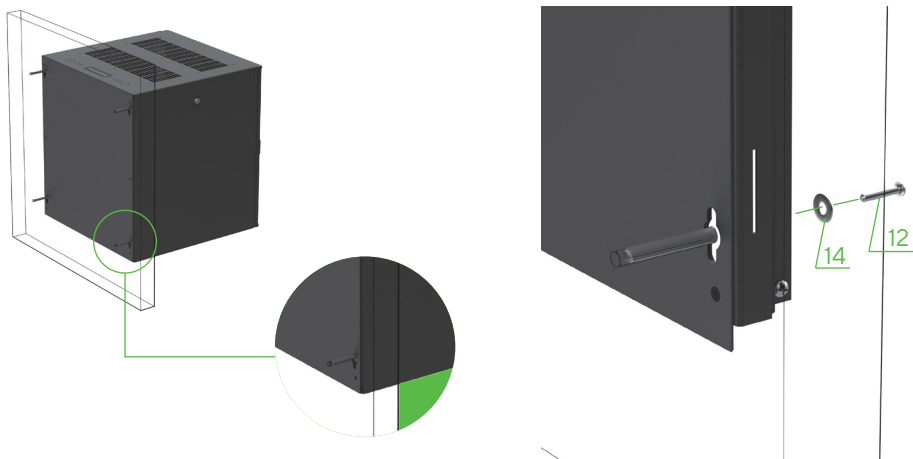


Шаг / Step 6

Установка шкафа на опоры / Installing the cabinet on supports

Вкрутить опоры (15) из комплекта № 2 в резьбовые втулки дна (5).

Регулировка опор позволяет компенсировать неровности поверхности, на которую устанавливается шкаф. / Screw the supports (15) from kit No. 2 into the threaded bushings on the bottom (5).





Adjusting the supports allows you to compensate for any unevenness in the surface on which the cabinet is installed.

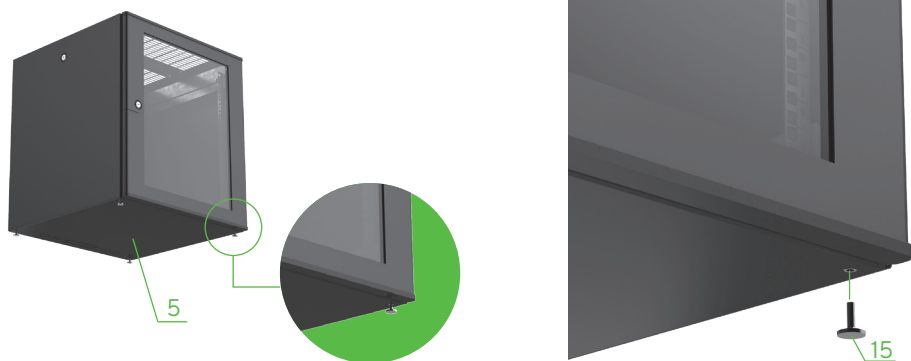


Шаг / Step 7



Подключение контура заземления / Connecting the ground loop

Соединить проводами (16) из комплекта № 3 контакт на двери с контактом на дне (5), контакты на боковых панелях (6) и задней стенке (7) со свободными контактами дна (5). / Connect the contact on the door with the contact on the bottom (5) using wires (16) from kit No. 3 and contacts on the side frames (6) and the rear wall (7) with the unused contacts on the bottom (5).

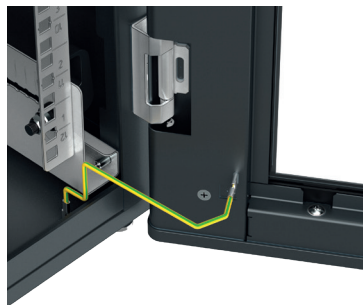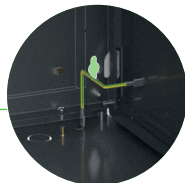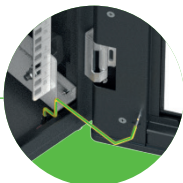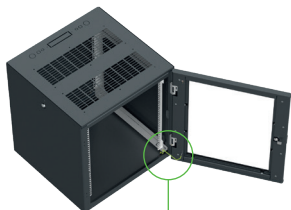


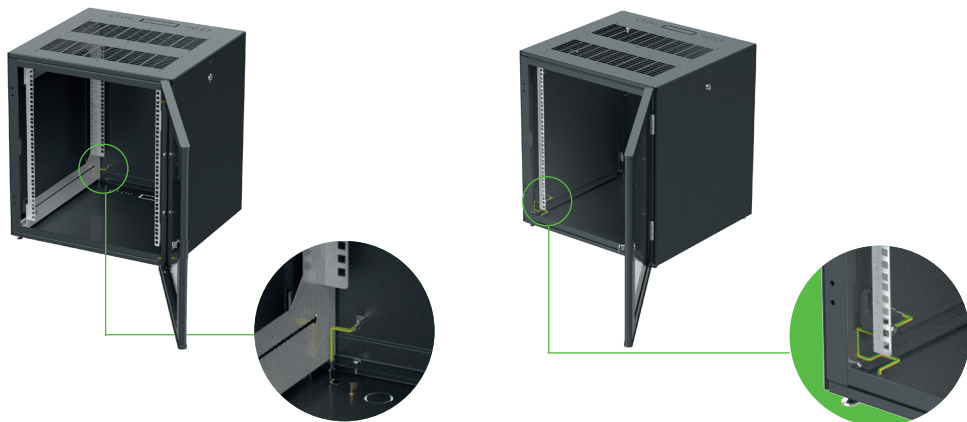

После подключения проводов наклеить знаки заземления (17) около контактов, к которым подключены провода. / After connecting the wires, stick the earth signs (17) near the contacts to which the wires are connected.

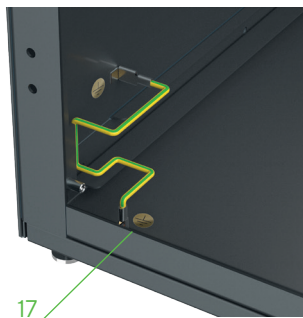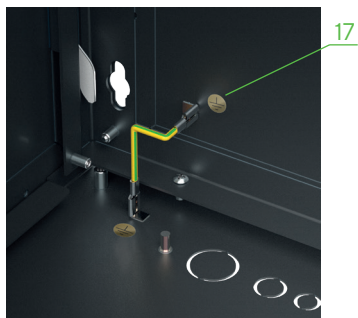

Для подключения внешнего заземления использовать резьбовые шпильки на дне (5). / To connect external grounding, use the threaded studs on the bottom (5).

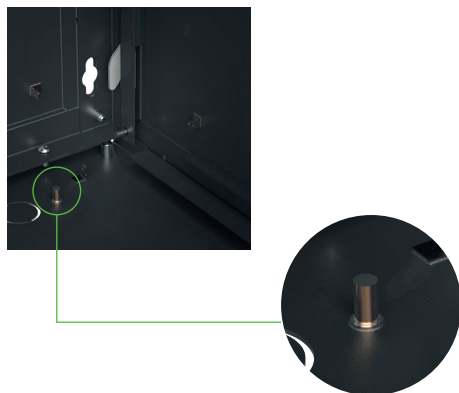

ITKUNITBOX

Произведено: АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Российская Федерация, 142100, Московская область, г.о. Подольск,
город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Адрес производства: 301030, Российская Федерация,
Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. П. Добрынина, 1Б

Made by: "IEK HOLDING" JSC

107/49 Prospect Lenina, office 457, Podolsk city, Podolsk urban district,
Moscow region, Russian Federation, 142100

Address of manufacture: 301030, Russian Federation, Tula region,
Yasnogorsk district, Yasnogorsk, P. Dobrynina street, 1B