

## Правила монтажа

Перед монтажом расцепителя необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации защитного устройства, с которым будет сопряжен расцепитель.

Присоединение расцепителя к R10N, M06N, M10N, M06N-DC, B06S, B10N проводить согласно рисункам 1 и 2, согласно требованиям таблицы 1, и последующему алгоритму:

- рукоятки всех устройств необходимо перевести в отключенное положение;
  - необходимо снять защитную (стеклопластиковую) заглушку с основного устройства;
- устройства;
- верхнюю зацепляющую клипсу расцепителя вставить в верхний паз защитного устройства;
  - повернуть расцепитель против часовой стрелки до совмещения штифта и выступов в рукоятке и боковине с отверстиями основного устройства (присоединение расцепителя к выключателю дифференциального тока R10N возможно только со специальной вставкой);
  - плотно прижать расцепитель к защитному устройству;
  - убедиться, что нижняя защелка расцепителя совместилась с нижним пазом защитного устройства и зафиксировалась в нем;
  - после присоединения включить защитное устройство. Рукоятка должна четко фиксироваться во включенном положении «I», а индикатор положения контактной группы защитного устройства должен быть красного цвета.

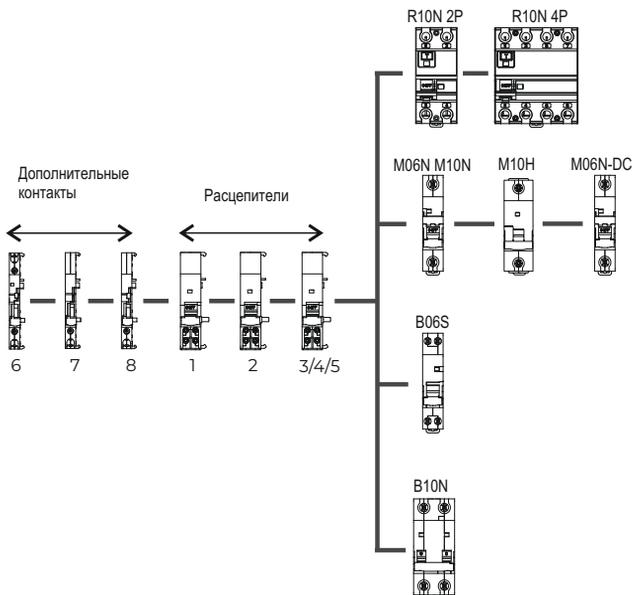


Рисунок 1 – Логика подключения аппаратов защиты и дополнительных устройств серии АМАТ

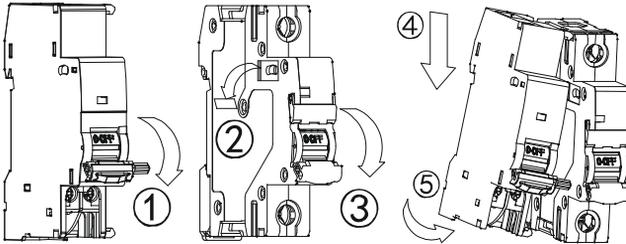


Рисунок 2 – Присоединение расцепителя к защитному устройству

Таблица 1

Дополнительные контакты				Расцепители				Тип аппарата защиты
Кол-во, макс	Артикул устройства	+	Кол-во, макс	Артикул устройства	+	Кол-во, макс	Артикул устройства	
1 шт.	AR-AUX-DC-240-415		1 шт.	AR-AUX-DC-240-415		1 шт.	AR-AUX-UR-220	R10N M06N M10N M06N-DC B06S B10N
pc	AR-AUX-AC-240-415		pc	AR-AUX-AC-240-415		pc	AR-AUX-URT-220	
1 шт.	AR-AUX-AC-240-415		1 шт.	AR-AUX-AC-240-415		1 шт.	AR-AUX-OR-220-240	
pc			pc			pc	AR-AUX-SR-100-415	
1 шт.	AR-AUX-SC-240-415		1 шт.	AR-AUX-DC-240-415		2 шт.	AR-AUX-SR-48	
pc			pc	AR-AUX-SC-240-415		pcs	AR-AUX-SR-12-24	
				AR-AUX-AC-240-415			AR-AUX-SR-100-415-I	
							AR-AUX-SR-48-I	
							AR-AUX-SR-12-24-I	
-	-		-	-		3 шт.	AR-AUX-OR-220-240	
						pcs		

Примечания

1 Расцепители должны устанавливаться первыми;

2 Перед монтажом расцепителей необходимо сначала смонтировать на расцепители дополнительные контакты;

3 При сборке нескольких расцепителей сначала необходимо смонтировать расцепитель минимального напряжения;

4 При сборке нескольких дополнительных контактов сначала необходимо смонтировать аварийный контакт;

5 Выключатель дифференциального тока R10N не может управлять отключением дополнительных контактов (т. е. не может передавать исполнительный сигнал на изменение состояния дополнительных контактов), но отключение дополнительного устройства (расцепителя) может управлять отключением выключателя дифференциального тока R10N.