

Наконечники болтовые НА

Инструкция по монтажу.

1 Назначение и область применения

1.1 Наконечники болтовые НА товарного знака IEK® (далее – наконечники) предназначены для оконцевания предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых и (или) медных жил проводов (кабелей) и присоединения их к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т. п. Крепление наконечников на жилах кабелей (проводов) осуществляется болтами.

1.2 По своим характеристикам наконечники соответствуют требованиям ТУ 3449-001-97507467-2007 и ГОСТ 10434.

1.3 Наконечники изготавливаются из дюралюминиевых сплавов марки В95 и Д16Т1.

1.4 Срок службы наконечников 30 лет.

1.5 Гарантийный срок эксплуатации 6 лет.

1.6 В случае обнаружения неисправности подлежат замене.

2 Основные технические параметры

2.1 Основные технические параметры наконечников приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры наконечников приведены на рисунке 1 и таблице 2.

2.3 Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 1

Параметр	НА 35-50	НА 70-120	НА 150-240
Сечение провода, мм ²	35–50	70–120	150–240
Рабочее напряжение, кВ	10	10	10
Усилие срыва головки фиксирующих болтов, Н·м	20	30	60

Таблица 2

Наименование	Размеры, мм											
	L	l	l1	l2	l3	D	d	d1	d2	H	h	B
НА 35-50	82	39	38	8	20	21	M12x1	M10x1	13	21,5	8,3	22
НА 70-120	100	40	44	12,5	21	28	M18x1	M16x1,5	17	28,2	14,2	28
НА 150-240	110	41	52	14	25	35	M25x1	M20x1,5	17	35,5	15,0	35,4

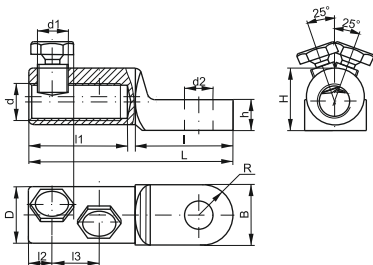


Рисунок 1

Таблица 3

Наименование	Кол-во в групп. упаковке, шт.
НА 35-50	10
НА 70-120	5
НА 150-240	4
Инструкция по монтажу и паспорт	1 экземпляр на упаковку

3 Инструкция по монтажу

3.1 Оконцовка проводов при помощи наконечников производится в следующей последовательности:

- 1) отметьте на жиле кабеля (провода) длину, на которой необходимо удалить изоляцию (таблица 2, длина l1);
- 2) снимите изоляцию с конца жилы по отметке;
- 3) введите зачищенный конец жилы в наконечник до упора;
- 4) затяните болты со срывными головками от руки в последовательности внешний – внутренний;
- 5) затяните болты со срывными головками до срыва головок в последовательности предыдущей операции;
- 6) зачистите места срыва головок болтов напильником, не оставляя острых кромок;
- 7) наденьте на хвостовик наконечника термоусадочную изолирующую трубку и произведите ее термоусадку феном или газовой горелкой для придания изолирующих свойств месту соединения.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОКОНЦОВКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ/ПОТЕНЦИАЛОМ.

4 Условия эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации

4.1 Условия эксплуатации наконечников:

– рабочий диапазон температур от минус 60 °С до плюс 80 °С.

4.2 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

4.3 Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.4 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %, допускается хранение при относительной влажности до 100 % при 25 °С.

4.5 По истечении срока службы изделие следует сдать в специализированные организации по приемке и переработке лома цветных металлов.

5 Информация для потребителей

Адреса для обращения потребителей:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТД УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Республика Молдова

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD-2068, г. Кишинев, ул. Петрикань, 31

Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066

Факс: +373 (22) 479-067

info@iek.md; infomd@md.iek.ru

www.iek.md

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,

Карасайский район,

с. Иргели, мкр. Акжол 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz