


1. НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионные розетки TV/SAT предназначены для подключения приемников к системам телевизионных и спутниковых сигналов. Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение). Экранирование класса А. Подключение по схеме «звезда». Рекомендуемый кабель 17/19 VATC. Вход для двух кабелей.


2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Телевизионные розетки TV/SAT для схем с топологией «звезда»	6 738 80	6 738 81	6 738 82	6 738 83



3. РАЗМЕРЫ (мм)

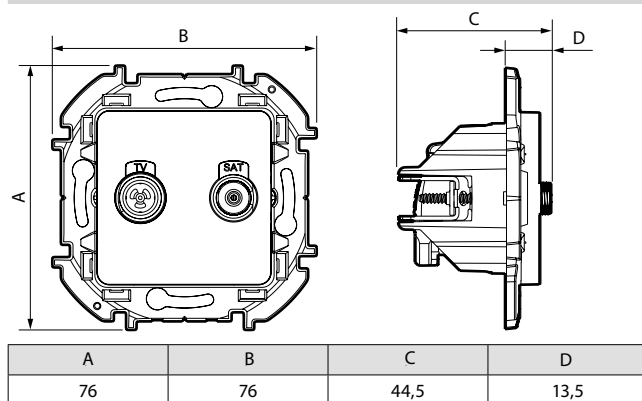

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

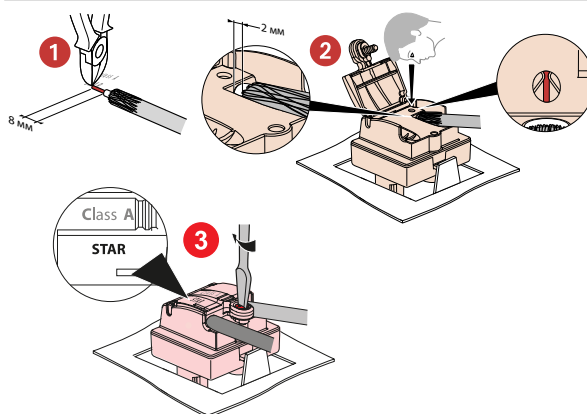

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ

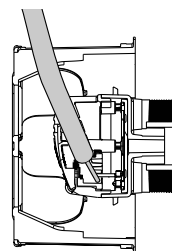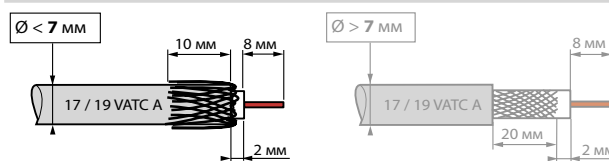

При подключении сзади минимизируется деформирование коаксиального кабеля, что позволяет избежать неоднородности его сопротивления и сохранить рабочие характеристики.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

Степень защиты от механических ударов: IK04

Сила натяжения кабеля: 120 Н

■ 6.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый

Слоновая кость

Окрашенный алюминий

Окрашенный антрацит

Материал:

Передняя панель: АБС

Корпус механизма: Zamac

Контакт: бронзовый

Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % стекловолокном, серый RAL 7037

Распорные лапки: Сталь

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 6.3 Электрические характеристики

- Полное сопротивление 75 Ом

- Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм

- Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3 и 4 Г, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов).

- Диапазон частот: TV: 5-68/120-862 МГц
SAT: 950-2400 МГц

- Низкое ослабление сигнала: <1,5 дБ

■ 6.4 Частотные характеристики



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

■ 6.5 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °C

Температура эксплуатации: от -5 до +40 °C

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

8. УПАКОВКА

Телевизионные розетки тщательно упакованы, для сохранения товарного вида к моменту их доставки на строительный объект.

Телевизионные розетки имеют индивидуальную упаковку (флоупак).

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ



10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Относительная влажность воздуха 30~90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом.

Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов: по сухе – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделий в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170

Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

11. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится согласно требованиям действующих норм.

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует. Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в прилагаемой инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия. Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) производится в монтажные коробки после окончания всех отделочных работ, при этом монтажные коробки должны быть очищены от остатков раствора и строительной пыли. Монтажные коробки скрытого типа должны быть установлены вровень с поверхностью стены или с небольшим заглублением, чтобы суппорт ЭУИ плотно прилегал к ровной поверхности стены. При монтаже изделия в коробку нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Крепежные винты нужно заворачивать поочередно и равномерно. Запрещается монтаж и эксплуатация изделия при обнаружении трещин или сколов в корпусе или лицевой панели. Запрещается подключение изделия к неисправной электропроводке. Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие.

Действия при обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие. Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.



ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.

12. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

Поиск и устранение неисправностей.

Проблема	Причина	Решение
Нарушение передачи сигнала	Ошибки в настройке приемного устройства	Проверьте настройки приемного устройства
	Повреждение кабеля (обрыв или короткое замыкание)	Проверьте состояние кабеля и устраните повреждение

13. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки включены
Телевизионная розетка – 1 шт;
Упаковка – 1 шт;
Инструкция по монтажу - 1 шт.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 2 года.
Срок службы: не менее 10 лет.

15. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Интернет-сайт: www.daccord.ru
Центр информационной поддержки
Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

16. ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Год и неделя изготовления нанесены на корпусе изделия в формате «ггWnn», где «гг» - это год, а «nn» - номер недели.

17. СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА

Россия